


Condair Dual 2

Hybrid-Luftbefeuchter

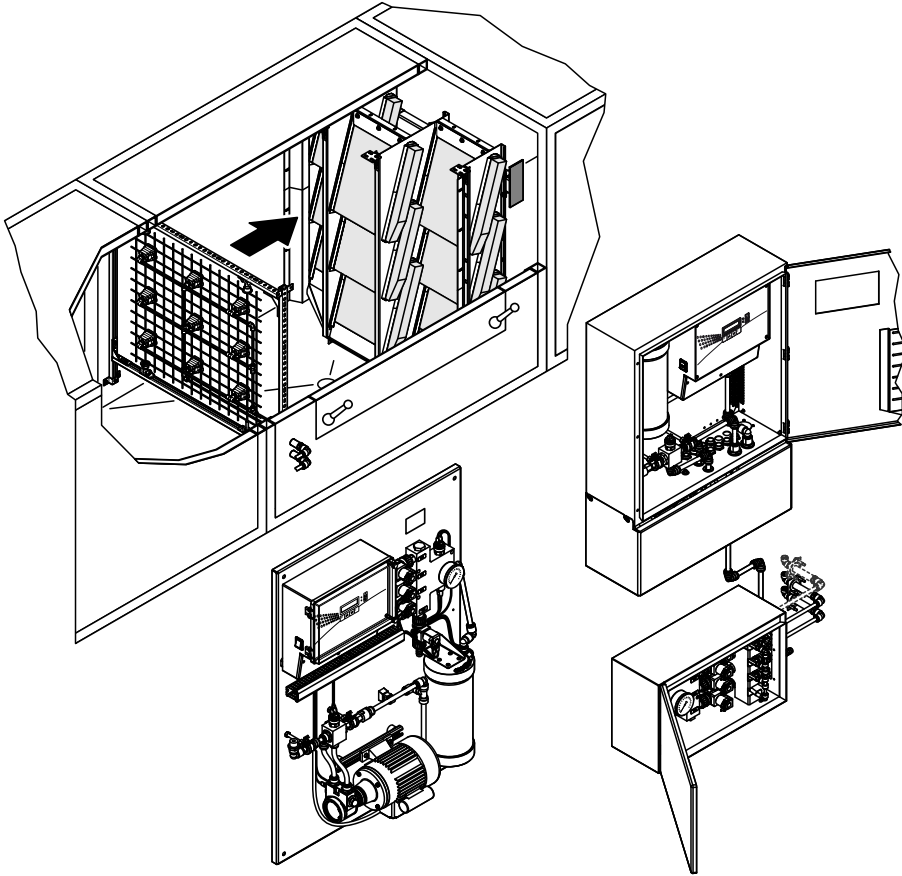

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Ganz zu Beginn	4
1.2	Hinweise zur Montage- und Betriebsanleitung	4
1.3	Spezialwerkzeug	5
2	Wichtige Hinweise	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2	Sicherheitshinweise	6
3	Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual in der Übersicht	8
3.1	Prinzipieller Aufbau des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual	8
3.2	Funktionsbeschreibung	9
3.3	Die verschiedenen Ausführungen	11
3.4	Optionen	13
4	Installation und erste Inbetriebnahme	15
4.1	Sicherheitshinweise zur Installation und zur Inbetriebnahme	15
4.2	Montage der Befeuchtereinheit	15
4.2.1	Montage des Düsensystems	17
4.2.2	Montage der Nachverdunstereinheit	20
4.3	Montage der Zentraleinheit	35
4.4	Montage der Komponenten der Dezentral-Anlage	36
4.5	Wasserinstallation	38
4.6	Elektroinstallation	42
4.7	Erste Inbetriebnahme	44
5	Betrieb	45
5.1	Einführung in die Bedienung	45
5.2	Inbetriebnahme im täglichen Betrieb	45
5.3	Ausserbetriebnahme	47
5.4	Betriebszustände abfragen	48
5.5	Betriebsparameter festlegen	52
6	Wartung und Austausch von Einzelteilen	57
6.1	Sicherheitshinweise zur Wartung	57
6.2	Wichtige Hinweise zur Wartung	57
6.3	Aus- und Einbau von Komponenten	60
6.3.1	Aus- und Einbau der Keramikplatten	60
6.3.2	Aus- und Einbau der Zerstäuberdüsen	62
6.4	Austausch der Silberionisierpatrone "Hygieneplus"	63
6.5	Austausch der Steuergerätesicherungen	64
7	Was ist, wenn ...?	65
7.1	Fehlermeldungen	65
7.2	Störungen	68
7.3	Hinweise zur Störungsbehebung	69
8	Technische Daten/Umgebungsbedingungen	70
9	Anhang	71
9.1	Hinweise zur Feuchteregelung	71
9.1.1	Hinweise zur Feuchteregelung mit dem internen PI-Regler	71
9.1.2	Enthalpieregulierung für Condair Dual	72
9.2	Inbetriebsetzungsprotokoll/Kontrollblatt Wartung	74
9.3	Tabelle zur Einstellung der Silberionisierung "Hygieneplus"	77

1 Einleitung

1.1 Ganz zu Beginn

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den **Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual 2** (kurz: "Condair Dual") entschieden haben.

Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual ist ein Luftbefeuchter für den Einsatz in Lüftungsgeräten und Lüftungskanälen. Er vereint die beiden Luftbefeuchtungstechniken "Zerstäubung" und "Verdunstung". Durch den modularen Aufbau deckt der Condair Dual ein grosses Leistungsspektrum ab.

Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual ist nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemässer Anwendung Gefahren für den Anwender oder Dritte und/oder Beeinträchtigungen der Anlage und anderer Sachwerte entstehen.

Die Hinweise und Anweisungen in dieser Montage- und Betriebsanleitung sind von allen Personen, die mit Arbeiten am Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual betraut sind, unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Bei allfälligen Störungen oder bei Fragen zur Luftbefeuchtungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren Condair-Vertreter.

1.2 Hinweise zur Montage- und Betriebsanleitung

Abgrenzung

Die vorliegende Montage- und Betriebsanleitung enthält alle Angaben für die korrekte **Montage**, den **Betrieb** und die **Wartung** des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual. Sie richtet sich an das Personal, das mit den entsprechenden Arbeiten beauftragt ist.

Die Montage- und Betriebsanleitung wird **ergänzt durch anlagespezifische Unterlagen** (Anlagezeichnungen, technische Spezifikationen, etc.). Wo nötig, finden sich in der Montage- und Betriebsanleitung entsprechende Querverweise auf diese Dokumente.

In Ergänzung zu dieser Montage- und Betriebsanleitung beachten Sie bitte:

- Alle lokalen Sicherheitsvorschriften über den Umgang mit netzgespeisten elektrischen Geräten.
- Alle Hinweise und Warnvermerke in den Publikationen zu den Produkten, die zusammen mit dem Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual verwendet werden.
- Alle Sicherheitsvorschriften zur Anlage (Lüftungsanlage), in die der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual eingebaut wird.
- Alle Hinweise und Warnungen, die am Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual angebracht sind.
- Alle lokalen Bestimmungen zu den Sanitären Installationen.

Vereinbarungen

Für diese Montage- und Betriebsanleitung gelten folgende Vereinbarungen:

- **Auszuführende Arbeitsschritte** (Arbeitsabläufe) sind mit dem Vorläufer “•” markiert.



- Dieses Symbol kennzeichnet **Sicherheits- und Gefahrenhinweise**, deren Missachtung zu Personen- und/oder Sachschäden führen kann.



- Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche **Informationen und Hinweise**, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Hybrid-Luftbefeuchter erleichtern und zu einem sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz beitragen.

Aufbewahrung

Bitte bewahren Sie die Montage- und Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf, wo sie jederzeit zur Hand ist. Bei einer Handänderung der Anlage ist sie dem neuen Betreiber zu übergeben.


Bei Verlust der Dokumentation wenden Sie sich bitte an Ihren Condair-Lieferanten, und Sie erhalten umgehend Ersatz.

Sprachversionen

Die Montage- und Betriebsanleitung zum Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual ist in verschiedenen Sprachen erhältlich. Falls Sie die Dokumentation in einer weiteren Sprache benötigen, nehmen Sie bitte mit Ihrem Condair-Lieferanten Kontakt auf.

1.3 Spezialwerkzeug

Wichtig! Für die Befestigung der äusseren Vertikalprofile ganz links und ganz rechts an den Querträgern der Nachverdunstereinheit, benötigen Sie eine 5 mm-Sechskantverlängerung mit einer minimalen Länge von 230 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

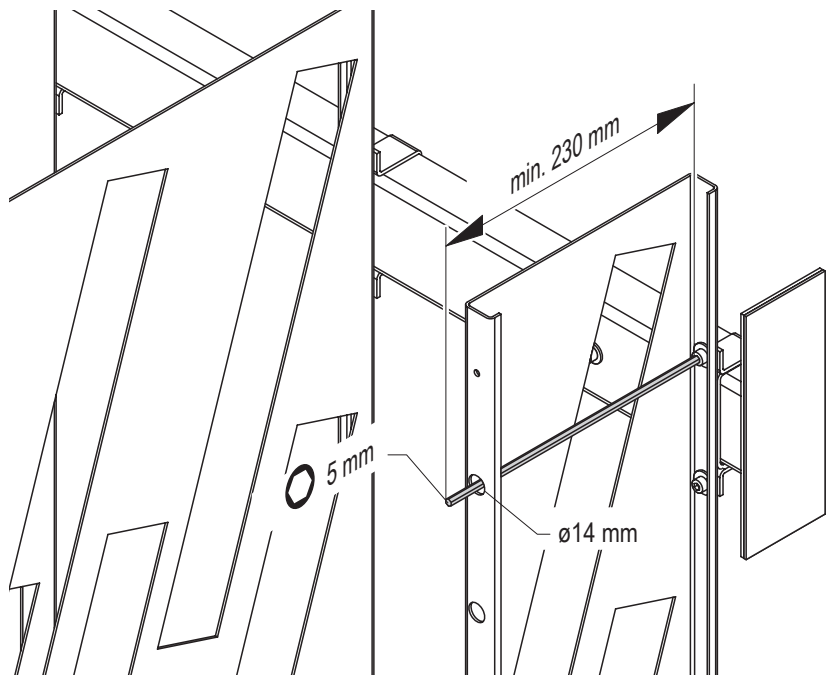

2 Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch. Sie finden darin wichtige Informationen, die zu einem sicheren, sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual beitragen.

2.1 Bestimmungsgemässe Verwendung



Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual ist ausschliesslich zur **Luftbefeuchtung in Lüftungssystemen** bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers gilt als nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehören zudem:

- Die Beachtung der Anweisungen, Vorschriften und Hinweise in der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung zum Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual.
- Die Einhaltung der vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle.
- Die korrekte Instandhaltung des Hybrid-Luftbefeuchters.
- Die Einhaltung der vorgeschriebenen Umwelt- und Betriebsbedingungen.

2.2 Sicherheitshinweise




- Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual darf nur von Personen installiert, bedient, gewartet und repariert werden, die mit dem Gerät vertraut und die für die jeweilige Arbeit ausreichend ausgebildet sind. Es ist Sache des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Montage- und Betriebsanleitung durch betriebsinterne Anweisungen bezüglich Aufsichts- und Meldepflicht, Arbeitsorganisation, Personalqualifikation, etc. ergänzt wird.
- Führen Sie keine Arbeitshandlungen aus, für die Sie nicht ausreichend qualifiziert sind oder deren Folgen Sie nicht kennen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall vorab Ihren Vorgesetzten oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrer lokalen Condair-Vertretung auf.
- **Vor Beginn der Arbeiten** an Komponenten des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual sind die Lüftungsanlage und der Luftbefeuchter korrekt **ausser Betrieb zu setzen, spannungsfrei zu schalten** (Serviceschalter auf "Aus") und **gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern**.
- Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an der elektrischen Installation des Condair Dual dürfen nur durch eine Fachkraft ausgeführt werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.
- Schlecht gewartete Befeuchteranlagen können die Gesundheit gefährden. Die **Wartungsintervalle** sind deshalb **unbedingt einzuhalten** und die **Wartungsarbeiten korrekt auszuführen**.



- Beachten Sie alle lokalen Sicherheitsvorschriften betreffend den Umgang mit netzgespeisten elektrischen und elektronischen Geräten.
- **Achtung! Aus Sicherheitsgründen darf der Condair Dual nur in einem Raum mit Wasserablauf montiert werden. Muss der Condair Dual aus irgend einem Grund in einem Raum ohne Wasserablauf installiert werden, ist unterhalb des Condair Dual eine Wasserwanne mit Ablauf vorzusehen und/oder sind im Raum Wassersensoren einzubauen, die bei einer allfälligen Leckage im Wassersystem die Wasserzufuhr sicher schliessen (z.B. Option “Z402”, siehe Kapitel 3.4 “Optionen”).**
- Der Hybrid-Luftbefeuchter darf nur unter den spezifizierten Betriebsbedingungen (siehe Kapitel 7 “Technische Daten”) betrieben werden.
- **Achtung!** Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) ist aggressiv. Die Permeatleitungen sowie die Komponenten im Bereich der Befeuchtereinheit dürfen deshalb nur aus korrosionsbeständigem Stahl (min. DIN 1.4301) oder Kunststoff ausgeführt werden.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist der Condair Dual ausser Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist:
 - wenn Komponenten des Condair Dual Beschädigungen aufweisen.
 - wenn der Condair Dual nicht mehr korrekt arbeitet.
 - wenn Anschlüsse und Leitungen undicht sind.
 - wenn Komponenten des Condair Dual abgenutzt oder stark verschmutzt sind.
 - wenn die Nachverdunsterelemente nicht ordnungsgemäss positioniert, arretiert und abgedichtet sind.
 - nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.
 - nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Verwenden Sie **ausschliesslich Original-Zubehör und Ersatzteile** von Ihrem Condair-Lieferanten.
- **Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers** dürfen an den Hybrid-Luftbefeuchtern Condair Dual und den optionalen Zubehörteilen **keine An- und Umbauten** vorgenommen werden.

3 Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual in der Übersicht

3.1 Prinzipieller Aufbau des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual

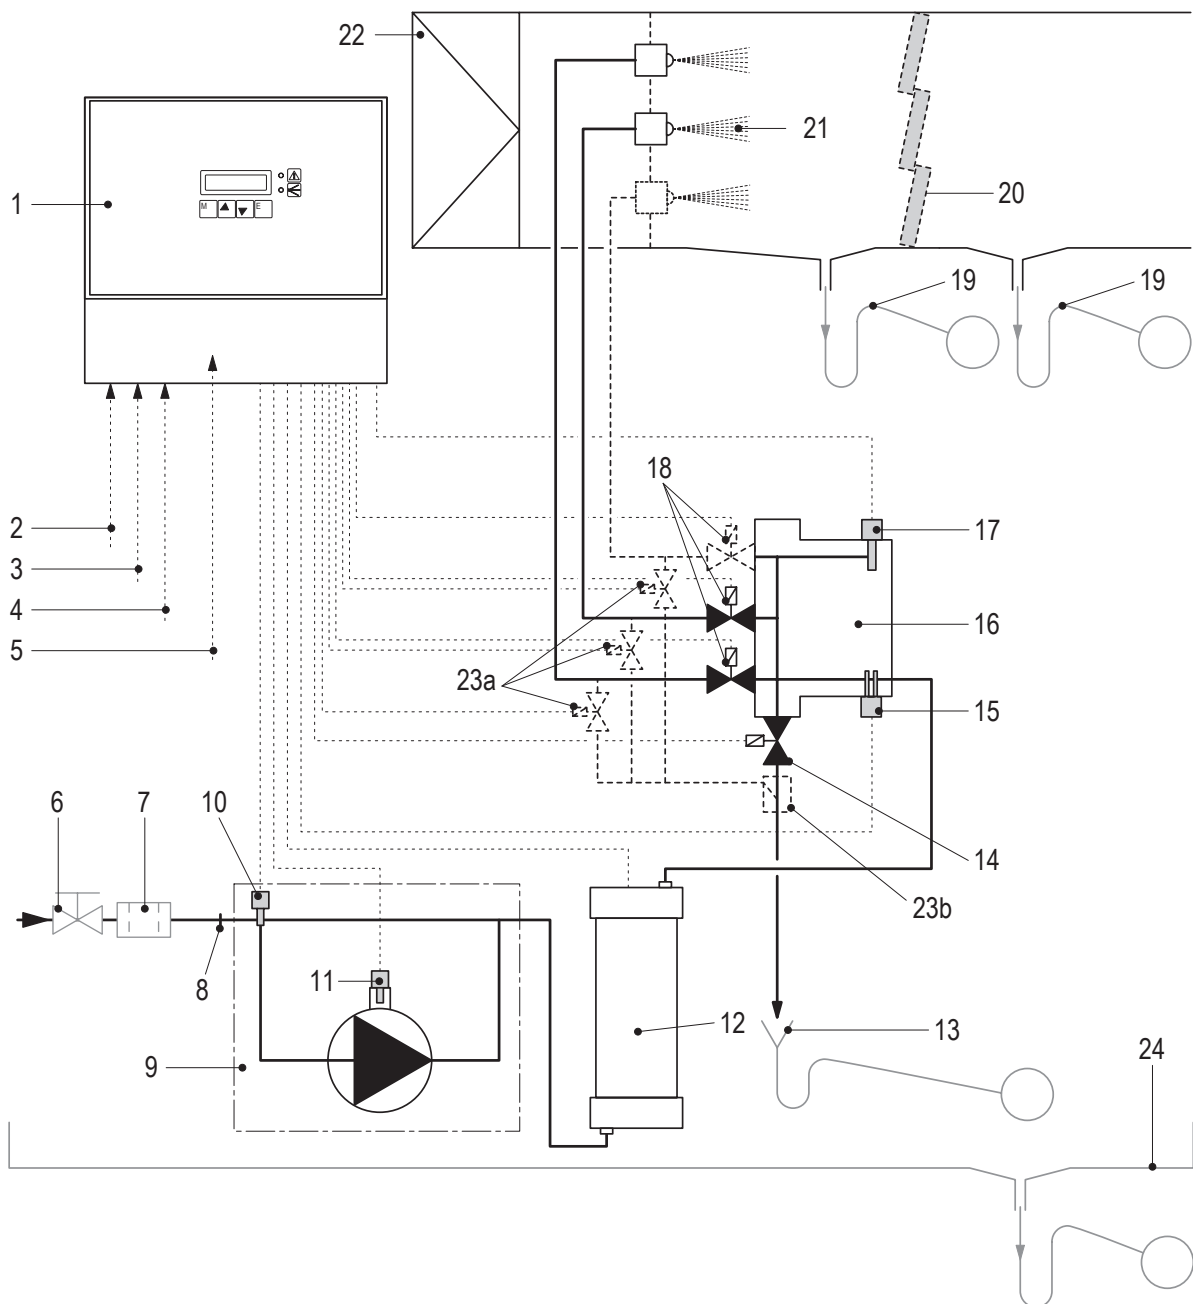

- | | |
|---|--|
| 1 Steuergerät | 13 Spülablauf mit Siphon (bauseitig) |
| 2 Spannungsversorgung | 14 Spülventil |
| 3 Regel- bzw. Sensorsignaleingang | 15 Leitwertsensor |
| 4 Anschluss externe Sicherheitskette | 16 Anschlussbox mit 2 Sprühventilen (3-stufig) |
| 5 Optionen (Einbau im Steuergerät): | Anschlussbox mit 3 Sprühventilen (7-stufig, Option Z407) |
| Betriebs- und Störungsfernmeldung (Option Z401/Z401S) | 17 Maximaldruckschalter |
| Serielle Schnittstelle RS232 (Option Z404) | 18 Sprühventile |
| Serielle Schnittstelle RS485 (Option Z405) | 19 Kanalabläufe mit Siphon (bauseitig) |
| 6 Absperrventil (bauseitig) | 20 Nachverdunsterelemente (poröse Keramik) |
| 7 Filter (bauseitig, max. Maschenweite 0.005 mm) | 21 Zerstäuberdüsen |
| 8 Anschluss VE-Wasser (G 1/2") | 22 Luftfilter min. F7 bzw. EU7 (bauseitig) |
| 9 Druckerhöhungseinheit | 23a Entleerungsventile (nur bei Option Z409) |
| 10 Minimaldruckschalter | 23b Wasserstrahlpumpe (nur bei Option Z409) |
| 11 Übertemperaturschalter Pumpe | 24 Wasserwanne oder Bodenablauf (bauseitig) |
| 12 Silberionisierung | |

3.2 Funktionsbeschreibung

Von der Umkehrosmoseanlage (UO-Anlage) gelangt das vollentsalzte Wasser (auch VE-Wasser oder Permeat genannt) über ein Absperrventil (7) und einen Filter (8) zur Druckerhöhungseinheit (9). In der Druckerhöhungseinheit wird der Wasserdruck, abhängig vom Leistungsbedarf, auf den geforderten Betriebsdruck von ca. 7 bar Fließdruck erhöht.

Von der Druckerhöhungseinheit wird das VE-Wasser direkt (Anlagen zur Abluftkühlung) oder über die Silberionisierung (12) (zur Entkeimung des Wassers) zur Anschlussbox (16) geführt.

Bei Feuchteanforderung öffnen sich, abhängig von der geforderten Leistung, eines oder beide Sprühventile (18) der Anschlussbox (mit optionalem drittem Ventil: eines, zwei oder alle drei Ventile).


Das VE-Wasser strömt anschliessend zu den entsprechenden Zerstäuberdüsen (21) und wird dort in feine Aerosole zerstäubt. Die vorbeiströmende Luft absorbiert die Aerosole und wird dadurch befeuchtet. Nicht absorbierte Aerosole werden in den Nachverdunsterelementen (20) zurückgehalten. Dadurch wird die durch die Nachverdunsterelemente strömende Luft nachbefeuchtet. Überschüssiges Wasser fließt in den Nachverdunsterelementen nach unten und wird über den Abfluss in der Wasserwanne und den Siphon (19) abgeleitet.

Steuerung

Die Steuerung der Anlage erfolgt über einen externen Regler oder den im Steuergerät integrierten PI-Regler.

Bei der Standardausführung mit 2 Ventilen an der Anschlussbox erfolgt die Regelung 3-stufig, entsprechend 1/3, 2/3 und 3/3 Leistung. Das erste Ventil öffnet bei ca. 20 %, das zweite bei ca. 50 % und beide Ventile sind offen bei ca. 80 % Feuchteanforderung.


Hinweis: Bei Anlagen mit optionalem dritten Ventil an der Anschlussbox erfolgt die Regelung 7-stufig mit entsprechender Leistungsabstufung.

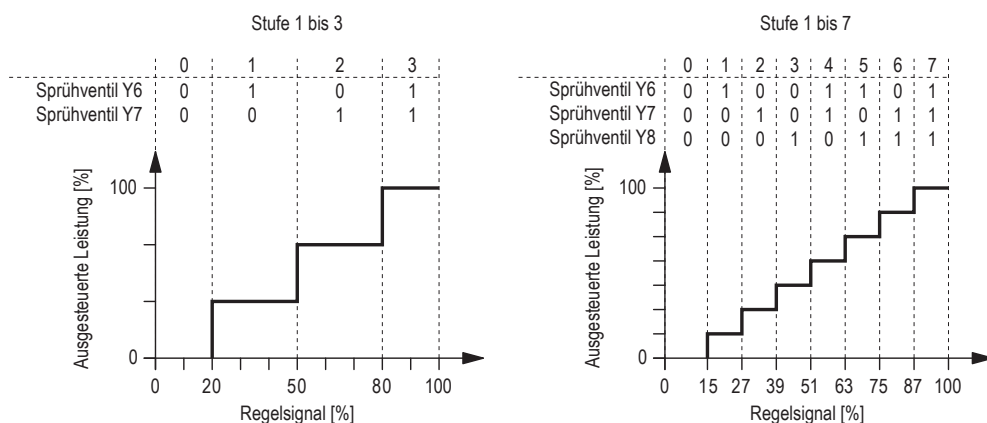

Überwachung

Der minimale und der maximale Druck sowie der Leitwert des VE-Wassers und die Temperatur der Druckerhöhungspumpe werden laufend überwacht. Wird der zulässige Leitwert (max. 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$) des VE-Wassers überschritten, öffnet das Spülventil (14) an der Anschlussbox, und das VE-Wassersystem wird solange gespült, bis der zulässige Leitwert wieder erreicht wird. Wird der zulässige Leitwert in einer bestimmten Zeit nicht erreicht, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Sprühkreisentleerung (nur mit Option Z409)

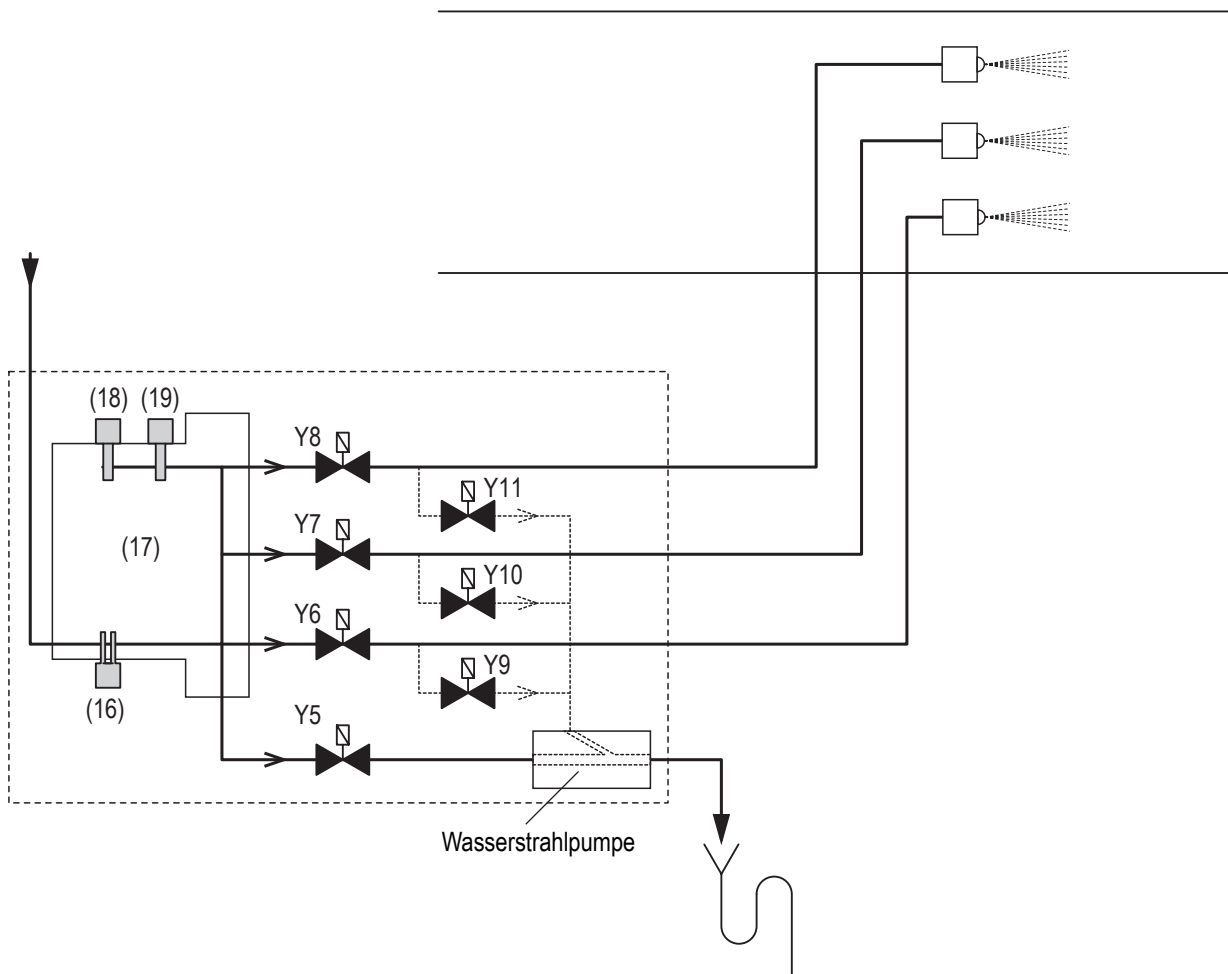


Bei der Zentraleinheit mit Sprühkreisentleerung (Option Z409) wird nach 12 Stunden ohne Feuchteanforderung zuerst das Spülventil Y5 geöffnet, und anschliessend werden nacheinander die Ventile Y9, Y10 und Y11 für ca. 60 Sekunden aktiviert. Dabei wird die Leitung des entsprechenden Sprühkreises über die Wasserstrahlpumpe leer gesaugt.

3.3 Die verschiedenen Ausführungen

Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual ist in **zwei Ausführungen** erhältlich: Als **“Zentral-Anlage”** (Typ: **CD ZE ...**) und **“Dezentral-Anlage”** (Typ: **CD DZ ...**).

Der **prinzipielle Aufbau der beiden Ausführungen ist identisch**. Bei der Zentral-Anlage sind das Steuergerät, die Druckerhöhungseinheit, die Silberionisierung und die Anschlussbox als sogenannte **“Zentraleinheit”** auf einer **Montageplatte** bzw. in einem **Schutzschrank “Z409”** fertig montiert und verdrahtet. Bei der Dezentral-Anlage können die genannten Komponenten einzeln (dezentral) montiert werden.

Zentral-Anlage (CD ZE ...)

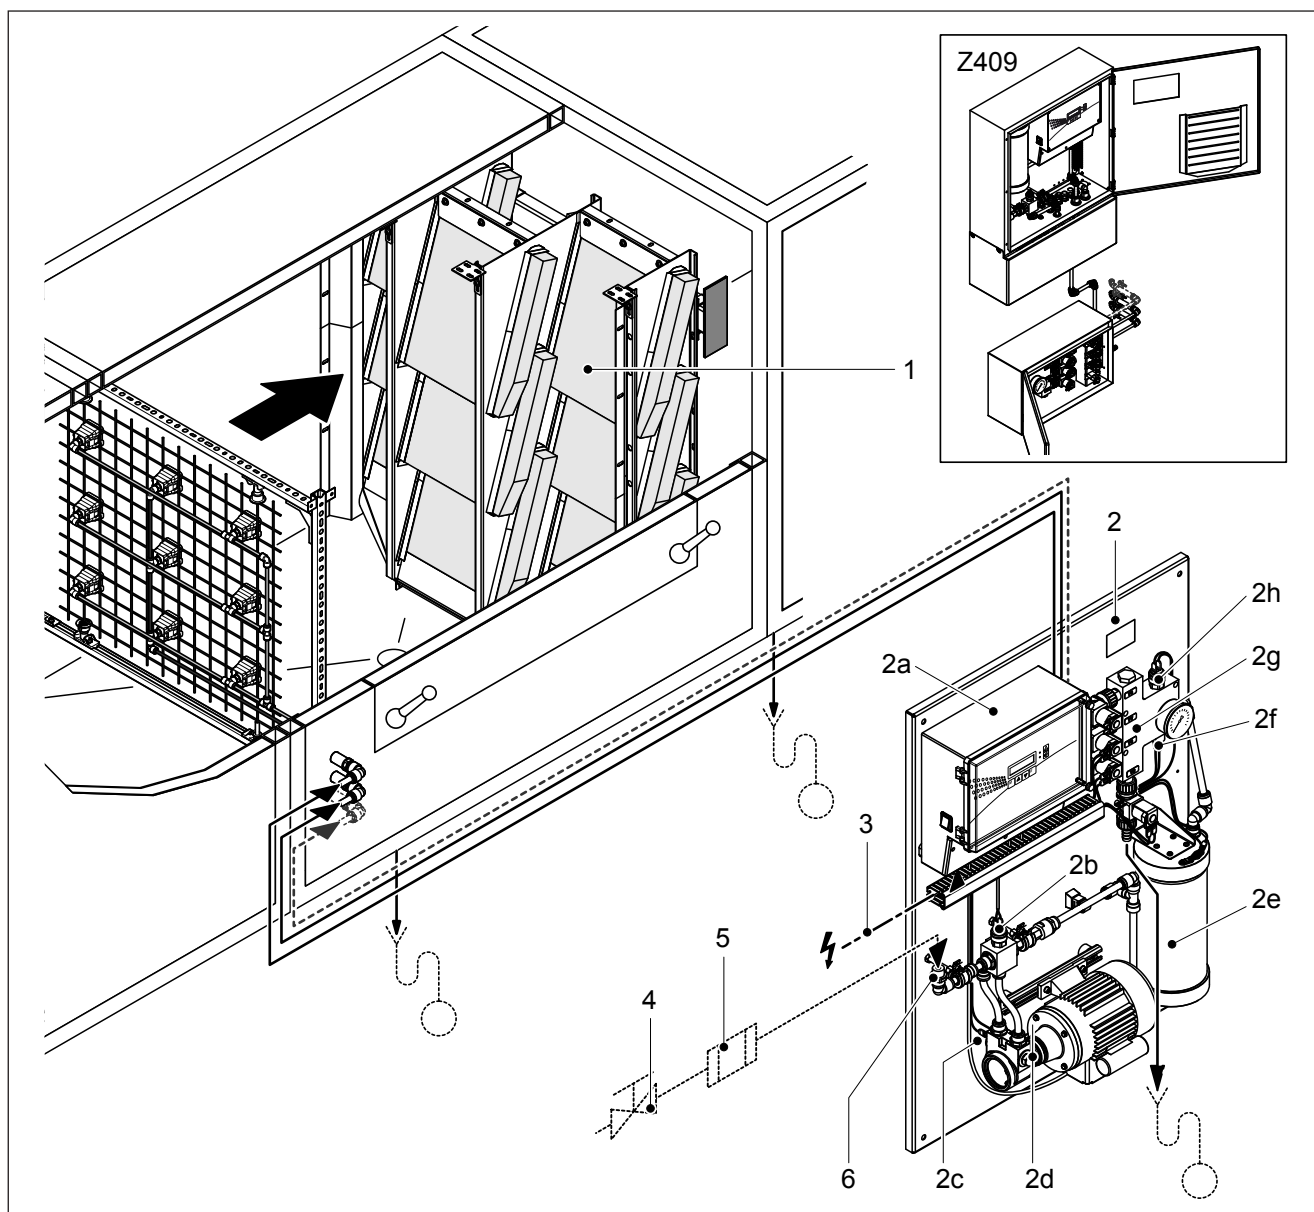

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--|
| 1 | Befeuchtereinheit | 2g | Anschlussbox |
| 2 | Zentraleinheit mit: | 2h | Maximaldruckschalter Permeat |
| 2a | Steuergerät | 3 | Elektroanschlüsse (Spannungsversorgung, Regel- bzw. Sensorsignaleingang, Anschluss externe Sicherheitskette) |
| 2b | Minimaldruckschalter Permeat | 4 | Absperrventil (bauseitig) |
| 2c | Übertemperaturschalter Pumpe | 5 | Filter (bauseitig, max. Maschenweite 0.005 mm) |
| 2d | Druckerhöhungseinheit | 6 | Anschluss VE-Wasser (G 1/2") |
| 2e | Silberionisierung | | |
| 2f | Leitwertsensor Permeat | | |

- 12

3.4 Optionen

Betriebs- und Störungsfernmeldeprint "Z401" und "Z401S"

Der Betriebs- und Störungsfernmeldeprint (Z401: Standardversion, Z401S: drahtbruchsichere Version) ermöglicht den Anschluss von Fernanzeigen für die Betriebszustände "Bereitschaft", "Befeuchterbetrieb", "Wartung fällig" und "Störung" über 4 potentialfreie Relaiskontakte.

Hinweis: Der Betriebs- und Störungsfernmeldeprint wird mit einer separaten Anleitung ausgeliefert.

Serielle Schnittstelle RS232 "Z404" bzw. RS485 "Z405"

Über die serielle Schnittstelle (RS232 oder RS485) können Betriebsdaten des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual zu einem PC oder einem Gebäudesystem übertragen werden.

Hinweis: Die Erstellung von anlagespezifischer Software ist Sache des Kunden. Informationen zu den Kommunikationsparametern und dem Datenformat der Schnittstelle erhalten Sie bei Ihrem Condair-Lieferanten.

Anschlussbox mit drei Sprühventilen "Z407"

Die Anschlussbox mit drei Sprühventilen ermöglicht eine 7-stufige Regelung des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual.

Abdeckung Zentraleinheit "Z408"

Die Abdeckung dient zum Schutz der Zentraleinheit gegen Verschmutzung und Beschädigung der einzelnen Komponenten. Die Abdeckung kann jederzeit nachträglich montiert werden.

Hinweis: Die Abdeckung wird mit einer separaten Montageanleitung ausgeliefert.

Zentraleinheit mit Sprühkreisentleerung "Z409"

Die Zentraleinheit mit Sprühkreisentleerung ist in zwei robusten Schutzschränken untergebracht. Im grossen Schrank befindet sich das Steuergerät und die Silberionisierung. Die Druckerhöhungseinheit ist unterhalb des Schrankes angebracht und vorne und auf beiden Seiten mit einer Blechschürze abgedeckt. Im kleinen Schrank ist die Anschlussbox mit den Sprühventilen, dem Spülventil sowie den Sprühkreis-Entleerungsventilen sowie die Wasserstrahlpumpe untergebracht. Beide Schutzschränke sind nach Industrienorm gebaut und entsprechen der **Schutzklasse IP54**.

Aussenmasse **grosser** Schrank (B x H x T) in cm: 60 x 60 x 21


Aussenmasse **kleiner** Schrank (B x H x T) in cm: 50 x 30 x 21

Leckageüberwachung "Z402"

Die Leckageüberwachung "Z402" dient zur Unterbrechung der Wasserzufuhr bei einer allfälligen Leckage im Wassersystem des Condair Dual.

Lieferumfang: – 3 Stk. Leckagesensoren inkl. Befestigungsmaterial und Elektroanschlusskabel
– 1 Stk. Leckagemelder
– 1 Stk. Sicherheitsventil 24 VDC
– 1 Stk. Transformator 230 VAC / 24 VDC
– Installationsanleitung

Funktion: Ein Sensor "A" im Schrank mit dem Steuergerät und der Silberionisierung, ein Sensor "B" im Schrank mit der Anschlussbox sowie ein Sensor "C", der auf dem Boden festgeschraubt wird, melden allfällige Wasserleckagen zum Leckagemelder "D". Dieser löst einen Alarm aus und schliesst gleichzeitig über das Sicherheitsventil "E" die Wasserzufuhr zum Condair Dual. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Transformator "F", der im Steuergerät des Condair Dual eingebaut wird

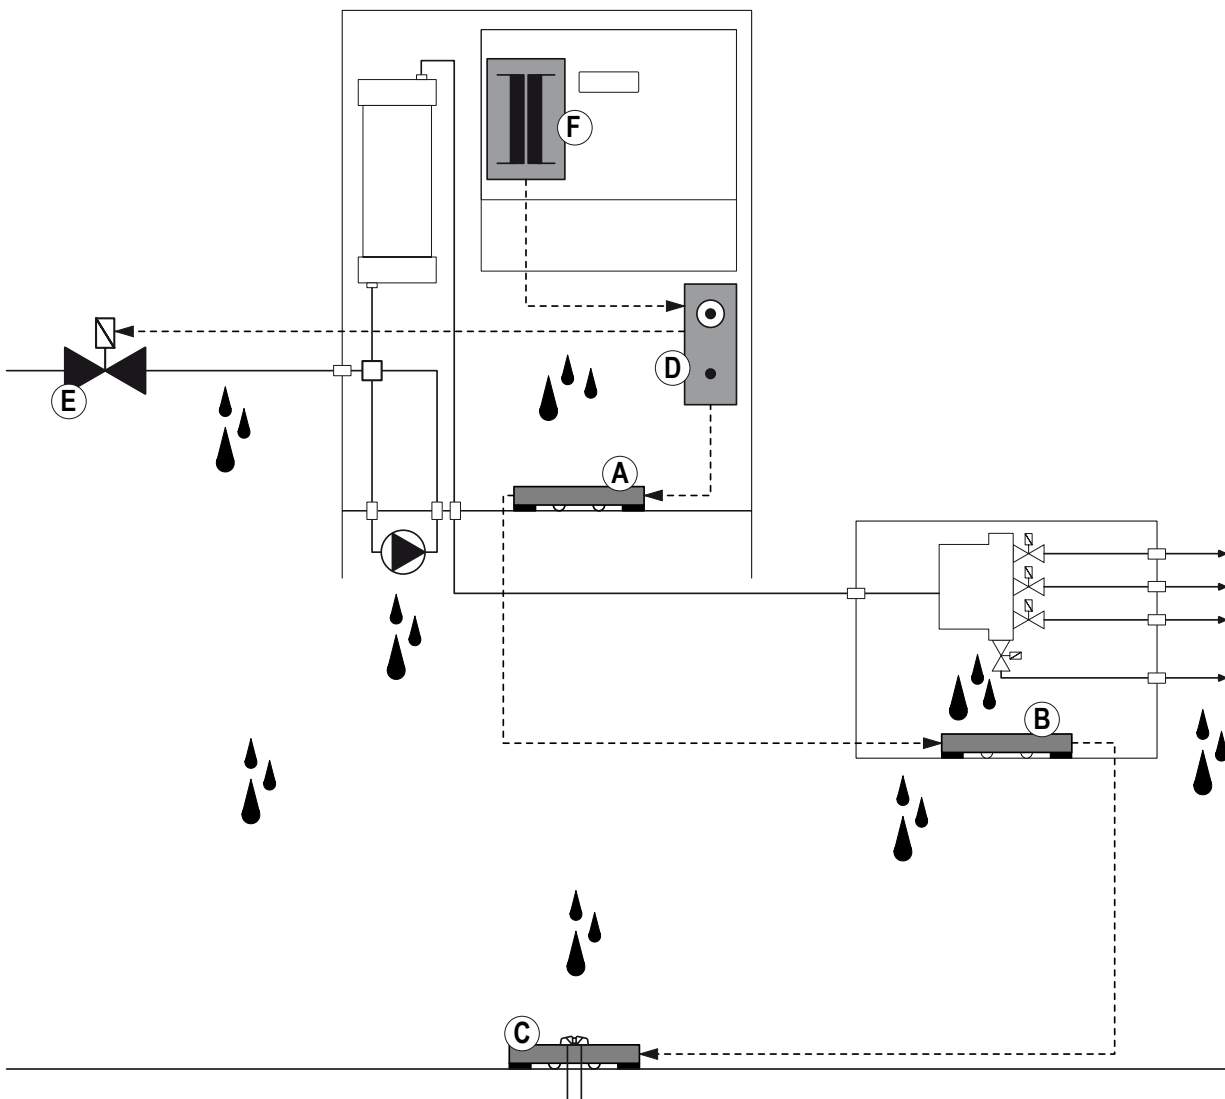

4 Installation und erste Inbetriebnahme

4.1 Sicherheitshinweise zur Installation und zur Inbetriebnahme



- **Alle Installations- und Inbetriebnahmearbeiten dürfen nur durch ausgewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden, welches mit dem Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual vertraut ist.** Die Überwachung der Qualifikation ist Sache des Kunden.
- Für sämtliche Installationsarbeiten ist die Lüftungsanlage, in die der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual eingebaut wird, ausser Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.
- Die **Angaben zur Platzierung und zur Montage** der einzelnen Komponenten des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual (siehe Kapitel 4.2 bis 4.5) sind unbedingt **zu beachten und einzuhalten**.
- Verwenden Sie für die Installation der einzelnen Komponenten **ausschliesslich das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial**. Ist in Ihrem speziellen Fall die Befestigung mit dem mitgelieferten Material nicht möglich, wählen Sie eine ähnlich stabile Befestigungsart. In Zweifelsfällen nehmen Sie mit Ihrem Condair-Lieferanten Kontakt auf.

4.2 Montage der Befeuchtereinheit



Wichtige Hinweise


Im Normalfall werden die Auslegung des Lüftungskanals/Monoblocks und die Platzierung des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual im Lüftungskanal bei der Projektierung der Anlage festgelegt und durch die Anlageunterlagen verbindlich festgehalten. Überprüfen Sie jedoch vor der Montage der Befeuchtereinheit, ob folgende Punkte beachtet wurden:

- **Achtung, VE-Wasser ist aggressiv!** Sämtliche Komponenten (Kanal/Monoblock, Befestigungsmaterial, Ablaufleitung, etc.) im Bereich der Befeuchtereinheit müssen aus **korrosionsbeständigem Stahl** (min. DIN 1.4301) oder **Kunststoff** ausgeführt sein.
- Für den Einbau und den Unterhalt der Befeuchtereinheit muss im Lüftungskanal/Monoblock ein **Sichtfenster** und eine genügend grosse **Revisionstüre** vorhanden sein.
- Im Bereich der Befeuchtereinheit ist der Lüftungskanal/Monoblock wasserdicht auszuführen.
- **Wichtig! Der Befeuchtereinheit muss ein Luftfilter mit der Qualität F7 (EU7) oder besser vorgeschaltet sein.**
- Bei kalter Umgebungsluft muss der Lüftungskanal isoliert sein, damit die befeuchtete Luft nicht an den Kanalwänden kondensiert.
- Der Minimalabstand von 0,5 m zu einem vorgeschalteten Heizregister muss eingehalten werden.
- Um den Tropfendurchriss über die Keramikelemente zu vermeiden, muss eine **gleichmässige Luftanströmung** der Befeuchtereinheit über den **ganzen Querschnitt** gewährleistet sein. Gegebenenfalls sind bau-seits vor dem Befeuchter Gleichrichter oder Lochbleche zu installieren. Übersteigt die Luftgeschwindigkeit im Kanal vor der Nachverdunstereinheit (in Abhängigkeit des Befeuchtungswirkungsgrades) 2.5 m/s, müssen Boosterelemente eingebaut werden (siehe Kapitel 4.2.2).


- Für Kontroll- und Wartungszwecke empfehlen wir im Lüftungskanal/Monoblock eine zusätzliche Revisionsöffnung nach dem Nachverdunster vorzusehen.
- Im Kanalabschnitt, in dem die Befeuchtereinheit eingebaut wird, muss eine Wanne mit Gefälle **mit je einem Wasserablauf vor und nach der Nachverdunstereinheit (durchgehende Wanne)** bzw. **mit je einem Wasserablauf vor der Trennung sowie vor und nach der Nachverdunstereinheit (geteilte Wanne)** vorhanden sein. **Jeder Wasserablauf ist separat über einen Siphon an das Abwassersystem anzuschließen.** Aus hygienischen Gründen ist jeweils ein **offener Ablauf in die bauseitige Abwasserleitung** vorzusehen.
Hinweis: Die wirksame Höhe des Siphons ist vom Kanaldruck abhängig. Die korrekte Auslegung ist Sache des Kunden.

Massabbildung (Masse in mm, Minimalmasse sind einzuhalten)

Ansicht von der Seite

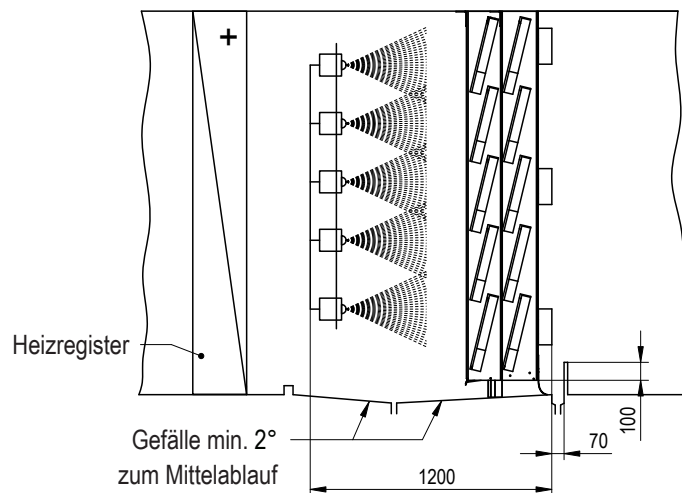

Ansicht von oben

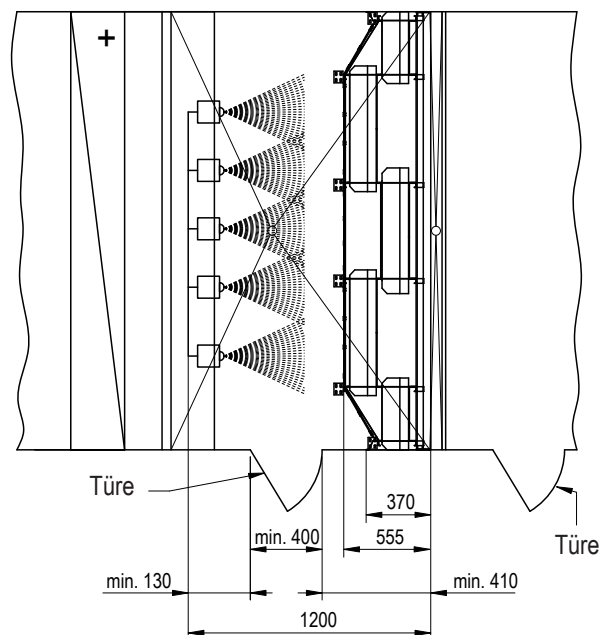


4.2.1 Montage des Düsensystems

Die Komponenten des Düsensystems werden einzeln angeliefert und müssen am Montageort zusammengebaut werden.

Nachfolgend ist der generelle Ablauf für die Montage des Düsensystems beschrieben. Detailinformationen (Masse, Befestigungspunkte, etc.) finden sich in der mitgelieferten **“Montagezeichnung”** zu Ihrer Anlage.


Wichtig! Die in der Montagezeichnung angegebenen **Masse müssen zwingend eingehalten** werden.

Das **Düsensystem** besteht aus folgenden Komponenten:

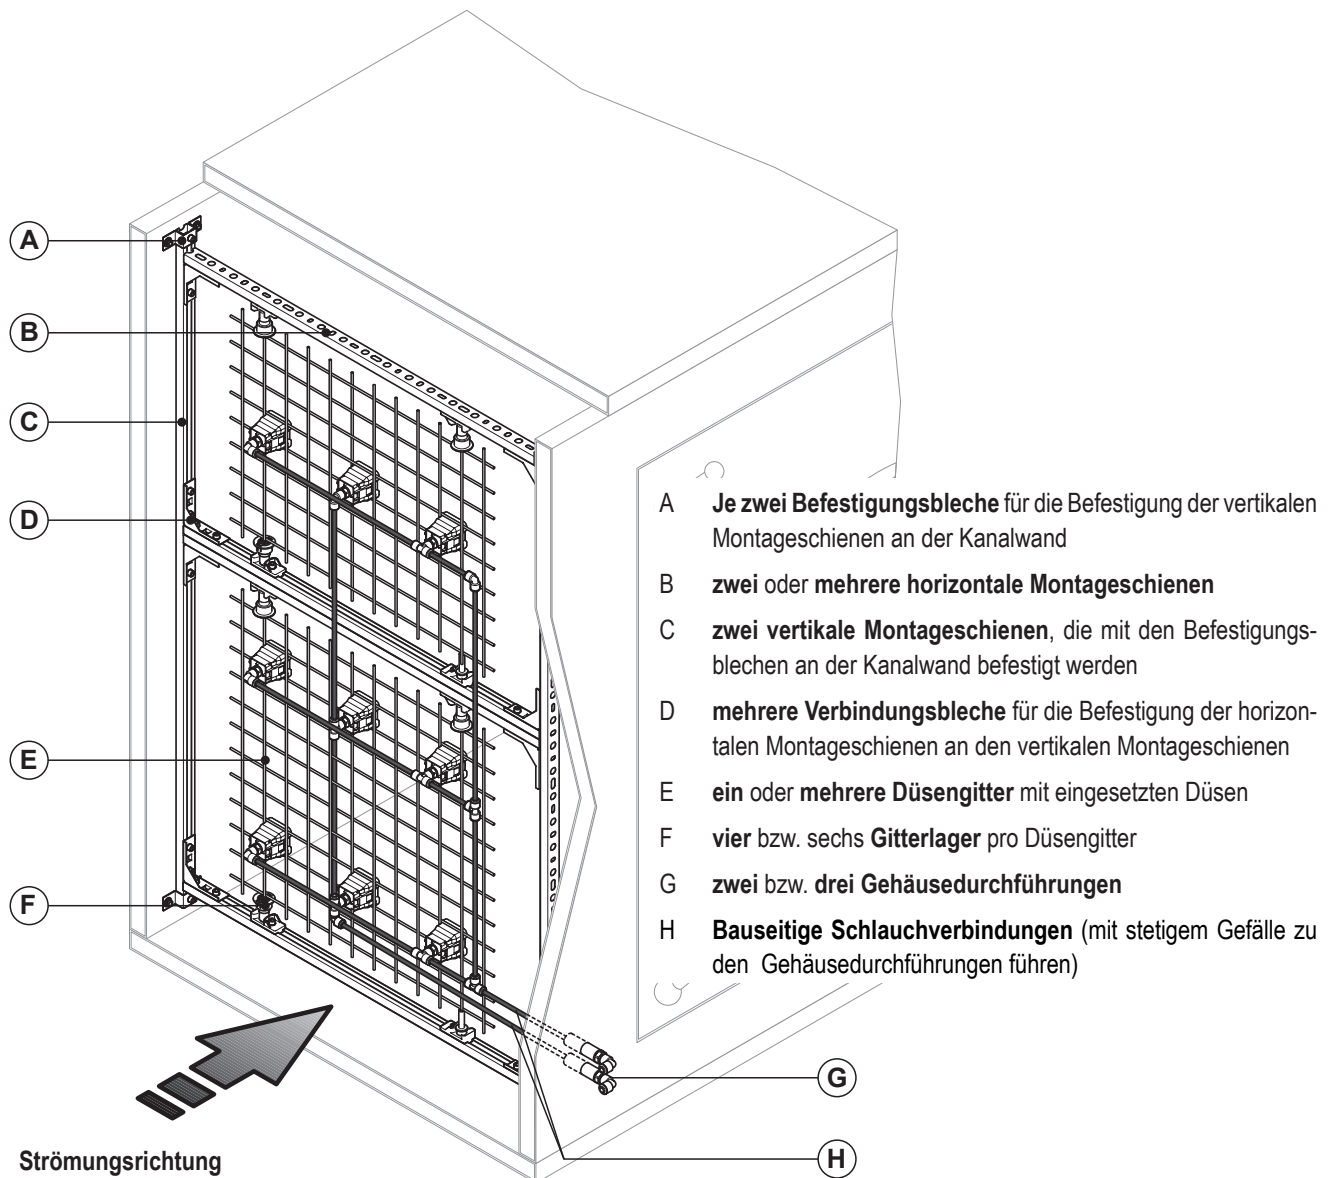

Befestigen Sie zuerst die beiden vertikalen Montageschienen auf beiden Seiten im Kanal (Plazierung und Befestigung siehe Montagezeichnung).

Wichtig! Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Befestigungsmaterial. Ist dies in Ihrem Fall nicht möglich, achten Sie unbedingt darauf, dass die Befestigungslöcher **gegen den Kanalinnenraum mit geeigneten Elementen korrekt abgedichtet** sind.

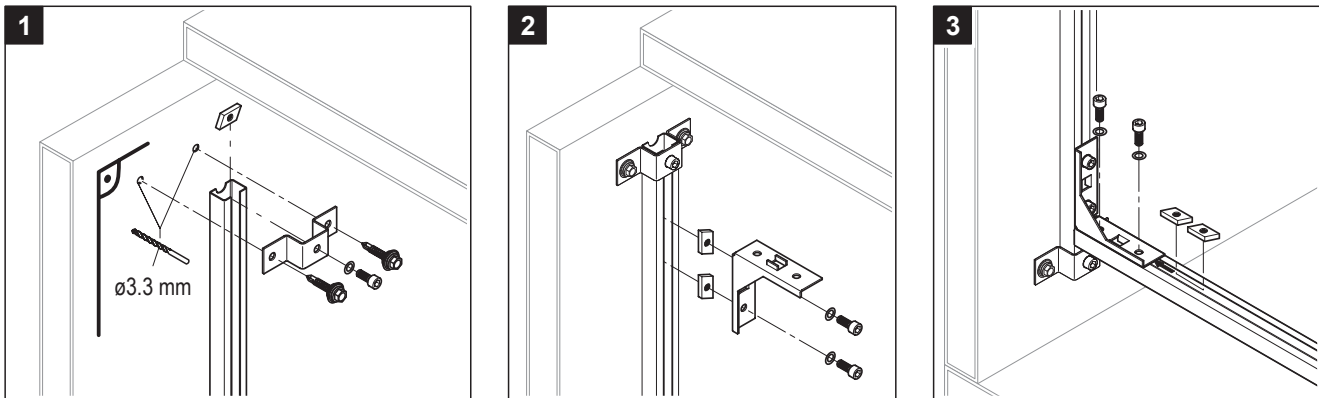


1. Die Position der Befestigungsbleche an der Kanalwand anzeichnen und Löcher $\varnothing 3.3$ mm bohren.



Wichtig! Achten Sie darauf, dass die **Befestigungslöcher** in der linken und rechten Kanalwand **genau gegenüber** liegen und die Achsen der **oberen und unteren Befestigungslöcher rechtwinklig zur Kanaldecke** ausgerichtet sind.





Anschliessend vertikale Montageschienen mit den mitgelieferten Befestigungsblechen und Bohrschrauben an der Kanalwand befestigen.

2. Verbindungsbleche mit den mitgelieferten Schrauben und Schiebemuttern an den vertikalen Montageschienen befestigen.
3. Horizontale Montageschienen mit den mitgelieferten Schrauben und Schiebemuttern an den Verbindungsblechen befestigen.

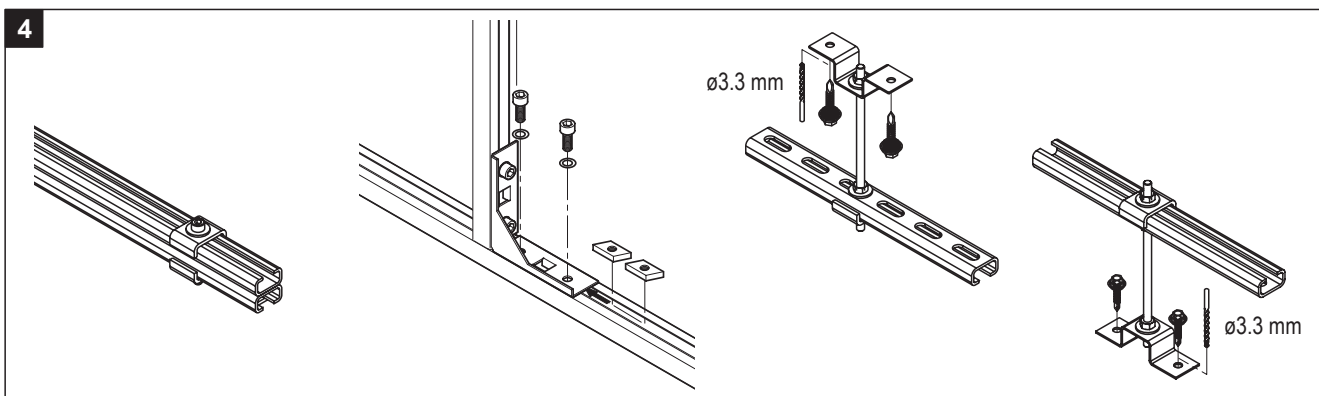

4. In Kanälen mit einer Breite >2 m:

- Alle beieinanderliegenden horizontalen Montageschienen mit der/den mitgelieferten Profilverschraubung(en) verbinden (möglichst in der Mitte).
- An der vorgegebenen Stelle die vertikale(n) Verstrebung(en) zwischen den horizontalen Montageschienen montieren.
- Mitgelieferte Deckenbefestigung und Bodenabstützung montieren und mit den mitgelieferten Bohrschrauben an der Kanaldecke bzw. am Kanalboden befestigen (Löcher $\varnothing 3.3$ mm vorbohren).

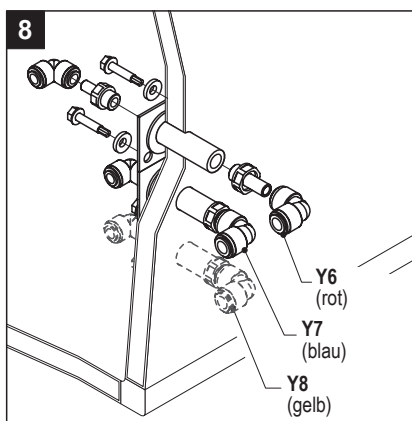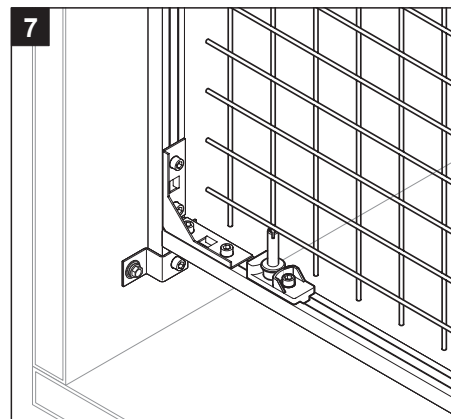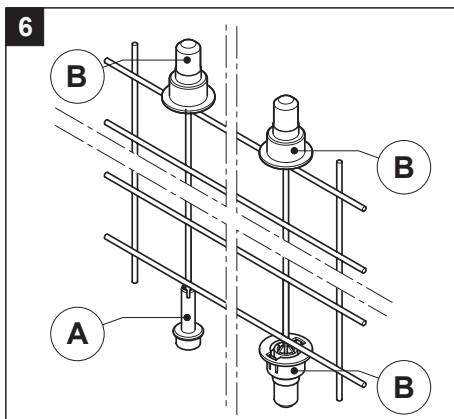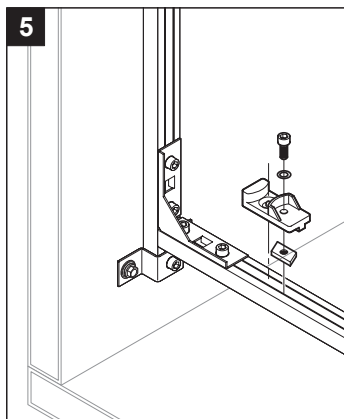

5. Gitterlager mit den mitgelieferten Schrauben und Schiebemuttern an den vorgegebenen Stellen an den horizontalen Montageschienen befestigen.
6. Lagermuffe "A" und die drei bzw. fünf Lagerbüchsen "B" auf die/das Düsengitter aufstecken.
7. Das/die Düsengitter an den entsprechenden Stellen (Numerierung auf der Montagezeichnung beachten) in den Rahmen einsetzen.
Hinweis: Die Düsen sind ab Werk mit einer Schutzkappe verschlossen, damit kein Schmutz eindringen kann. Entfernen Sie diese Kappen erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme der Anlage.
8. Gehäusedurchführungen (2 oder 3, anlageabhängig) für die Sprühkreise erstellen: Löcher $\varnothing 19$ mm bohren und Gehäusedurchführungen gemäss nebenstehender Abbildung montieren.

Wichtig! Die Gehäusedurchführungen sind so zu platzieren, dass die bauseitigen Verbindungsschläuche von den Anschlüssen am Düsengitter zu den Gehäusedurchführungen und von den Gehäusedurchführungen zum kleinen Schrank (Option Z409) mit stetigem Gefälle verlegt werden können.

Anschliessend Sprühkreise gemäss dem mitgelieferten Düsenplan mit den Durchführungen verbinden. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Die Düsen der einzelnen Sprühkreise sind mit farbigen Hülsen gekennzeichnet (rot, blau, gelb).
- Verwenden Sie **ausschliesslich** die **mitgelieferten Schläuche $\varnothing 10/8$ mm** (ausserhalb des Kanals) bzw. **$\varnothing 8/6$ mm** (innerhalb des Kanals). Andere Schläuche können zu Problemen im Betrieb führen.
- Schläuche mit mindestens **5 mm Zugabe** in der Länge abschneiden, damit Sie korrekt (bis zum Anschlag) in die Schnellkupplungen der Anschlussnippel eingesetzt werden können.
- **Wichtig!** Verwenden Sie zum Abschneiden der Schläuche ein **geeignetes Schneidewerkzeug**, das einen **geraden und knickfreien** Schnitt gewährleistet.
- Schläuche dürfen keine Knicke oder Beschädigungen (Längsriefen) aufweisen.
- Überprüfen Sie die korrekte Befestigung der Schläuche. Korrekt montierte Schläuche können, ohne Druck auf den Klemmring, nicht herausgezogen werden.



4.2.2 Montage der Nachverdunstereinheit


Die Komponenten der Nachverdunstereinheit werden einzeln angeliefert und müssen am Montageort zusammengebaut werden.

Nachfolgend ist der generelle Ablauf für die Montage der Nachverdunstereinheit beschrieben. Detailinformationen (Masse, Befestigungspunkte, etc.) finden sich in der mitgelieferten **“Montagezeichnung”** zu Ihrer Anlage.






Wichtig! Die in der Montagezeichnung angegebenen **Masse müssen zwingend eingehalten** werden.

Die **Nachverdunstereinheit** besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

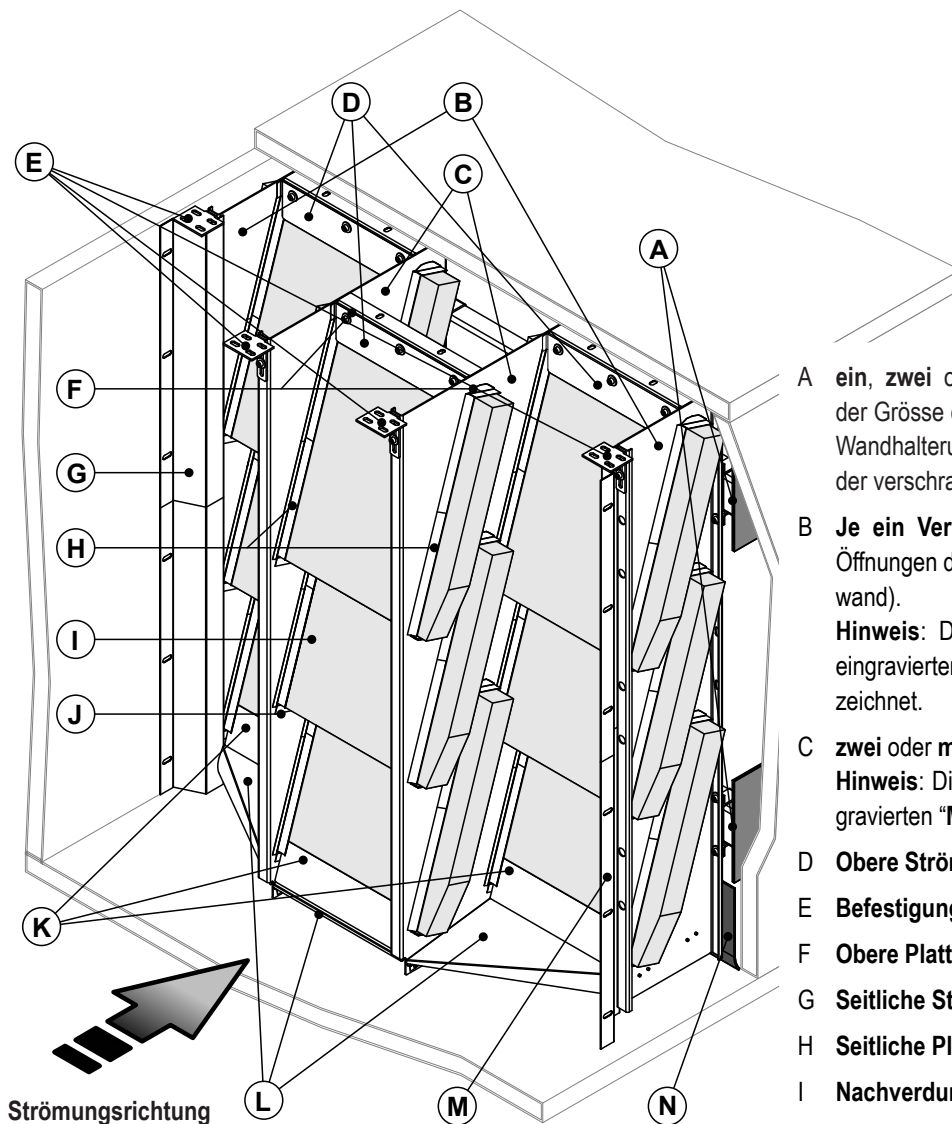

- A **ein, zwei oder drei Querträger** (abhängig von der Grösse der Anlage) jeder bestehend aus: Je 2 Wandhalterungen und einem U-Profil, die miteinander verschraubt werden.
- B **Je ein Vertikalprofil** auf jeder Kanalseite (die Öffnungen der beiden Profile weisen zur Kanalwand).
Hinweis: Das linke Vertikalprofil ist mit einem eingravierten **“L”** und rechte mit einem **“R”** gekennzeichnet.
- C **zwei oder mehrere Vertikalprofile breit**.
Hinweis: Diese Vertikalprofile sind mit einem eingravierten **“M”** gekennzeichnet.
- D **Obere Strömungsbleche**
- E **Befestigungswinkel oben**
- F **Obere Plattendichtungen**
- G **Seitliche Strömungsbleche links**
- H **Seitliche Plattendichtungen**
- I **Nachverdunsterelemente**
- J **Untere Plattendichtungen**
- K **Untere Strömungsbleche**
- L **Ablaufbleche**
- M **Seitliche Strömungsbleche rechts**
- **Leitbleche** (nicht sichtbar)
- **Befestigungswinkel unten** (nicht sichtbar)
- N **Wannenabschlussdichtung**




Oberen Querträger montieren:

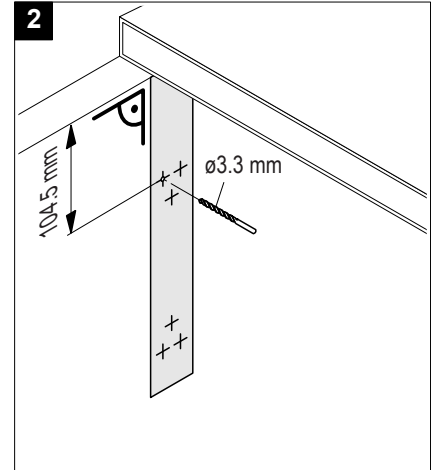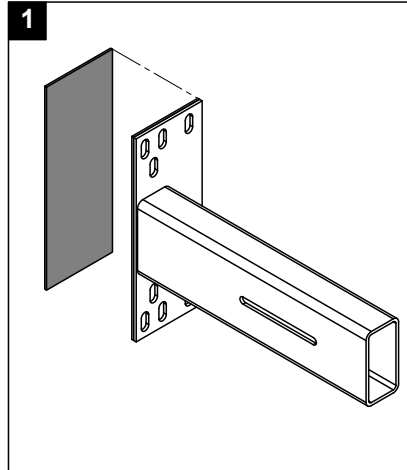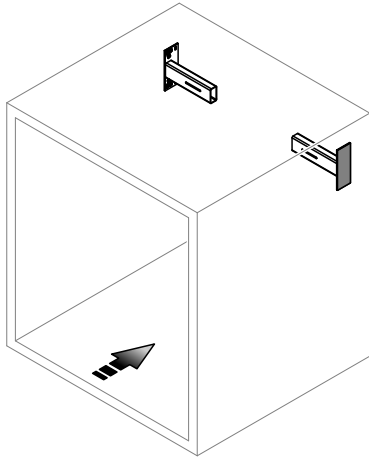

1. Die mitgelieferten Dichtungsplatten auf alle Wandhalterungen aufkleben.
2. Die mitgelieferten Bohrschablonen für die linke und rechte Wandhalterung am vorgesehenen Standort (siehe Montagezeichnung) an die Kanalwand kleben und Löcher $\varnothing 3.3$ mm (6 Stück pro Wandhalterung) bohren.



Wichtig! Bohrschablonen **rechtwinklig zur Kanaldecke** und im gleichen Abstand zum Düsegitter ausrichten.

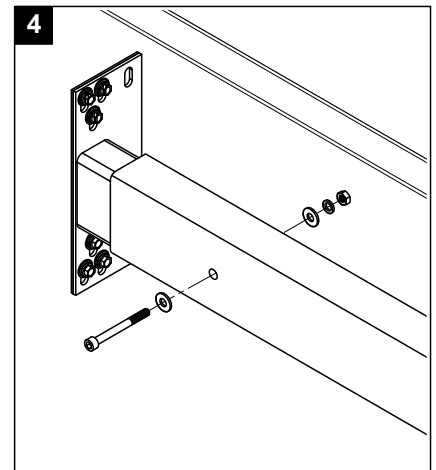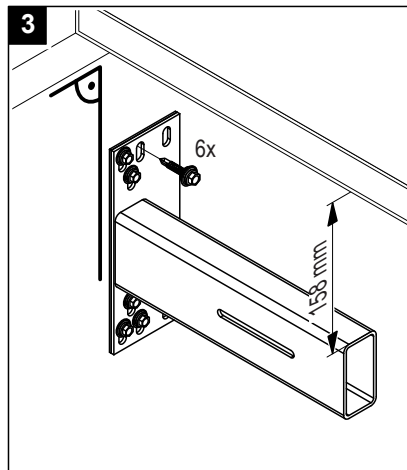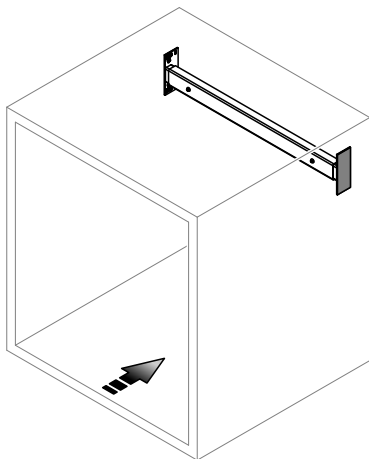



3. Beide Wandhalterungen mit den mitgelieferten Bohrschrauben (mindestens 6 Schrauben pro Wandhalterung) an der Kanalwand befestigen.



Wichtig! Vor dem Festziehen der Schrauben Wandhalterungen rechtwinklig zur Kanaldecke ausrichten und das Mass 158 mm bis zur Kanaldecke kontrollieren.

4. U-Profil in die Wandhalterungen einhängen und mit den mitgelieferten Zylinderschrauben (M6x55), Unterlagsscheiben, Spannringen und Sechskanmuttern mit den Wandhalterungen verschrauben.

Bodenblech montieren (nur Anlagen mit "Booster"):

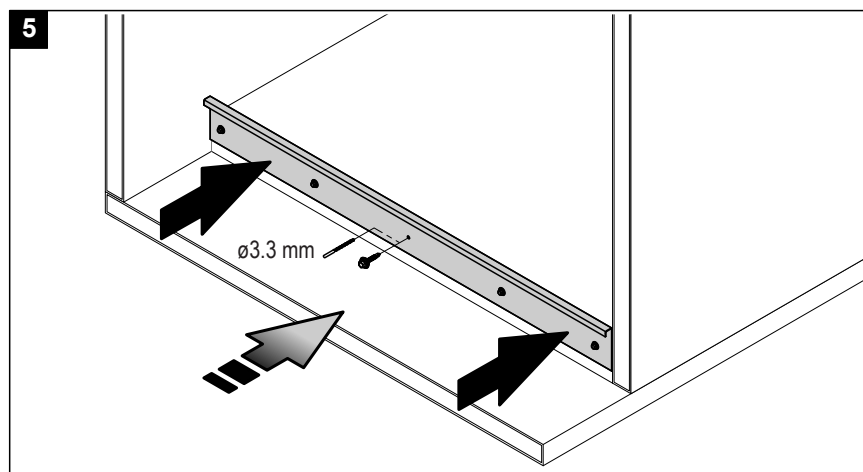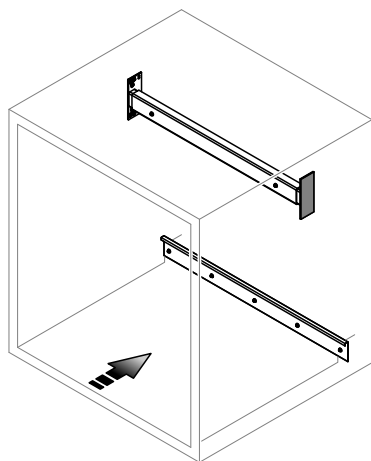


5. Falls Ihre Anlage mit einem "Booster" ausgerüstet ist, montieren Sie jetzt das Bodenblech in der Wanne. Das Bodenblech wird mit Bohrschrauben (Löcher $\varnothing 3.3$ mm vorbohren) am Wannenabsatz hinter der Nachverdunstereinheit befestigt.





Wichtig! Falls Ihre Anlage hinter der Nachverdunstereinheit keine Revisionstüre besitzt, legen Sie jetzt die Boosterelemente hinter dem Bodenblech in den Kanal.

Zweiteilige Vertikalprofile miteinander verschrauben:

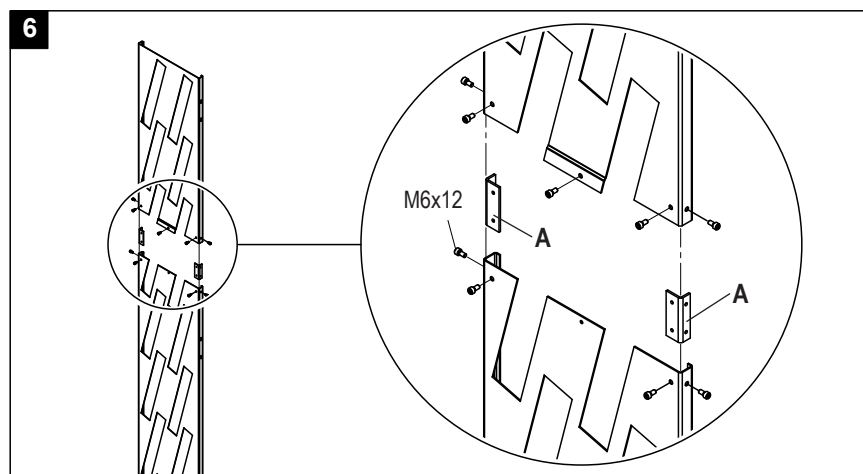

6. Bei Anlagen mit zweiteiligen Vertikalprofilen zuerst alle Profile mit den mitgelieferten Profilverbindern "A" (2 Stk. pro Profil) und den Innensechskantschrauben M6x12 (9 Stk. pro Verbindung) miteinander verschrauben.

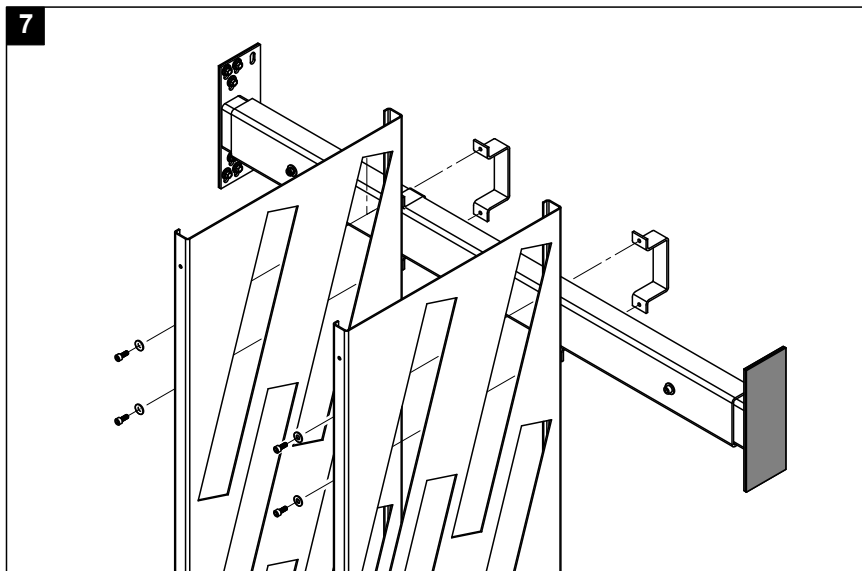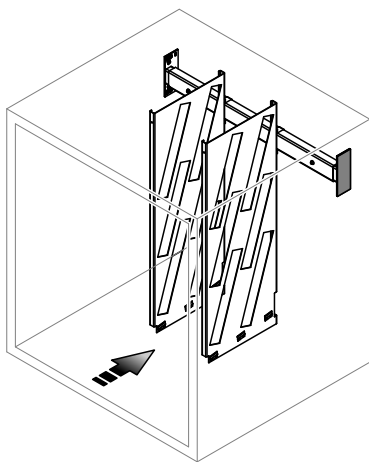


7. Zwei Vertikalprofile links und rechts mit den mitgelieferten Klemmbügeln, Innensechskantschrauben M6x20 und Unterlagsscheiben am oberen Querträger befestigen. Die beiden Vertikalprofile dienen als Abstandhalter für die Montage des unteren Querträgers.



Wichtig! Vor dem Festziehen der Schrauben, **Vertikalprofile ganz nach oben an die Kanaldecke schieben, parallel zur Kanalwand und rechtwinklig zur Kanaldecke** ausrichten.



Hinweis: Bei Anlagen mit zweiteiligen Vertikalprofilen ist das kürzere Profilstück oben.

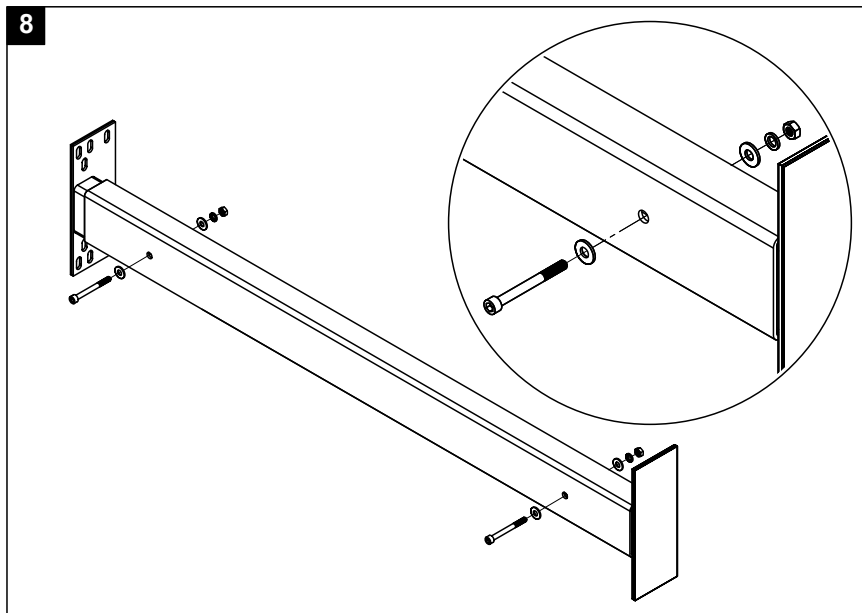


8. Falls vorhanden unteren und mittleren Querträger zusammenbauen. **Wichtig!** Schrauben nur soweit festziehen, dass die Wandhalterungen im U-Profil noch verschoben werden können.



Hinweis: Falls Ihre Anlage nur einen Querträger hat, fahren Sie mit Schritt 11 weiter.

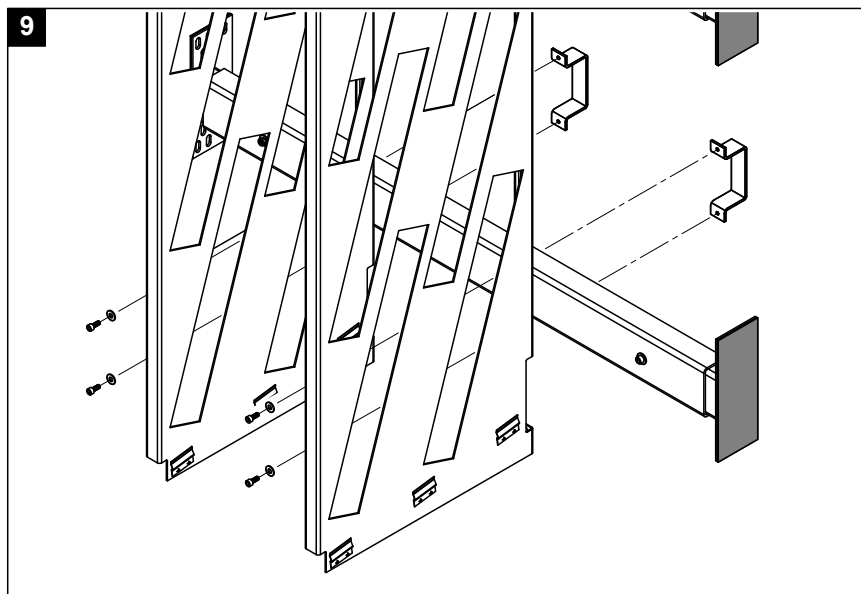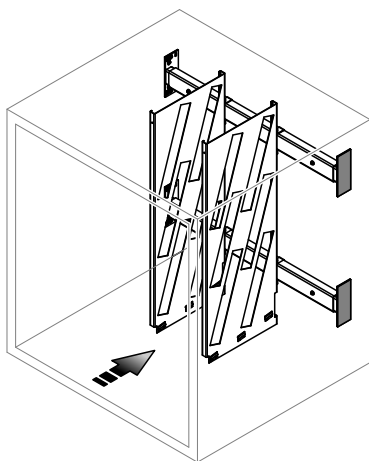

9. Unteren Querträger (bei Anlagen mit drei Querträgern den untersten) mit den mitgelieferten Klemmbügeln, Innensechskantschrauben M6x20 und Unterlagsscheiben an den beiden Vertikalprofilen befestigen. **Wichtig!** Vor dem Festziehen der Schrauben **die beiden Vertikalprofile parallel zur Kanalwand** und den **unteren Querträger parallel zum oberen Querträger** ausrichten. Achten Sie darauf, dass der untere Querträger genau senkrecht unter dem oberen montiert wird.


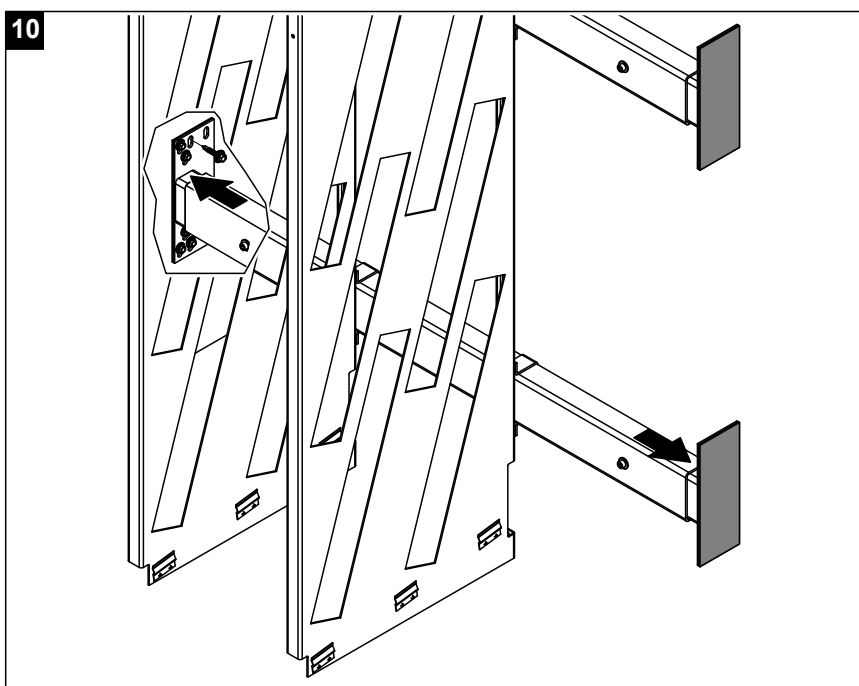


10. Anschliessend Wandhalterungen des unteren Querträgers an die Kanalwand schieben, **Ausrichtung der Tragkonstruktion nochmals kontrollieren**, Befestigungslöcher (6 Stück pro Wandhalterung) anzeichnen und Löcher $\varnothing 3.3$ mm bohren. Wandhalterungen mit den mitgelieferten Bohrschrauben (mindestens 6 Schrauben pro Wandhalterung) an der Kanalwand befestigen.



Hinweis: Falls Ihre Anlage drei Querträger besitzt, wiederholen Sie die Schritte 9 und 10 für den mittleren Querträger.

Vertikalprofile montieren und ausrichten:

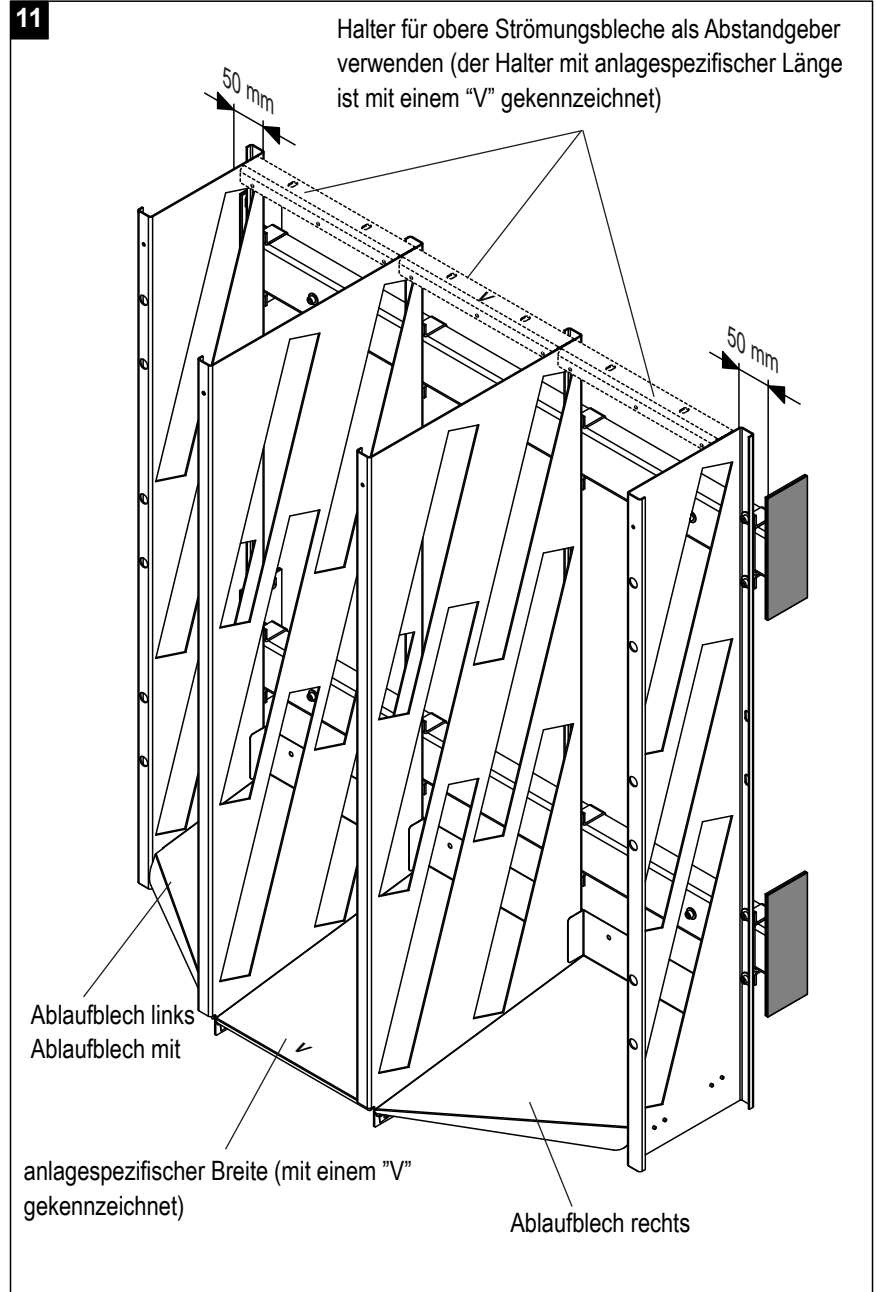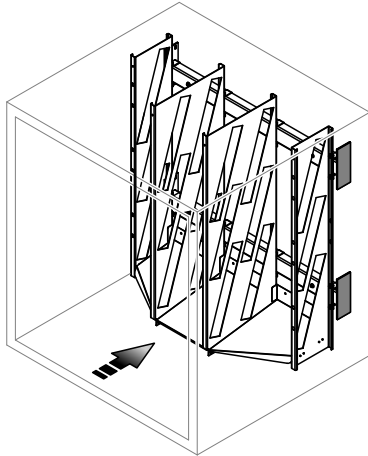

11. Alle Vertikalprofile mit den Klemmbügeln an den Querträgern befestigen und gemäss der mitgelieferten Montagezeichnung provisorisch ausrichten.



Hinweis: Klemmbügel nur soweit festschrauben, dass die Vertikalprofile noch verschoben werden können.

Wichtig! Die Öffnungen der beiden Vertikalprofile ganz links und ganz rechts müssen zur Kanalwand zeigen.

Das Vertikalprofil ganz links nach oben an die Kanaldecke schieben und im Abstand von 50 mm parallel zur Kanalwand ausrichten. Anschliessend die Schrauben der entsprechenden Klemmbügel festziehen.

Alle Ablaufbleche in die Vertikalprofile einhängen und bis zum Anschlag nach unten drücken.





Wichtig! Das mit einem "V" gekennzeichnete Ablaufblech mit anlage-spezifischer Breite im dafür vorgesehenen Zwischenraum montieren (siehe mitgelieferte Montagezeichnung).

Ausgehend vom bereits fixierten Vertikalprofil ganz links die übrigen Vertikalprofile nacheinander ausrichten und befestigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Entsprechendes Vertikalprofil ganz nach oben an die Kanaldecke schieben und mit Hilfe eines Halters für die oberen Strömungsbleche parallel zum Vertikalprofil links davon ausrichten. Anschliessend die Schrauben der entsprechenden Klemmbügel festziehen.



Wichtig! Beim Zwischenraum mit anlagespezifischer Breite ist der mit einem "V" gekennzeichnete Halter zu verwenden.

Wichtig! Die Halter für die oberen Strömungsbleche dienen nur als Abstandgeber und dürfen **noch nicht montiert** werden.

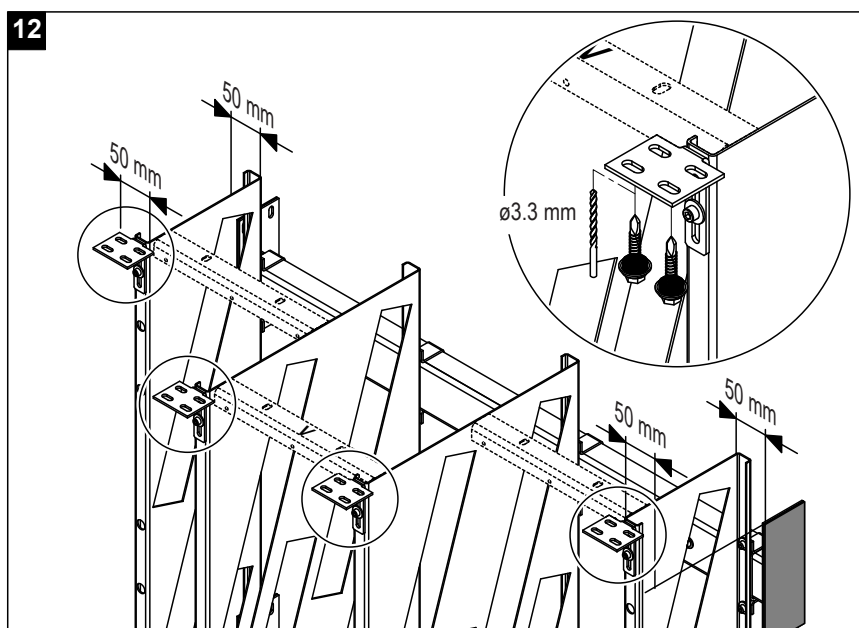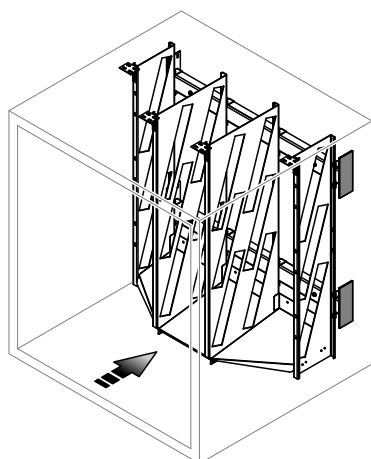

12. Oben an allen Vertikalprofilen die Befestigungswinkel anbringen und mit den Innensechskantschrauben M6x12 von Hand leicht festziehen.



Das Vertikalprofil ganz links rechtwinklig zum Querträger ausrichten. Befestigungswinkel nach oben an die Kanaldecke schieben und mit zwei Bohrschrauben (Löcher ø3.3 mm vorbohren) an der Kanaldecke befestigen.

Ausgehend vom Vertikalprofil ganz links die übrigen Vertikalprofile nacheinander ausrichten und mit den Befestigungswinkeln an der Kanaldecke befestigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Entsprechendes Vertikalprofil mit Hilfe eines Halters für die oberen Strömungsbleche parallel zum Vertikalprofil links davon ausrichten. Anschliessend Befestigungswinkel nach oben schieben und mit zwei Bohrschrauben (Löcher ø3.3 mm vorbohren) an der Kanaldecke befestigen. Zum Schluss Innensechskantschraube M6x12 am Vertikalprofil festziehen.



Wichtig! Beim Zwischenraum mit anlagespezifischer Breite ist der mit einem "V" gekennzeichnete Halter zu verwenden.



Wichtig! Die Halter für die oberen Strömungsbleche dienen nur als Abstandgeber. Sie werden erst im nächsten Schritt definitiv montiert.

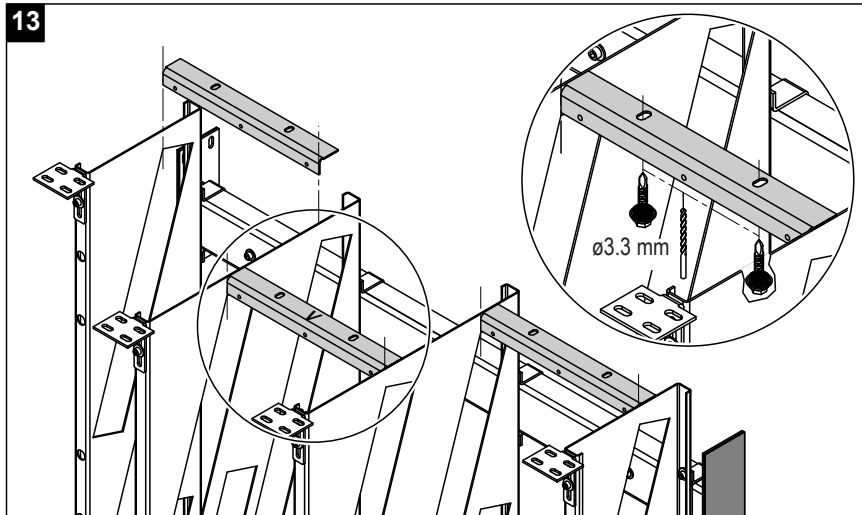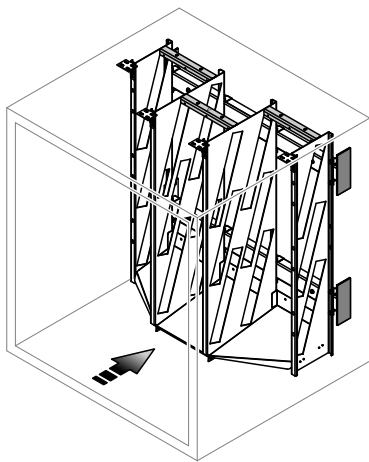

13. Halter für die oberen Strömungsbleche montieren:

Beim schmalen Vertikalprofil (links oder rechts) beginnend, die vordere Kante des ersten Halters auf die vordere Kante der obersten Öffnung im Vertikalprofil ausrichten (siehe Abbildung oben) und Halter mit zwei bzw. drei Bohrschrauben (Löcher $\varnothing 3.3$ mm vorbohren) an der Kanaldecke befestigen. Die weiteren Halter jeweils versetzt (vorne/hinten, siehe Abbildung oben) montieren.

Wichtig! Zwischen den Vertikalprofilen mit anlagespezifischem Abstand ist der mit einem "V" gekennzeichnete Halter zu montieren.

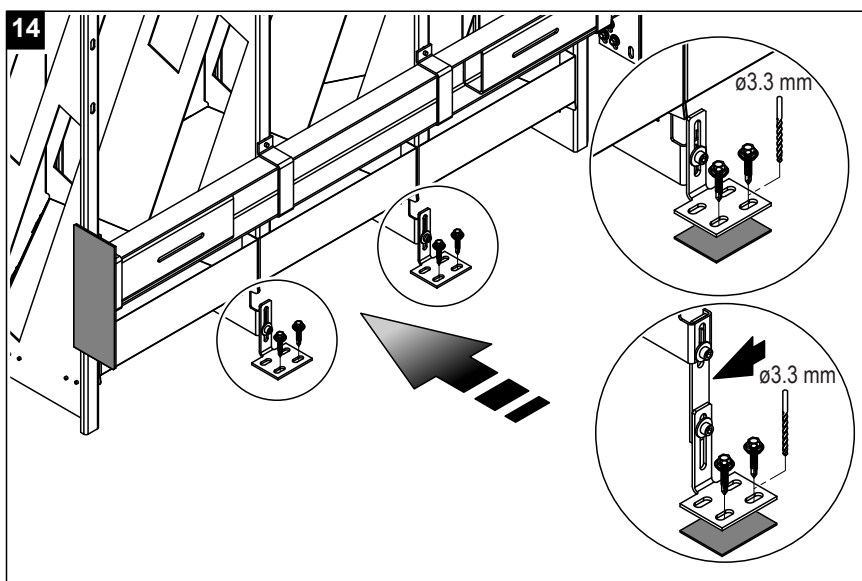
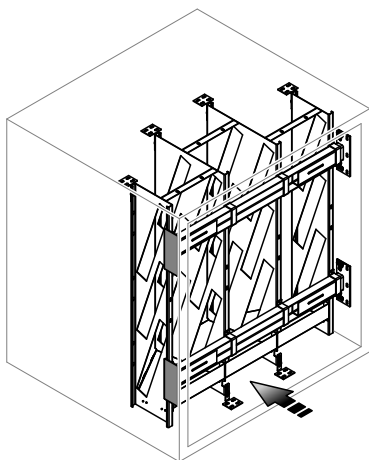


14. Mitgelieferte Dichtungsplatten auf die zwei restlichen Befestigungswinkel aufkleben (siehe Abbildung oben). Anschliessend die Befestigungswinkel mit den Innensechskantschrauben M6x12 unten an beide mittleren Vertikalprofile anbringen. Die Winkel ganz nach unten auf den Kanalboden schieben und die Innensechskantschrauben M6x12 festziehen. Anschliessend Befestigungswinkel mit je zwei Bohrschrauben (Löcher $\varnothing 3.3$ mm vorbohren) am Kanalboden befestigen.

Wichtig! Abhängig vom Wannengefälle müssen die Befestigungswinkel unter Umständen mit den mitgelieferten Verlängerungslaschen (siehe Detail oben) am Vertikalprofil befestigt werden.



Wannenabschlussdichtung montieren:

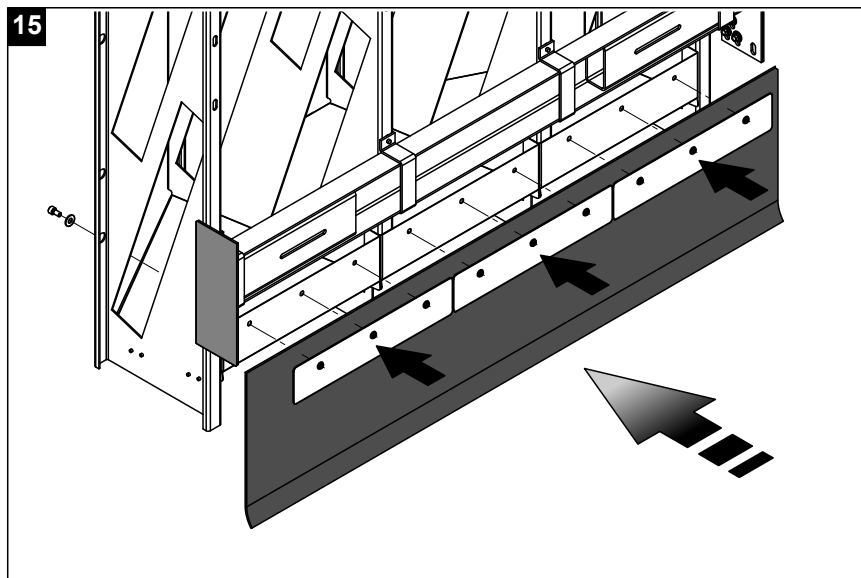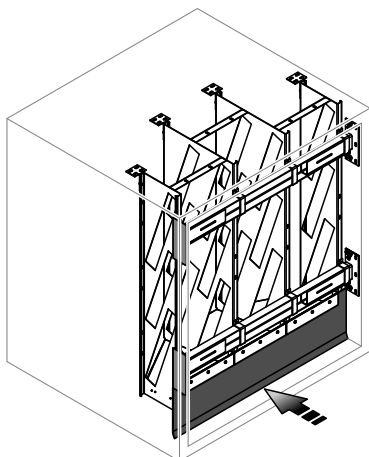

15. Wannendichtung auf die benötigte Breite zuschneiden (Breite=Abstand Oberkante Querträger bis zum Kanalboden plus 30 mm).

Anschließend auf einer Seite des Kanals beginnend, die Wannenabschlussdichtung mit den mitgelieferten Befestigungsblechen, Innensechskantschrauben M6x12 und Unterlagsscheiben am unteren Querträger befestigen.



Wichtig! Die Wannenabschlussdichtung muss in einem Stück montiert werden (Wannenabschlussdichtung nicht zerschneiden).


Wichtig! Darauf achten, dass die Wannenabschlussdichtung gut auf dem Kanalboden aufliegt (falls nötig mit Messer zuschneiden) und auf beiden Seiten an der Kanalwand gut abschliesst.

Boosterelemente einbauen (nur Anlagen mit "Booster")


Falls Ihre Anlage mit einem "Booster" ausgerüstet ist, montieren Sie jetzt die Boosterelemente.



Hinweis: Ist die Nachverdunstereinheit von hinten, durch eine Serviceöffnung zugänglich, können die Boosterelemente auch erst am Schluss eingehängt und die Verbindungsstücke sowie die kurzen Schnapperleisten von hinten montiert werden. Durch den Einbau der Boosterelemente am Schluss des Einbauvorgangs vereinfacht sich der Einbau der Keramikplatten und der Keramikwinkel.

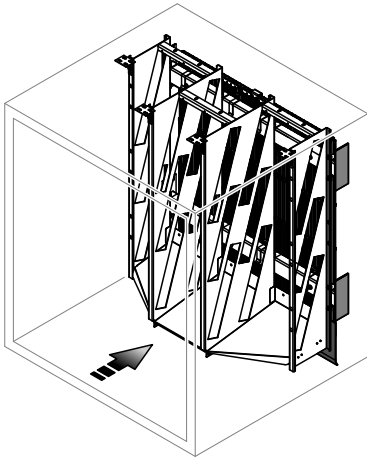


16

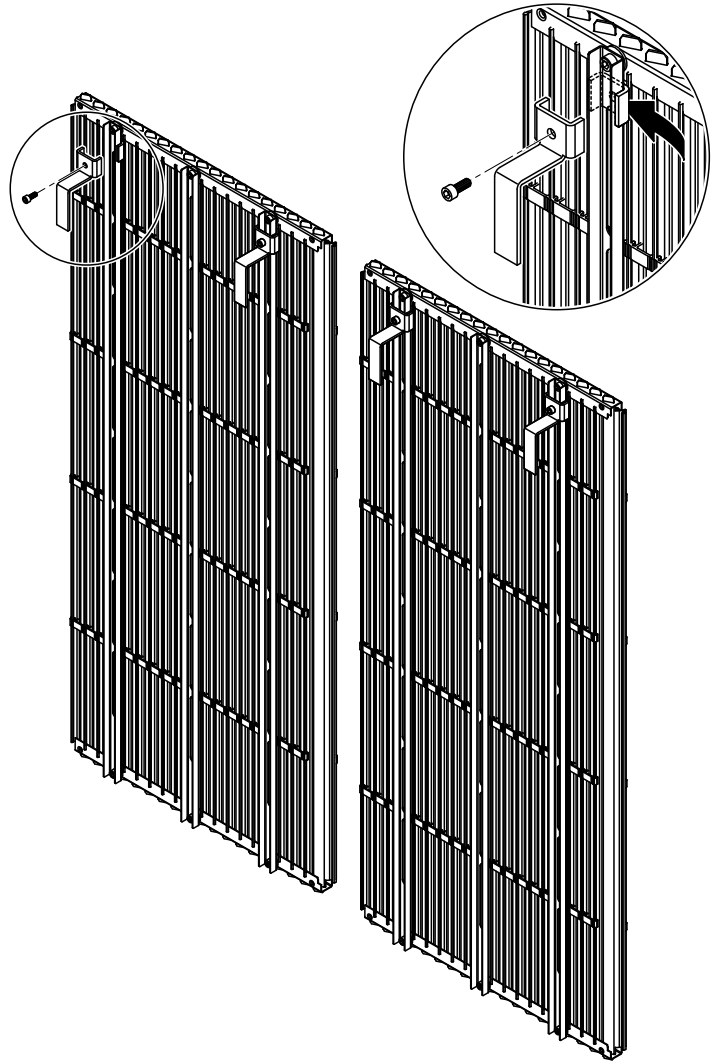

16. Befestigen Sie zuerst an jedem Boosterelement die oberen Haltebügel (2 Stück) mit Hilfe der Gegenplatten und der Innensechskantschrauben M6x12 mm (oberstes Langloch verwenden).



Wichtig! Die Schrauben von Hand nur soweit festziehen, damit die Haltebügel noch verschoben werden können.

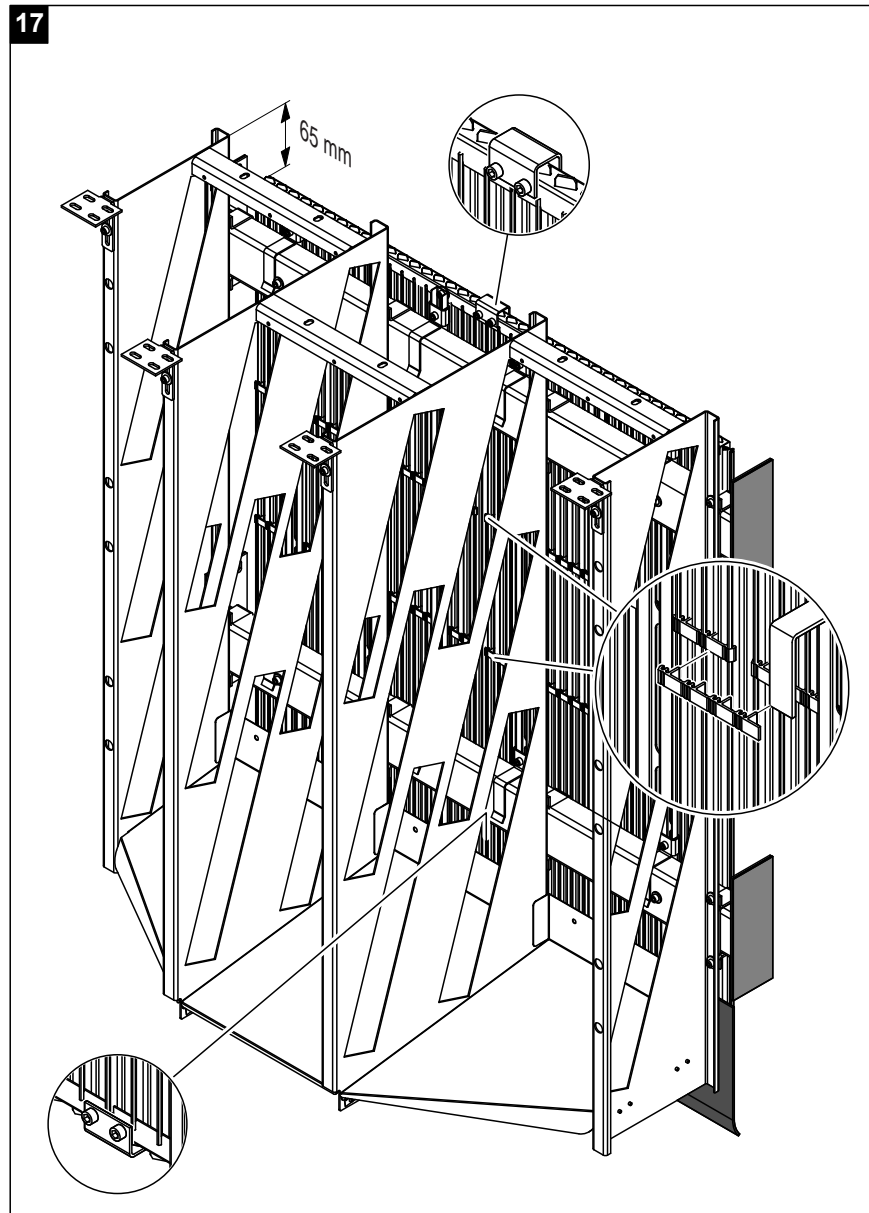

17. Hängen Sie die Boosterelemente von hinten an den obersten Querträger. Befestigen Sie anschliessend mit Hilfe der Gegenplatten und der Innensechskantschrauben M6x12 mm die übrigen Haltebügel (2 oder 4 Stück) an die Boosterelemente (die Schrauben von Hand nur soweit festziehen, dass die Haltebügel noch verschoben werden können).

Verbinden Sie die einzelnen Boosterelemente unten und oben mit je einem Verbindungsstück und zwei Innensechskantschrauben M6x 12 mm sowie den kurzen Schnapperleisten (jeweils unterhalb der langen Schnapperleisten aufstecken).



Wichtig! Für die Montage der/des unteren Verbindungsstücke(s) muss/müssen das/die entsprechende(n) Ablaufblech(e) nochmals entfernt werden.




Richten Sie den "Booster" mittig, mit gleichen Abständen links und rechts zur Kanalwand aus.

Zum Schluss schieben Sie die Boosterelemente bis auf einen Abstand von 65 mm zur Kanaldecke nach oben und ziehen die Schrauben der Haltebügel fest.

Keramikplatten einbauen



Hinweis: Der Einbau der Keramikplatten erfolgt von unten nach oben und beginnt immer mit den beiden hinteren Reihen (in Luftrichtung gesehen) ganz links und ganz rechts. Anschliessend werden (falls vorhanden) alle übrigen hinteren Reihen eingebaut und zum Schluss alle vorderen.

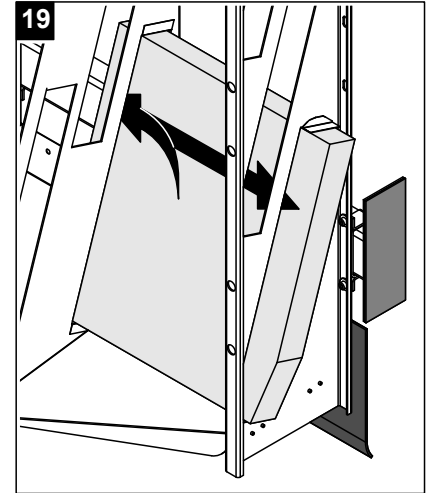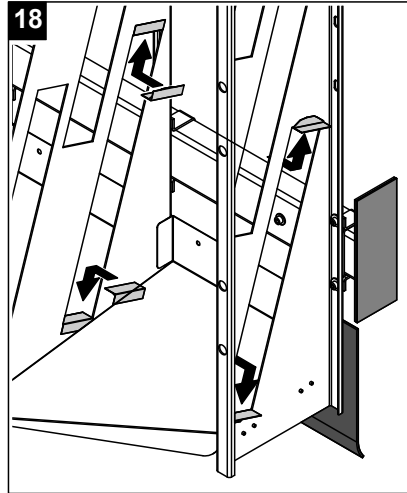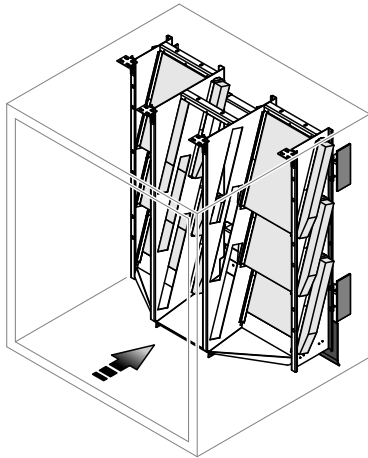


18. Die oberen und unteren Plattendichtungen auf beiden Seiten in die betreffenden Öffnungen in den Vertikalprofilen einsetzen und bis zum Anschlag nach oben bzw. unten schieben (Plattendichtungen klemmen).



Wichtig! Die Auflagen der Plattendichtungen müssen jeweils in Richtung der Plattenüberstände zeigen.

Wichtig! Bei den hinteren Platten, bei denen unten ein Leitblech montiert werden muss (siehe Schritt 21), darf keine untere Plattendichtung montiert werden.


19. Keramikplatte (mit der Anschrägung nach unten gerichtet) vorsichtig auf einer Seite in die Öffnung des einen Vertikalprofils schieben, nach hinten schwenken, anschliessend in die Öffnung des anderen Vertikalprofils schieben und Keramikplatte auf beiden Seiten gleichmässig überstehend ausrichten.

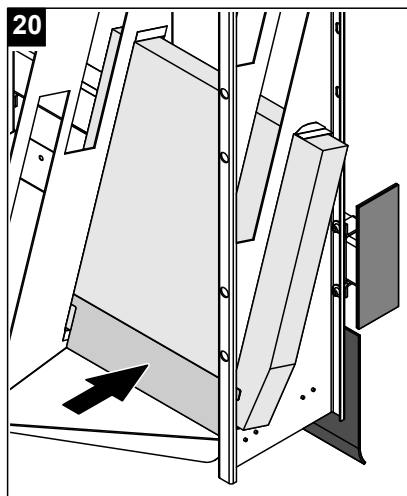

20. Unteres Strömungsblech zwischen der Keramikplatte und den Vertikalprofilen einklemmen (**dieser Schritt muss nur beim untersten Keramikelement einer vertikalen Reihe ausgeführt werden**).





Wichtig! Zwischen den Vertikalprofilen mit anlagespezifischem Abstand ist das mit einem "V" gekennzeichnete untere Strömungsblech zu montieren.

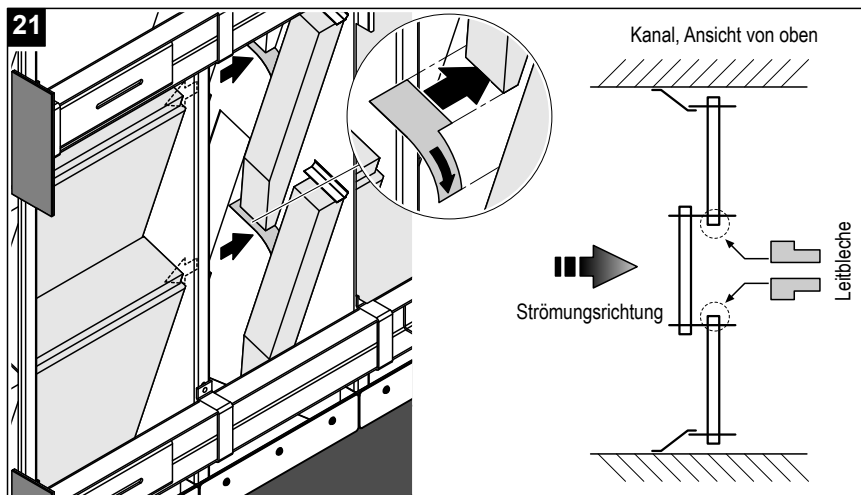

- 21. Die Leitbleche müssen nur bei den hinteren Plattenreihen montiert werden, und zwar jeweils nur auf den Seiten mit einem Überstand zu einer vorderen Plattenreihe (siehe obenstehende Abbildung). Bei den untersten Platten werden an Stelle der Leitbleche untere Plattendichtungen eingebaut.**

Schieben Sie das Leitblech unten auf der entsprechenden Seite bis zum Anschlag zwischen das Vertikalprofil und das überstehende Keramikelement. Biegen Sie anschliessend das freie Ende des Leitblechs nach unten, so dass es an der unteren Keramikplatte in einem Bogen anliegt.

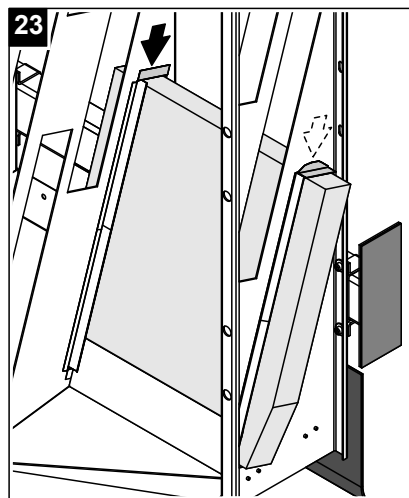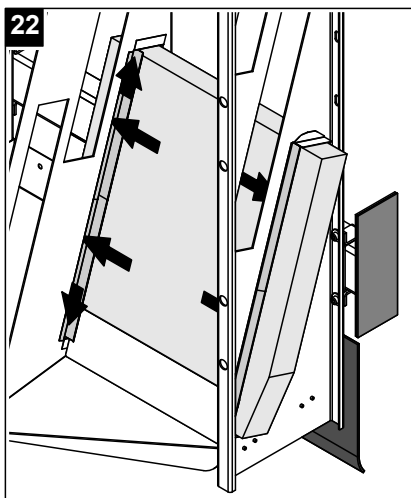


- 22. Auf jeder Seite die zweiteiligen seitlichen Plattendichtungen einsetzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Zuerst den unteren Teil der Plattendichtung in den Spalt zwischen Vertikalprofil und Keramikplatte eindrücken und bis zum Anschlag nach unten schieben. Anschliessend oberen Teil der Plattendichtung eindrücken und Plattendichtung oben mit der oberen Kante der Keramikplatte bündig ausrichten.**



Achtung Verletzungsgefahr! Verwenden Sie für das Einsetzen der seitlichen Plattendichtungen einen Spachtel (oder ein ähnliches Werkzeug), damit Sie sich an den rauen Keramikelementen und den seitlichen Plattendichtungen nicht verletzen.

- 23. Schieben Sie nun die beiden oberen Plattendichtungen bis zum Anschlag nach unten.**

Keramikwinkel montieren

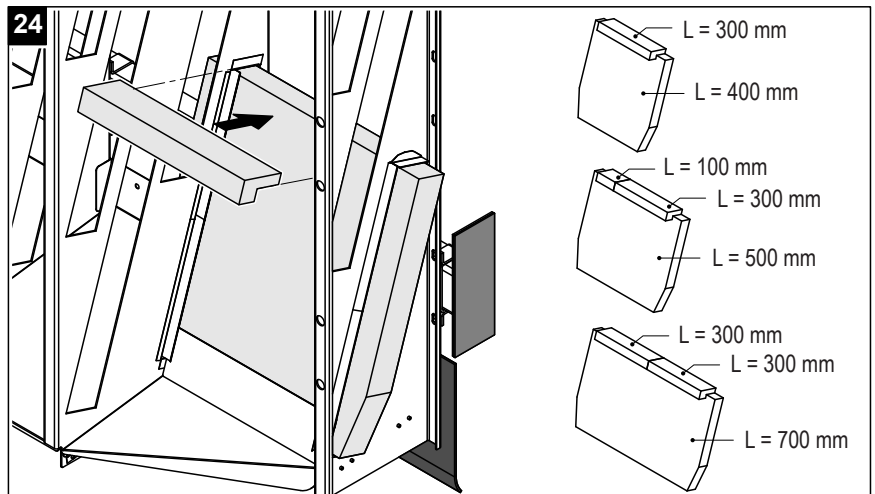

24. Keramikwinkel (ein oder zwei Stück) oben auf die Keramikplatte auflegen.





Wichtig! Bei der obersten Keramikplatte wird kein Keramikwinkel montiert.

Wichtig! Zwischen den Vertikalprofilen mit anlagespezifischem Abstand sind die speziell gekennzeichneten Keramikwinkel zu montieren. Bei zwei Keramikwinkeln pro Platte ist dabei mindestens einer der beiden Keramikwinkel anlagespezifisch.

Schritte 18 bis 24 wiederholen bis alle Keramikplatten eingebaut sind. Montagereihenfolge der Reihen beachten.

Obere Strömungsbleche montieren:

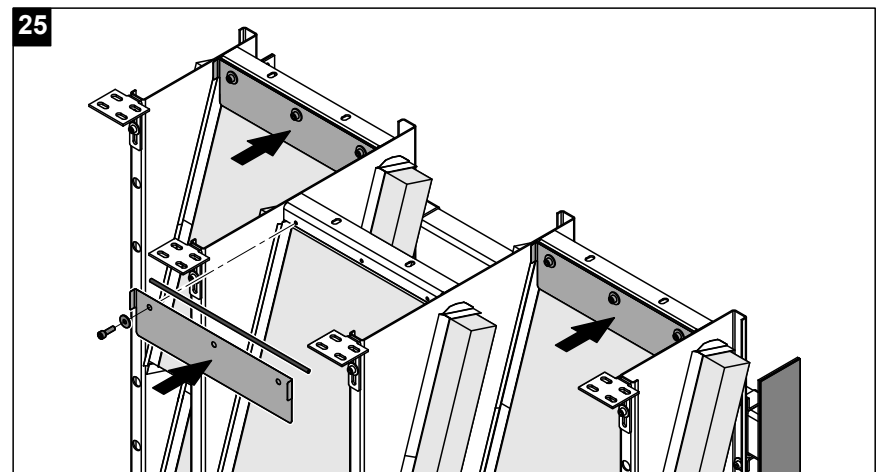
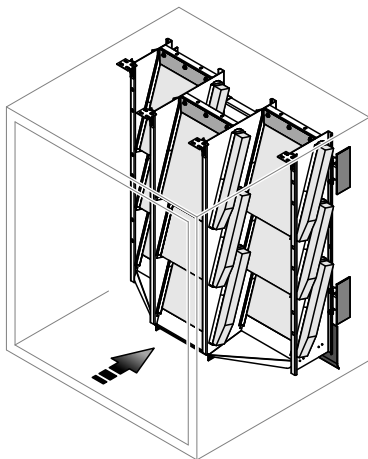


25. Mitgelieferte Gummischnur auf die benötigten Längen zuschneiden. Anschliessend die oberen Strömungsbleche mit den Gummidichtungen mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben M6x12 mm und den Unterlagsscheiben an den bereits montierten Haltern befestigen.



Wichtig! Zwischen den Vertikalprofilen mit anlagespezifischem Abstand ist das mit einem "V" gekennzeichnete Strömungsblech zu montieren.

Seitliche Strömungsbleche montieren:

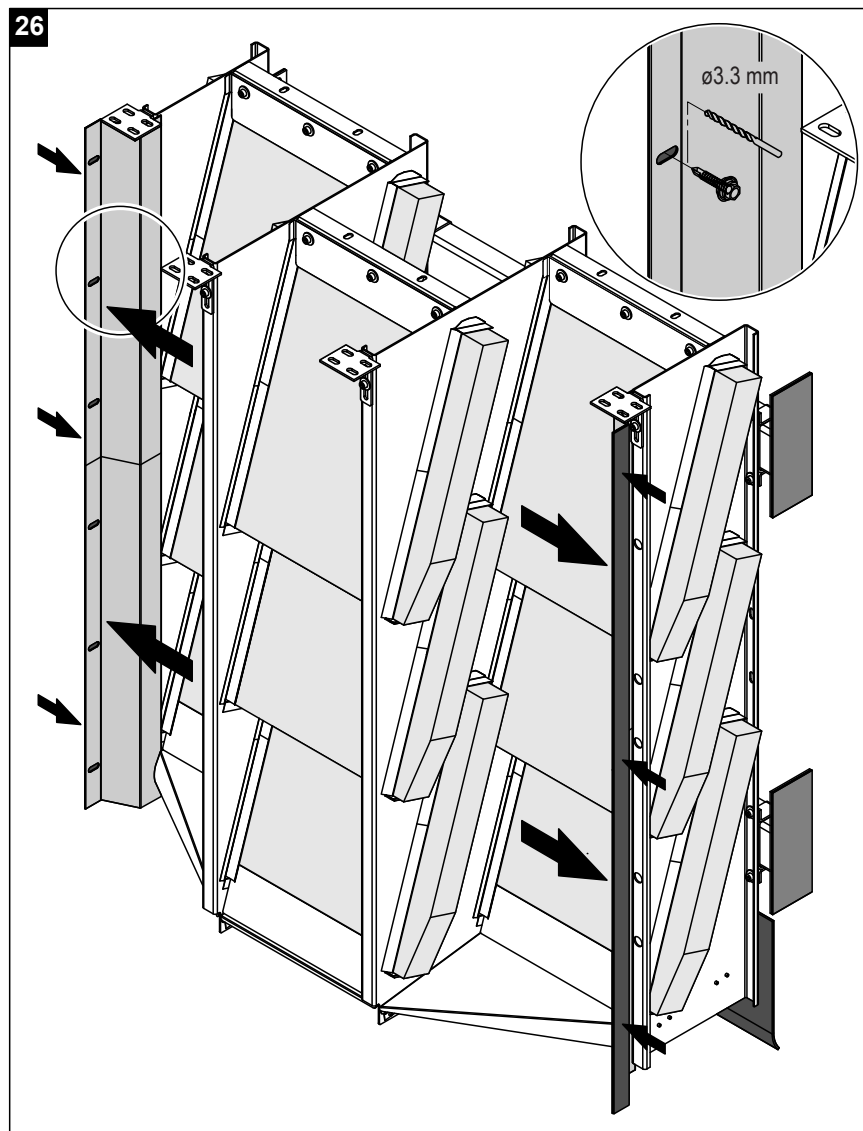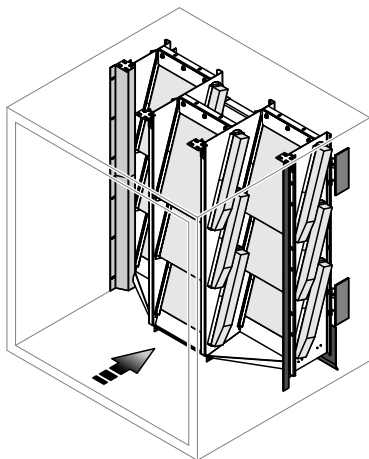

26. Die zweiteiligen seitlichen Strömungsbleche mit den mitgelieferten Bohrschrauben an der Kanalwand befestigen (Löcher $\varnothing 3.3$ mm vorbohren). **Zuerst das untere Strömungsblech** und dann das obere montieren (**das obere Strömungsblech muss das untere überlappen**).



Wichtig! Darauf achten, dass die seitlichen Strömungsbleche an der Kanaldecke und am Kanalboden bündig anliegen.

Wichtig! Darauf achten, dass die seitlichen Strömungsbleche die Vertikalprofile genügend überlappen.

Wichtig! Das Strömungsblech muss bei jedem Loch festgeschraubt werden.

Anschließend Übergänge zwischen den seitlichen Strömungsblechen und der Kanalwand mit Dichtungsmasse abdichten.

4.3 Montage der Zentraleinheit



Plazierung der Zentraleinheit



- Die Zentraleinheit ist für die **Wandmontage** konzipiert. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion (Wand, Pfeiler, etc.), an der die Zentraleinheit montiert werden soll, eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität aufweist und für die Befestigung geeignet ist.

Achtung! Die Zentraleinheit **nicht an vibrierende Bauteile** montieren.




- Die Zentraleinheit nur **in Räumen mit einem Wasserablauf** im Boden montieren. Ist dies nicht möglich, sind im Raum **Wassersensoren** einzubauen, die bei einer allfälligen Leckage im Wassersystem die Wasserzufuhr sicher schliessen. Achten Sie zudem bei der Plazierung darauf, dass bei einer allfälligen Leckage im Wassersystem keine Sachwerte beschädigt werden können.
- Bei der Plazierung der Zentraleinheit ist darauf zu achten, dass die Umgebungsbedingungen eingehalten werden (siehe Kapitel 8.2).
- **Achtung Beschädigungsgefahr!** Zentraleinheit nicht an exponierten Stellen oder an Orten mit übermässiger Staubbelastung montieren. Schützen Sie, falls nötig, die Zentraleinheit mit der optionalen Abdeckung (Option "Z408") oder verwenden Sie die in zwei Schutzschränken untergebrachte Zentraleinheit mit Sprühkreisentleerung (Option "Z409").
- Die Zentraleinheit so montieren, dass die Länge der Wasserleitungen zwischen Anschlussbox und Düsen möglichst kurz ist (**max. 10 m**).
- Die Zentraleinheit so plazieren, dass Sie gut zugänglich ist und dass genügend Platz für die Bedienung und Wartung bleibt.


Montage der Zentraleinheit

Die Zentraleinheit wird mit dem entsprechend mitgelieferten Befestigungsset an der Wand oder am Monoblock befestigt. Ist in Ihrem speziellen Fall die Befestigung mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial nicht möglich, wählen Sie eine ähnlich stabile Befestigungsart.



Wichtig! Zentraleinheit mit einer Wasserwaage horizontal exakt ausrichten.

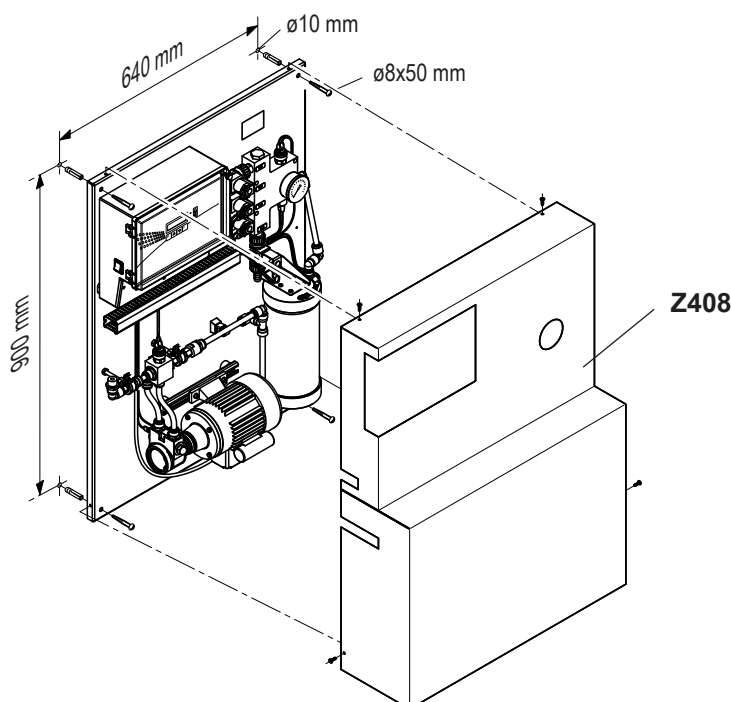

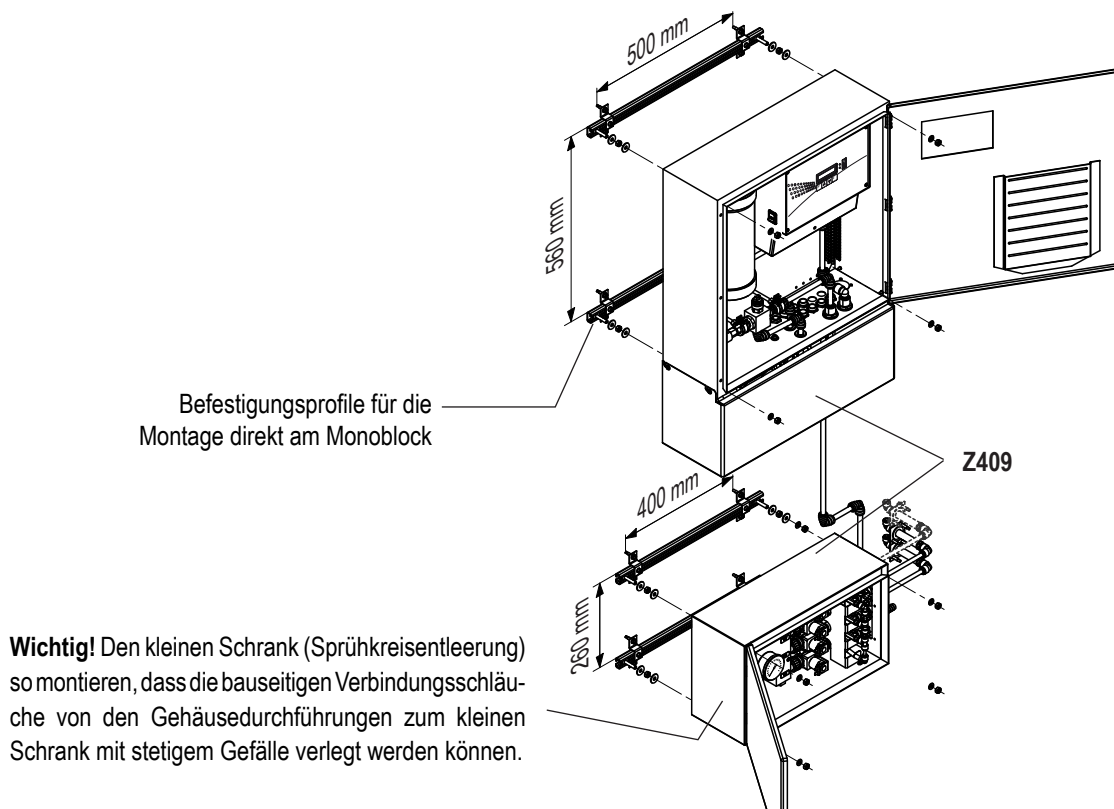

4.4 Montage der Komponenten der Dezentral-Anlage



Generelle Platzierungs-/Befestigungshinweise





- Komponenten so platzieren, dass:
 - die Abstände unter den Komponenten möglichst kurz sind und die maximal zulässigen Abstände eingehalten werden.
 - sie gut zugänglich sind und dass genügend Platz für die Bedienung und Wartung bleibt (**min. Freiraum um die einzelnen Komponenten 0,5 m, min. Abstand vom Boden 1 m**).



- **Druckerhöhungseinheit, Silberionisierung und Anschlussbox** nur **in Räumen mit einem Wasserablauf** im Boden montieren. Ist dies nicht möglich, sind im Raum **Wassersensoren** einzubauen, die bei einer allfälligen Leckage im Wassersystem die Wasserzufuhr sicher schliessen. Achten Sie zudem bei der Platzierung der Komponenten darauf, dass bei einer allfälligen Leckage im Wassersystem keine Sachwerte beschädigt werden können.



- **Achtung Beschädigungsgefahr!** Komponenten nicht an exponierten Stellen oder an Orten mit übermässiger Staubbelastung montieren.
- Die **Druckerhöhungseinheit** ist für die **Wandmontage**, das **Steuerggerät**, die **Silberionisierung** und die **Anschlussbox** sind für die **Montage direkt am Lüftungskanal/Monoblock** konzipiert. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion (Wand, Pfeiler, Gehäuse, etc.) an der die Komponenten montiert werden sollen, eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität aufweist und für die Befestigung geeignet ist. **Achtung!** Komponenten **nicht an vibrierende Bauteile** montieren.
- Verwenden Sie für die Befestigung der einzelnen Komponenten **ausschliesslich das im Lieferumfang enthaltende Befestigungsmaterial**. Ist in Ihrem speziellen Fall die Befestigung mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial nicht möglich, wählen Sie eine ähnlich stabile Befestigungsart.

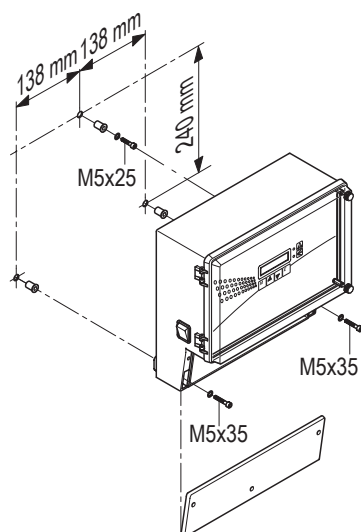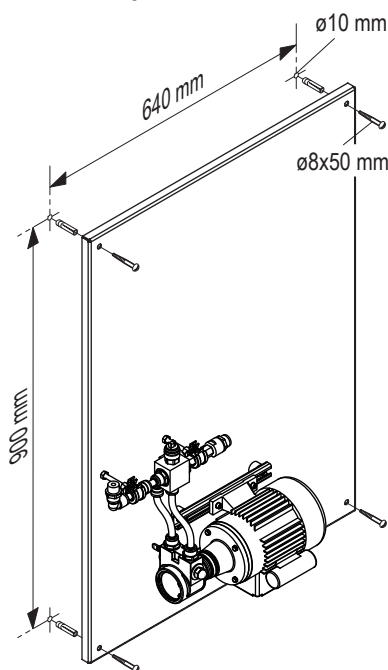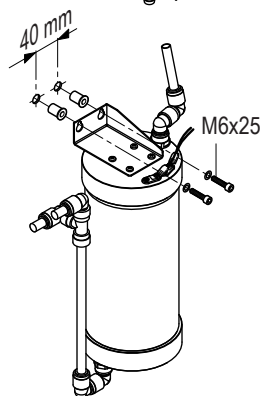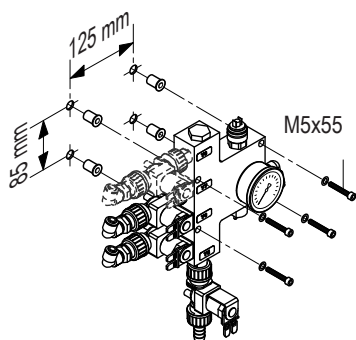

Montage der Anschlussbox

Die Anschlussbox wird anschlussfertig geliefert. Sie wird mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial (**je 4 Stk. Zylinderschrauben M5x55, Federringe M5 und Blindmuttern M5**) direkt am Lüftungskanal/Monoblock oder an einem Rahmen befestigt.

Die Anschlussbox so montieren, dass die **Plazierungshinweise eingehalten** werden und die **Länge der Wasserleitungen** zwischen Anschlussbox und Düsen möglichst kurz ist (**max. 10 m**).

Montage der Silberionisierung

Die Silberionisierung wird mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial (**je 2 Stk. Zylinderschrauben M6x25, Federringe M6 und Blindmuttern M6**) direkt am Lüftungskanal/Monoblock oder an einem Rahmen befestigt.

Die Silberionisierung so montieren, dass die **Plazierungshinweise eingehalten** werden und die Länge der **Wasserleitung** zur Anschlussbox und zur Druckerhöhungseinheit möglichst kurz ist (**max. Länge 10 m**).

Montage der Druckerhöhungseinheit

Die Druckerhöhungseinheit wird anschlussfertig auf einer Montageplatte geliefert. Die Montageplatte wird mit dem mitgelieferten Befestigungsset (**4 Stk. Halbrundholzschrauben ø8x50 mm und 4 Stk. Dübel ø10 mm**) an einer Wand, Pfeiler, etc. befestigt.

Die Druckerhöhungseinheit so montieren, dass die **Plazierungshinweise eingehalten** werden und die **Länge der Wasserleitungen** zwischen Druckerhöhungseinheit und Anschlussbox möglichst kurz ist (**max. 20 m**).

Montage des Steuergerätes

Das Steuergerät wird mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial (**2 Stk. Zylinderschrauben M5x35, 1 Stk. Zylinderschraube M5x25, je 3 Stk. Federringe M5 und Blindmuttern M5**) direkt am Lüftungskanal/Monoblock oder an einem Rahmen befestigt.

Das Steuergerät möglichst in der Nähe der Befeuchtereinheit montieren. Darauf achten, dass die **Plazierungshinweise eingehalten** werden und die **elektrischen Leitungen** zur Anschlussbox, zur Druckerhöhungseinheit und zur Silberionisierung **möglichst kurz** sind.


4.5 Wasserinstallation

Wasserinstallation Zentral-Anlage

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Wasserinstallation der Zentral-Anlage. Die auszuführenden Installationen sind grau hinterlegt.



Wichtig! Die Hinweise zur Wasserinstallation am Schluss dieses Kapitels sind zu beachten und einzuhalten.

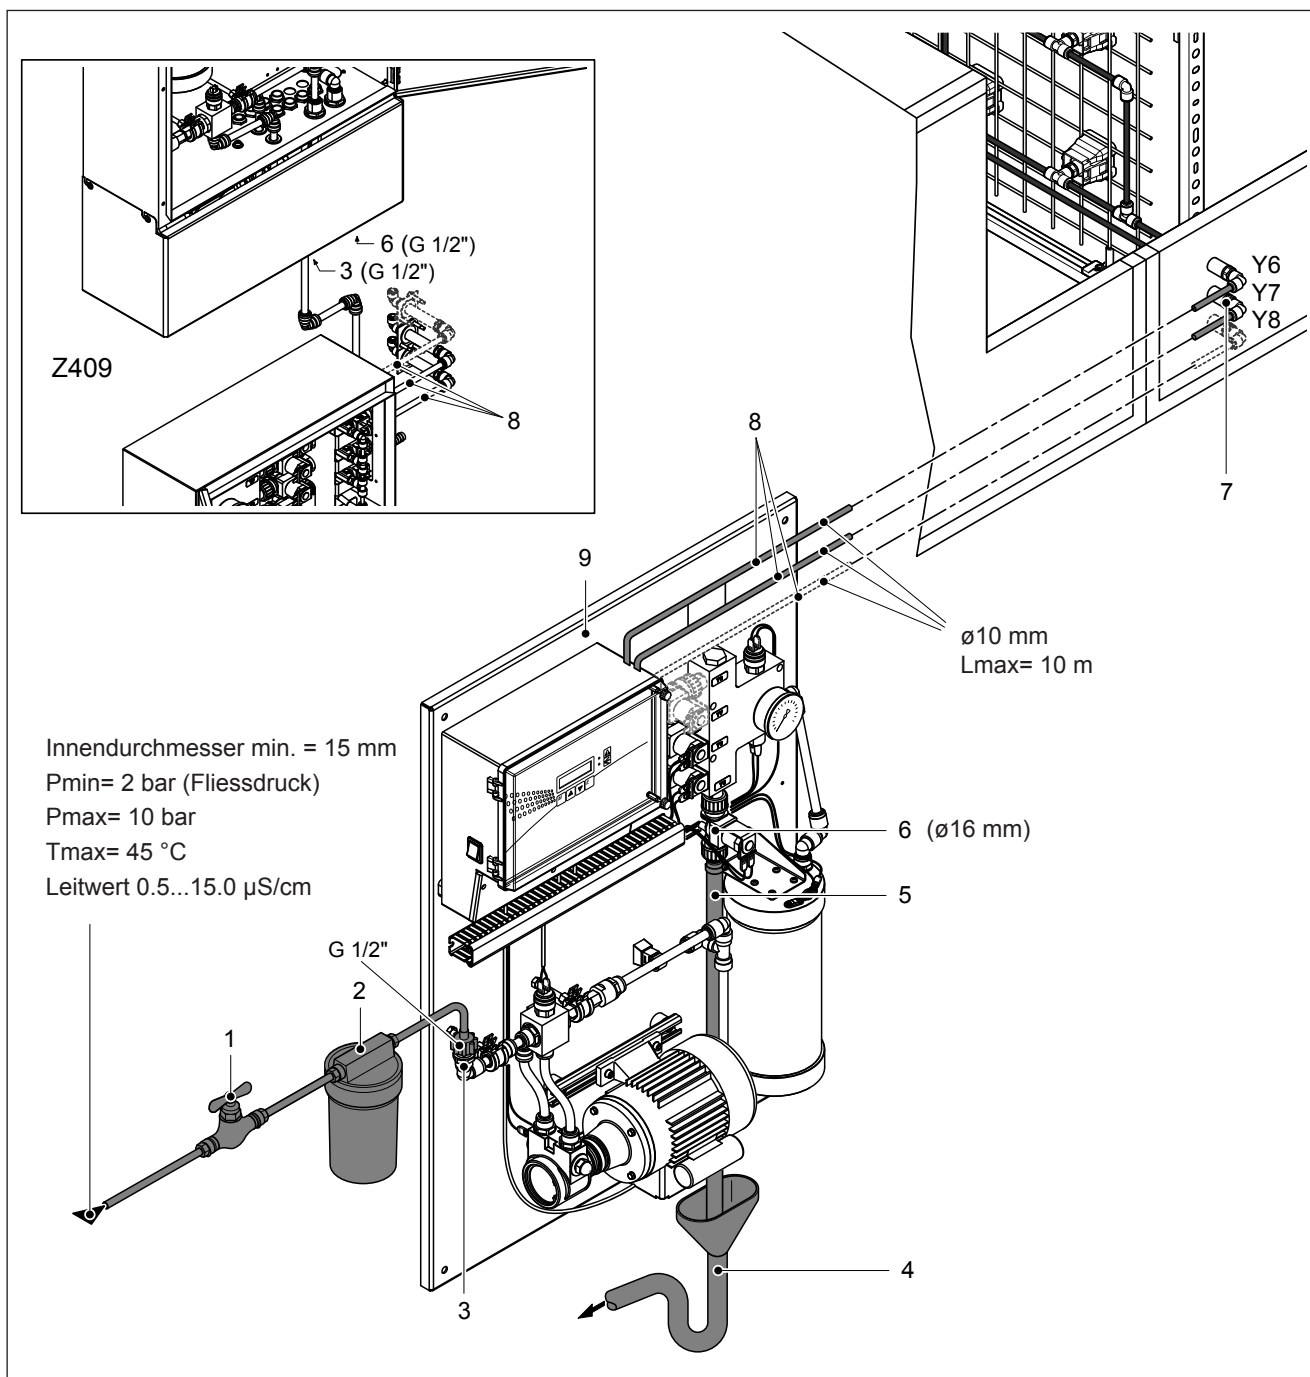


- | | |
|--|---|
| 1 Absperrventil (bauseitig) | 6 Spülanschluss (ø16 mm bzw. Z409: G 1/2", aussen) |
| 2 Filter (bauseitig, Maschenweite 0.005 mm) | 7 Anschlüsse Düsensystem |
| 3 Anschluss VE-Wasser (G 1/2", aussen) | 8 Sprühleitungen (ø10 mm) |
| 4 Siphon (bauseitig) | 9 Zentraleinheit |
| 5 Spüleleitung (ø18/16 mm bzw. Z409: ø12/10) | |

Wasserinstallation Dezentral-Anlage

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Wasserinstallation der Dezentral-Anlage. Die auszuführenden Installationen sind grau hinterlegt.



Wichtig! Die Hinweise zur Wasserinstallation am Schluss dieses Kapitels sind zu beachten und einzuhalten.

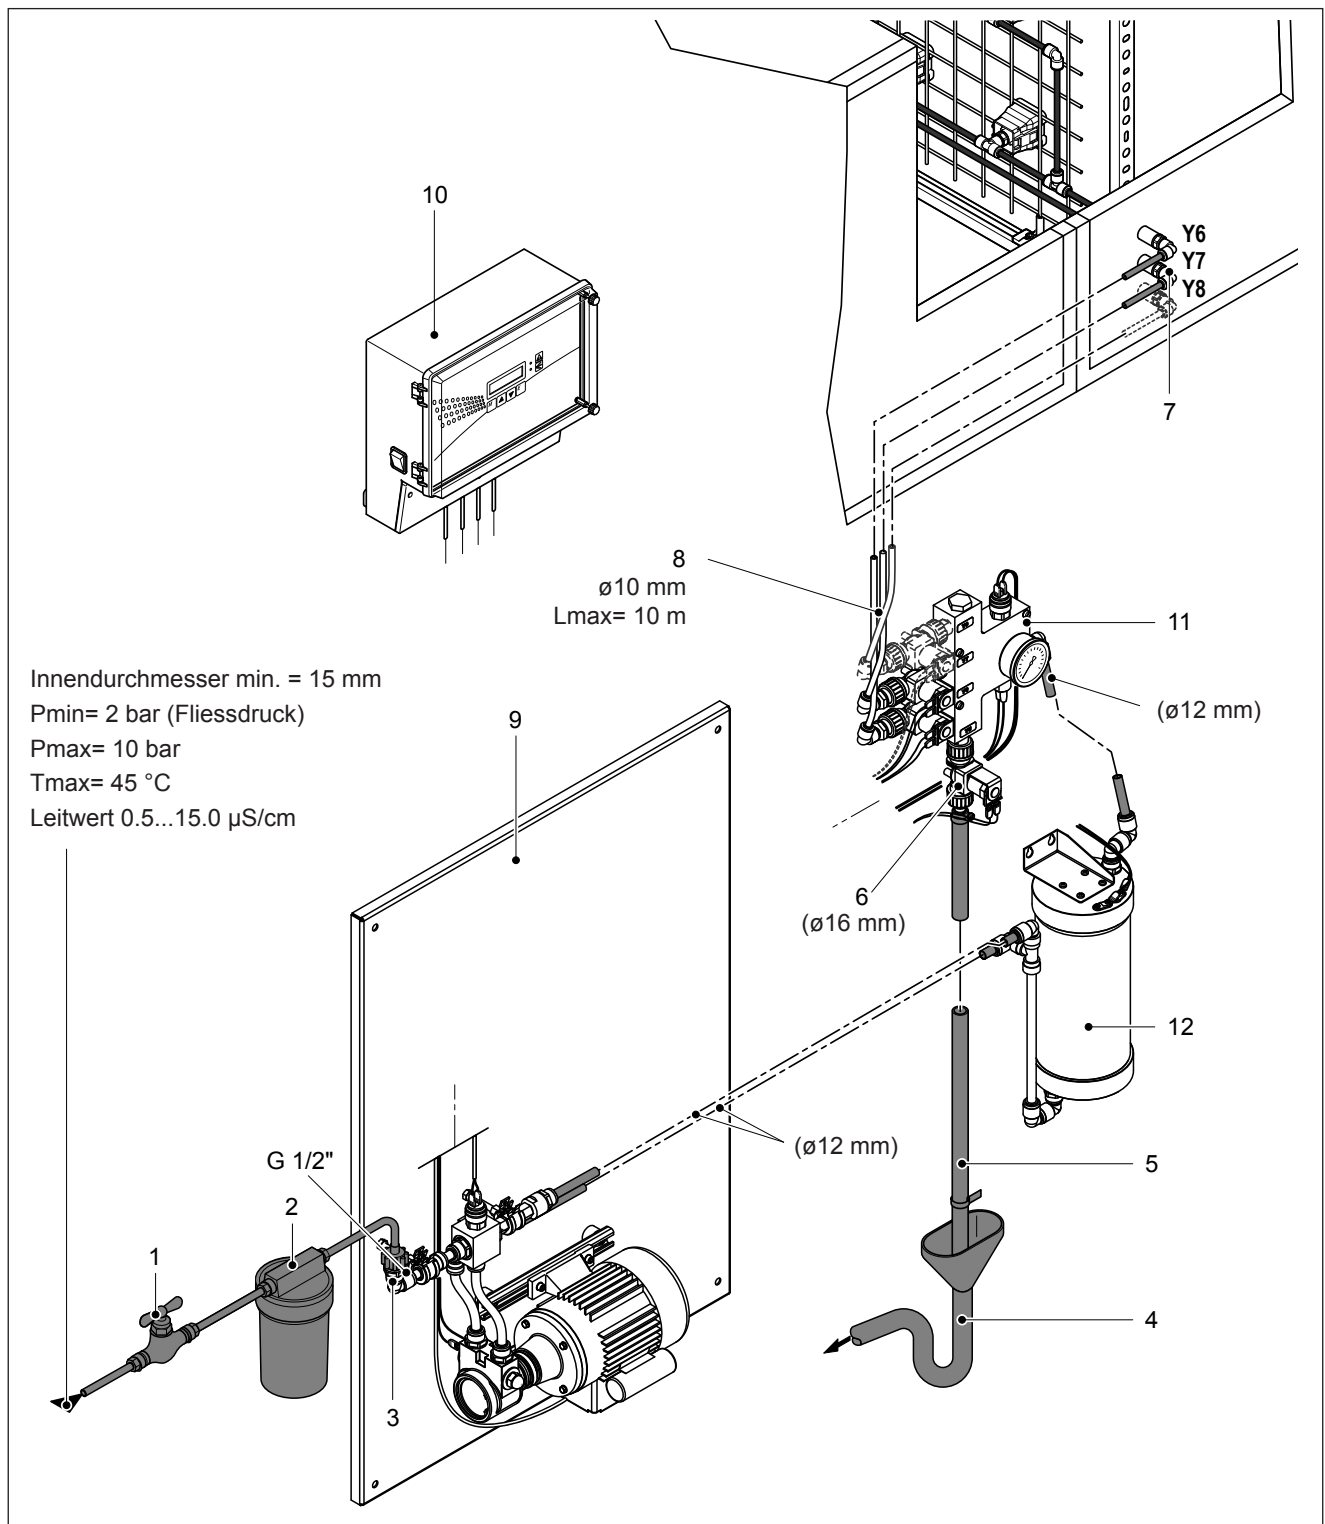

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Absperrventil (bauseitig) | 7 Anschlüsse Düsensystem |
| 2 Filter (bauseitig, Maschenweite 0.005 mm) | 8 Sprühleitungen (ø10 mm) |
| 3 Anschluss VE-Wasser (G 1/2", aussen) | 9 Druckerhöhungseinheit |
| 4 Siphon (bauseitig) | 10 Steuergerät |
| 5 Spülleitung (ø18/16 mm) | 11 Anschlussbox |
| 6 Spülanschluss (ø16 mm) | 12 Silberionisierung |



Hinweise zur Wasserinstallation

- Der Einbau des **Absperrventils** und des **Filters** (max. Maschenweite 0.005 mm) in der VE-Wasserzuleitung ist **zwingend vorgeschrieben**. Der Einbau soll nach Möglichkeit in unmittelbarer Nähe der Druckerhöhungseinheit erfolgen.

Vor dem Anschluss der VE-Wasserzuleitung am VE-Wasseranschluss ist die **Leitung während mindestens 10 Minuten gründlich zu spülen**.

Für Anschlussdrücke >10 bar ist in der Zulaufleitung ein Druckreduzierventil (eingestellt auf max. 10 bar) einzubauen.

- Beträgt die Leitungslänge zwischen Wasseraufbereitungsanlage und Condair Dual mehr als 20 m, ist die Zuleitung bauseitig mit einem geeigneten Druckdämpfer (Überströmventil, Membran-Druckausgleichsgefäß o.ä.) auszurüsten. Zudem ist die Zuleitung vorschriftsgemäss zu befestigen.
- Die Ablaufleitung ist von der Anschlussbox bzw. vom Anschluss am Schutzschrank (Z409) nach unten in einen Ablauftrichter zu führen. Der **Ablaufschlauch ist am Nippel der Anschlussbox mit einer Schlauchklemme** zu befestigen. Damit der Schlauch im Betrieb nicht aus dem Ablauftrichter rutschen kann, ist er zusätzlich, kurz **oberhalb des Trichters, mit geeigneten Mitteln zu befestigen** (ohne den Schlauchquerschnitt zu mindern).
- Beachten Sie folgende **Hinweise zur Schlauchführung**:

- Sämtliche Schlauchverbindungen sind mit den mitgelieferten schwarzen Kunststoffschläuchen ø8/6 mm, ø10/8 mm und ø12/10 mm auszuführen. Andere Schläuche (ausser von Ihrem Condair-Vertreter gelieferte Schläuche) dürfen aus Hygienegründen nicht verwendet werden.

Achtung! Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) ist aggressiv. Verwenden Sie im gesamten Wassersystem **ausschliesslich VE-wasserbeständige Komponenten** (keine Kupferleitungen verwenden).

- Verwenden Sie zum Abschneiden der Schläuche ein **geeignetes Schneidewerkzeug**, das einen **geraden und knickfreien** Schnitt gewährleistet.

Achtung! Nach dem Schneiden der Schläuche sind die scharfen Schneidkanten unbedingt zu entgraten, da sonst die Steckkupplungen beschädigt werden können.

- Schläuche dürfen keine Knicke oder Beschädigungen (Längsriefen) aufweisen.
- Verlegen Sie die Schläuche immer mit Zugabe in der Länge (**min. 5 mm**), damit Sie korrekt (bis zum Anschlag) in die Schnellkupplungen der Anschlussnippel eingesetzt werden können.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche **nicht geknickt** werden und der **minimale Biegeradius von 100 mm** eingehalten ist.
- Führen Sie die Schläuche nicht an heissen Komponenten vorbei (**max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C**).
- Zum Schutz vor Beschädigung sind die Leitungen zwischen Anschlussbox und Gehäusedurchführung nach Möglichkeit in einem Kanal (oder ähnlich geschützt) zu verlegen.



- Die Verbindungsschläuche von den Anschlüssen am Düsengitter zu den Gehäusedurchführungen und von den Gehäusedurchführungen zum kleinen Schrank (Option Z409) sind zwingend mit stetigem Gefälle zu verlegen.
- Überprüfen Sie nach der Installation sämtliche Schläuche auf festen Sitz. Korrekt montierte Schläuche können, ohne Druck auf den Klemmring, nicht herausgezogen werden.



Anforderungen an die Wasserqualität

Das VE-Wasser muss folgenden Anforderungen genügen:

- **VE-Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage**
- **Leitwert des Zulaufwassers: 0.5 ... 15.0 $\mu\text{S/cm}$**
- **Fliessdruck bei maximaler Befeuchterleistung min. 2 bar**
- **Max. zulässige Zulauftemperatur 45 °C**
- **keine Zusätze** (wie z.B. **Chlor, Desinfektionsmitteln, Ozon, etc.**)
- **Max. Keimzahl** am Wassereintritt des Condair Dual: **100 kbE/ml**

4.6 Elektroinstallation




Alle Arbeiten betreffend die elektrische Installation dürfen nur durch ausgewiesenes Fachpersonal (Elektriker oder Fachkraft mit gleichwertiger Ausbildung) durchgeführt werden.

Alle lokalen Vorschriften betreffend die elektrische Installation sind zu beachten und einzuhalten.

Anschlussschema (auch im Deckel des Steuergerätes eingeklebt)

Das nachfolgende Anschlussschema zeigt eine Übersicht über die elektrische Installation. Das Elektroschema hat für beide Anlagenausführungen Gültigkeit.

Die Anschlussklemmen X1 bis X26 befinden sich unter dem mit 3 Schrauben befestigten Deckel des Steuergerätes.

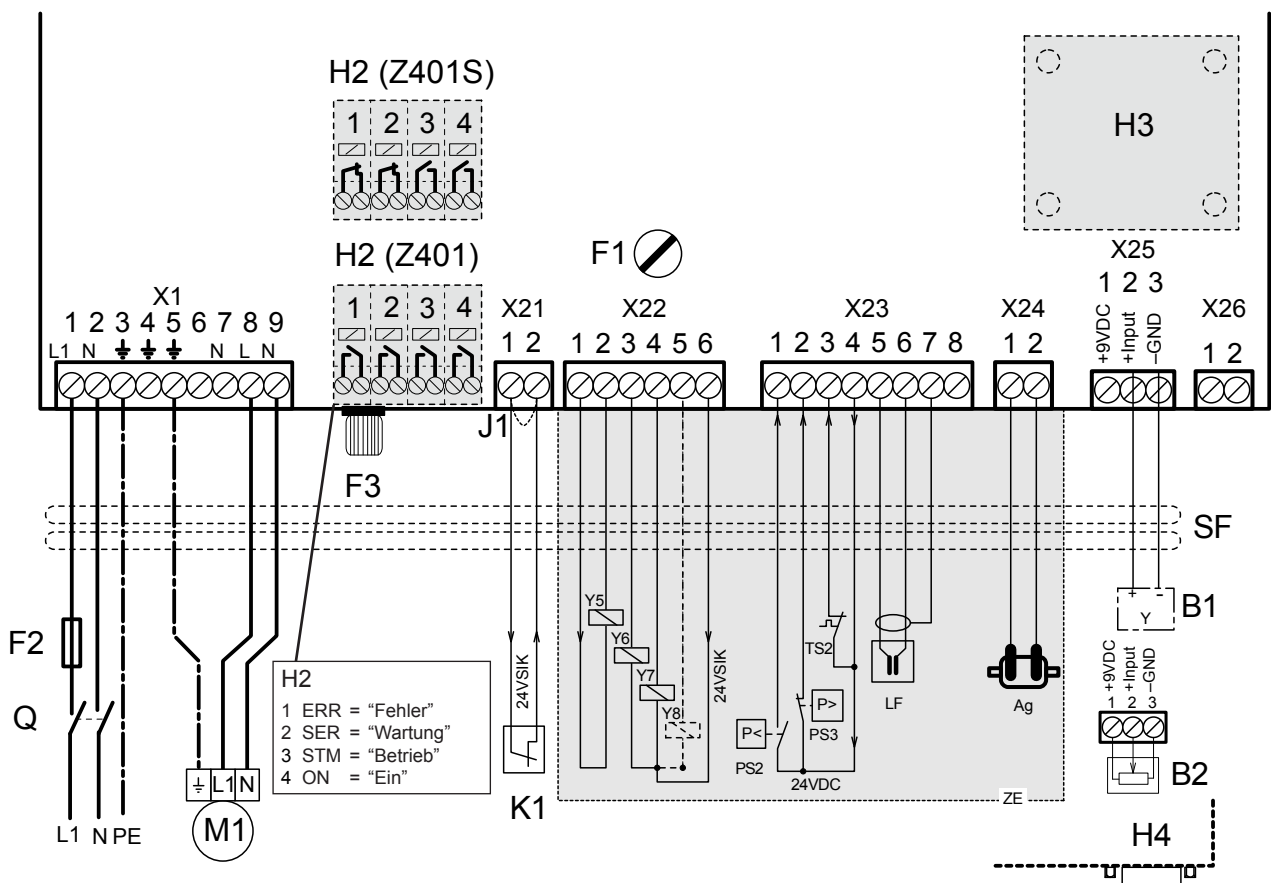

Ag	Silberionisierung	K1	Externe Sicherheitskette (Maximalhygrostat, Strömungswächter, Freigabe, Abschaltung etc.)
B1	Aktiver Regler	LF	Leitwertsensor
B2	Passiver Regler	M1	Druckerhöhungspumpe
F1	Sicherung 2AT (Steuerung)	PS2	Minimaldruckschalter Permeat
F2	Sicherung 10AT (Spannungsversorgung)	PS3	Maximaldruckschalter Permeat
F3	Sicherung 6.3 AT (Druckerhöhungspumpe)	SF	Klapp-Ferrite (siehe Hinweise zur Elektroinstallation)
H2	Betriebs- und Störungsfernmeldung (Option Z401 oder Z401S-drahtbruchsicher)	TS2	Übertemperaturschalter Pumpe
H3	Subprint Silberionisierung	Q	Externer Serviceschalter oder Steckverbinder
H4	Serielle Schnittstelle RS232/RS485 (Option Z404/Z405)	Y6-Y8	Sprühventile Anschlussbox
J1	Anschlussbrücke (falls keine Überwachungsgeräte an Klemme X21 angeschlossen werden)	Y5	Spülventil Anschlussbox
		ZE	Zentraleinheit

Hinweise zur Elektroinstallation

- Die Klemmen sind für folgende **maximalen Kabelquerschnitte** ausgelegt: **Litzenkabel 1,5 mm², Kupferdraht massiv 2,5 mm²**.
- Alle Anschlusskabel und Litzen sind zwingend durch die beiden unmittelbar vor dem Steuergerät angebrachten Klapp-Ferrite SF zu führen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der mit den Klapp-Ferriten mitgelieferten Installationsanleitung.

Elektroinstallation Zentral-Anlagen

Die Elektroinstallation für Zentral-Anlagen umfasst (siehe auch Schema):

Bezeichnung/Beschreibung	Kabelspezifikation
Anschluss der Spannungsversorgung an Klemme X1. Der Serviceschalter Q und die Sicherung F2 sind zwingend vorgeschrieben. Achtung! Sicherstellen, dass der auf dem Typenschild aufgeführte Spannungswert mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, schliessen Sie das Steuergerät auf keinen Fall an.	min. Querschnitt 1,5 mm ²
Anschluss der externen Sicherheitskette (Maximalhygrostat, Strömungswächter, Freischaltung, etc.) an Klemme X21. Wichtig! Werden keine Überwachungsgeräte an Klemme X21 angeschlossen, muss eine Brücke (J1) an die Klemme angeschlossen werden.	min. Querschnitt 0,5 mm ²
Anschluss eines externen Reglers oder Feuchtfühlers an Klemme X25. (zulässige Signalwerte siehe Kapitel 8.1 "Technische Daten"). Die Abschirmung des Regelsignals wird an Klemme X25/3 angeschlossen. Achtung! Wird die Abschirmung des Regelsignals bauseits an ein Potential oder an einen Schutzleiter angeschlossen, darf sie nicht an Klemme X25/3 angeschlossen werden.	abgeschirmtes Kabel min. Querschnitt 0,25 mm ²

Elektroinstallation Dezentral-Anlagen

Die Elektroinstallation für Dezentral-Anlagen umfasst (siehe auch Schema):

Bezeichnung/Beschreibung	Kabelspezifikation
Anschluss der Spannungsversorgung an Klemme X1. Der Serviceschalter Q und die Sicherung F2 sind zwingend vorgeschrieben. Achtung! Sicherstellen, dass der auf dem Typenschild aufgeführte Spannungswert mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, schliessen Sie das Steuergerät auf keinen Fall an.	min. Querschnitt 1,5 mm ²
Anschluss der Druckerhöhungspumpe an Klemme X1.	min. Querschnitt 1,5 mm ²
Anschluss der externen Sicherheitskette (Maximalhygrostat, Strömungswächter, Freischaltung, etc.) an Klemme X21. Wichtig! Werden keine Überwachungsgeräte an Klemme X21 angeschlossen, muss eine Brücke (J1) an die Klemme angeschlossen werden.	min. Querschnitt 0,5 mm ²
Anschluss der Magnetventile Y6-Y8 (an der Anschlussbox) an Klemme X22.	min. Querschnitt 0,5 mm ²
Anschluss des Minimaldruckschalters PS2 (Druckerhöhungseinheit), des Maximaldruckschalters PS3 (Anschlussbox), des Übertemperaturschalters Druckerhöhungspumpe TS2 (Anschlussbox) an Klemme X23.	min. Querschnitt 0,5 mm ²
Anschluss des Leitwertsensors LF (Anschlussbox) an Klemme X23. Wichtig! Für korrekte Leitwertmessungen muss die Abschirmung an Klemme X23/7 angeschlossen sein.	abgeschirmtes Kabel min. Querschnitt 0,25 mm ²

Bezeichnung/Beschreibung	Kabelspezifikation
Anschluss der Silberionisierung an Klemme X24.	min. Querschnitt 0,5 mm ²
Anschluss eines externen Reglers oder Feuchtefühlers an Klemme X25. (zulässige Signalwerte siehe Kapitel 8.1 "Technische Daten"). Die Abschirmung des Regelsignals wird an Klemme X25/3 angeschlossen. Achtung! Wird die Abschirmung des Regelsignals bauseits an ein Potential oder an einen Schutzleiter angeschlossen, darf sie nicht an Klemme X25/3 angeschlossen werden.	abgeschirmtes Kabel min. Querschnitt 0,25 mm²

4.7 Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme werden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Überprüfung der Elektroinstallation
EMV-Sicherheit: Sicherstellen, dass sämtliche Anschlusskabel zum Steuergerät durch die beiden Klapp-Ferrite und die Anschlusskabel auf die Klemmen X23.1-4 und X24.1-2 durch die beiden Ring-Ferrite im Innern des Steuergeräts geführt sind.
- Überprüfung der Wasserinstallation
- Spülen der Wasserkreisläufe
- Prüfen der Zerstäuberdüsen
- Konfiguration des Steuergerätes bzw. der Anlage
- Durchführen von Testläufen
- Festlegung des Ionisierungsstromes und des Kapazitätsszählers der Silberionisierung gemäss der Tabelle im Anhang.

Die erste Inbetriebnahme wird in jedem Falle durch einen Servicetechniker Ihres Condair-Lieferanten vorgenommen. Auf eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmearbeiten wird deshalb verzichtet.

Das Inbetriebsetzungsprotokoll mit den Konfigurationsdaten der Anlage findet sich in Kapitel 9.2.


5 Betrieb



Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual darf nur von Personen in Betrieb genommen und betrieben werden, die mit dem Befeuchter vertraut und für diese Arbeit ausreichend qualifiziert sind. Die Überwachung der Qualifikation ist Sache des Kunden.

5.1 Einführung in die Bedienung

Die Bedienung des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual erfolgt über das Steuergerät. Das Steuergerät besitzt folgende Anzeige- und Bedienelemente.

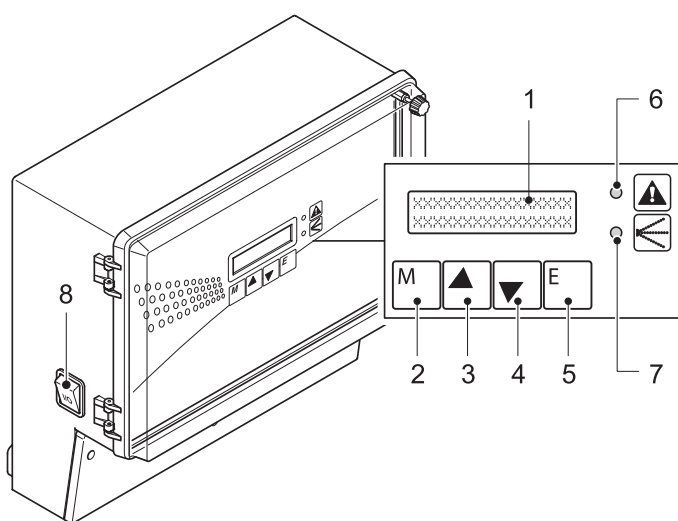



- 1 Anzeige
(5x7 Punkt Matrix, 2x16 Zeichen)
- 2 <M> – Taste (Menütaste)
- 3 <▲> – Taste (Pfeiltaste nach oben)
- 4 <▼> – Taste (Pfeiltaste nach unten)
- 5 <E> – Taste (Eingabetaste)
- 6 Störungsanzeige (rote LED)
- 7 Befeuchtungsanzeige (grüne LED)
- 8 <I/O> – Taste (Geräteschalter)

5.2 Inbetriebnahme im täglichen Betrieb

Nachfolgend ist das Vorgehen für die Inbetriebnahme im täglichen Betrieb beschrieben. Es wird vorausgesetzt, dass die erste Inbetriebnahme durch den Servicetechniker des Herstellers/Vertreters ordnungsgemäss durchgeführt wurde. Um den Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual **in Betrieb** zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:



- Anlagekomponenten und Installationen auf Beschädigungen prüfen.
Achtung! Eine beschädigte Anlage oder eine Anlage mit beschädigten Installationen darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Kontrollieren, ob die Keramikplatten korrekt positioniert und richtig abgedichtet sind.
Achtung! Anlage nur in Betrieb nehmen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.
- **Serviceschalter in der Netzzuleitung** (Spannungsversorgung zum Steuergerät) auf “Ein” stellen.
- **Zuerst Geräteschalter** am Steuergerät auf “I” stellen und **anschliessend Absperrventil** in der Wasserzuleitung öffnen. Die Steuerung führt anschliessend einen Systemtest durch. Während des Tests leuchten die Lämpchen “Befeuchtung ein” und “Störung”. Anschliessend öffnet das Spülventil für ca. 20 Sekunden (Spülung der Permeatleitung).

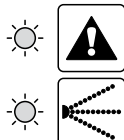

Error XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wird beim Systemtest eine Störung festgestellt, wird eine entsprechende Störungsmeldung ausgelöst – die Störungsanzeige blinkt (Alarm) oder leuchtet (Fehler), und in der Anzeige erscheint eine entsprechende Meldung (siehe auch Kapitel 7.1).

Ist der **Systemtest erfolgreich** verlaufen, befindet sich das Gerät anschliessend im **Bereitschaftsbetrieb**. Abhängig vom aktuellen Betriebszustand erscheint eine der folgenden Anzeigen:

Condair Dual
bereit

– Der Condair Dual befindet sich im Bereitschaftsbetrieb (keine Befeuchtung).

Condair Dual
Befeuchtung ein


– Der Condair Dual befeuchtet (zusätzlich leuchtet die Anzeige “Befeuchtung ein”).

Condair Dual
Spül. Permeatkr.

– Spülventil geöffnet, Permeat wird direkt in den Ablauf geleitet (Gründe: festgelegter Spülzyklus (alle 24 h) oder Leitfähigkeit des Permeats ist zu hoch).

ext. SIK
unterbrochen

Ist die **externe Sicherheitskette** (Maximalhygrostat, Strömungswächter, etc.) unterbrochen, erscheint die nebenstehende Anzeige, und die Lämpchen “Störung” und “Befeuchtung ein” leuchten abwechselungsweise.

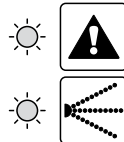

Error XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tritt im Betrieb eine **Störung** auf, wird eine entsprechende Störungsmeldung ausgelöst – die Störungsanzeige blinkt (Alarm) oder leuchtet (Fehler), und in der Anzeige erscheint eine entsprechende Meldung (siehe auch Kapitel 7.1).



Ist eine “**Wartung fällig**” oder sind die “**Silberionisierungs-Elektroden verbraucht**”, erscheint die entsprechende Anzeige abwechselungsweise mit der aktuellen Betriebszustandsanzeige.

Wartung
fällig

– Wartung fällig

Ag-Elektroden-
wechsel fällig

– Silberionisierungs-Elektroden verbraucht

Weitere Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 6.

Hinweise zum Betrieb

- Vergewissern Sie sich, dass während dem Befeuchten der **minimale Fliessdruck von 2 bar** nie unterschritten wird. Falls der minimale Fliessdruck unterschritten wird, überprüfen Sie die UO-Anlage und die VE-Wasserzuführung.
- Aus Hygienegründen wird im Bereitschaftsbetrieb **alle 24 Stunden** das Spülventil für **ca. 65 Sekunden geöffnet** und damit die Permeatzuführung gespült.
- Unter 20 % (bei 2 Ventilen an der Anschlussbox) bzw. 15% (bei 3 Ventilen an der Anschlussbox) Befeuchtungsanforderung wird die Befeuchtung nicht aktiviert.

5.3 Ausserbetriebnahme

Um den Hybrid-Befeuchter Condair Dual z.B für Wartungsarbeiten **ausser Betrieb** zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- Geräteschalter auf **“O”** stellen.
- **Steuergerät vom Stromnetz trennen: Service-Schalter** in der Netzzuleitung auf **“Aus”**.
- **Absperrventil** in der Wasserzuleitung schliessen.
Hinweis: Falls Sie Wartungsarbeiten am Wassersystem durchführen möchten, ist der **Druck im Wassersystem zu entlasten**. Schalten Sie dazu das Steuergerät nochmals ein und warten Sie, bis die Spülung beendet ist und in der Anzeige der **Alarm 07 “Minimaldruck Permeat”** erscheint. Schalten Sie anschliessend das Steuergerät, wie vorgängig beschrieben, wieder aus.



- **Hygiene!** Lassen Sie den **Ventilator der Lüftungsanlage solange nachlaufen**, bis die Befeuchtereinheit **trocken** ist.
- Falls Sie Wartungsarbeiten an der Befeuchtereinheit durchführen möchten, schalten Sie die Lüftungsanlage aus und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten.



Wichtige Hinweise bei längeren Ausserbetriebnahmen

Wichtig! Aus Hygienegründen empfehlen wir grundsätzlich, den Hybrid-Befeuchter auch in Perioden ohne Feuchtebedarf eingeschaltet zu lassen. Bei eingeschaltetem System wird der Wasserkreislauf in regelmässigen Abständen gespült und damit der Keimbildung entgegengewirkt.

Falls Sie den Hybrid-Befeuchter dennoch für **längere Zeit** ausser Betrieb setzen müssen, beachten Sie folgende Punkte:

- **Hygiene! Entleeren Sie alle Wasserleitungen.**
- Aus Sicherheitsgründen sollten die **Nachverdunsterelemente**, auch bei einer längeren Ausserbetriebsetzung, **in Ihrer Betriebsposition belassen** werden. Damit wird verhindert, dass bei einem unbeabsichtigten Start des Befeuchters Wasser direkt in den Kanal zerstäubt wird.

5.4 Betriebszustände abfragen

Der Condair Dual stellt Ihnen eine **Anzeigeebene** zur Verfügung, in der Sie verschiedene **Betriebsparameter abfragen** können. Eine Änderung der Werte ist in der Anzeigeebene nicht möglich.

Aufruf der Anzeigeebene

Der Condair Dual befindet sich im **Normalbetrieb** (in der Anzeige des Steuergerätes wird der aktuelle Betriebszustand angezeigt).

- Drücken Sie die Taste **<E>** oder **<M>**, um in die Anzeigeebene zu gelangen.

Es erscheint kurz die nebenstehende Anzeige.

```
Condair Dual
bereit
```

```
Anzeigeebene
```


```
Leistung [kg/h]
Gerät:    100
```

Anschliessend erscheint der erste Menüpunkt in der Anzeigeebene.

Anwahl eines Menüpunktes in der Anzeigeebene

- Mit den Tasten **<▼>** und **<▲>** wählen Sie die einzelnen Menüpunkte an:
 - <▼>**: nächster Menüpunkt
 - <▲>**: vorhergehender Menüpunkt

Hinweis: Die Anzeigeebene ist eine Endlosschleife, d.h. nach dem letzten Menüpunkt wird automatisch wieder der erste Menüpunkt angezeigt.

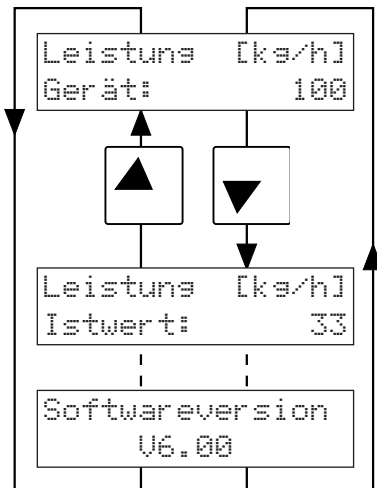

```
Leistung [kg/h]
Gerät:    100
```

```
Condair Dual
bereit
```

Anzeigeebene verlassen


Um die Anzeigeebene zu verlassen:

- Drücken Sie die Taste **<M>** oder **<E>**.

Das Steuergerät kehrt anschliessend wieder zur Betriebsanzeige zurück.

Hinweis: Wird in der Anzeigeebene während 10 Minuten keine Taste betätigt, kehrt das Steuergerät automatisch zur Betriebsanzeige zurück.

Die Anzeigeebene im Überblick

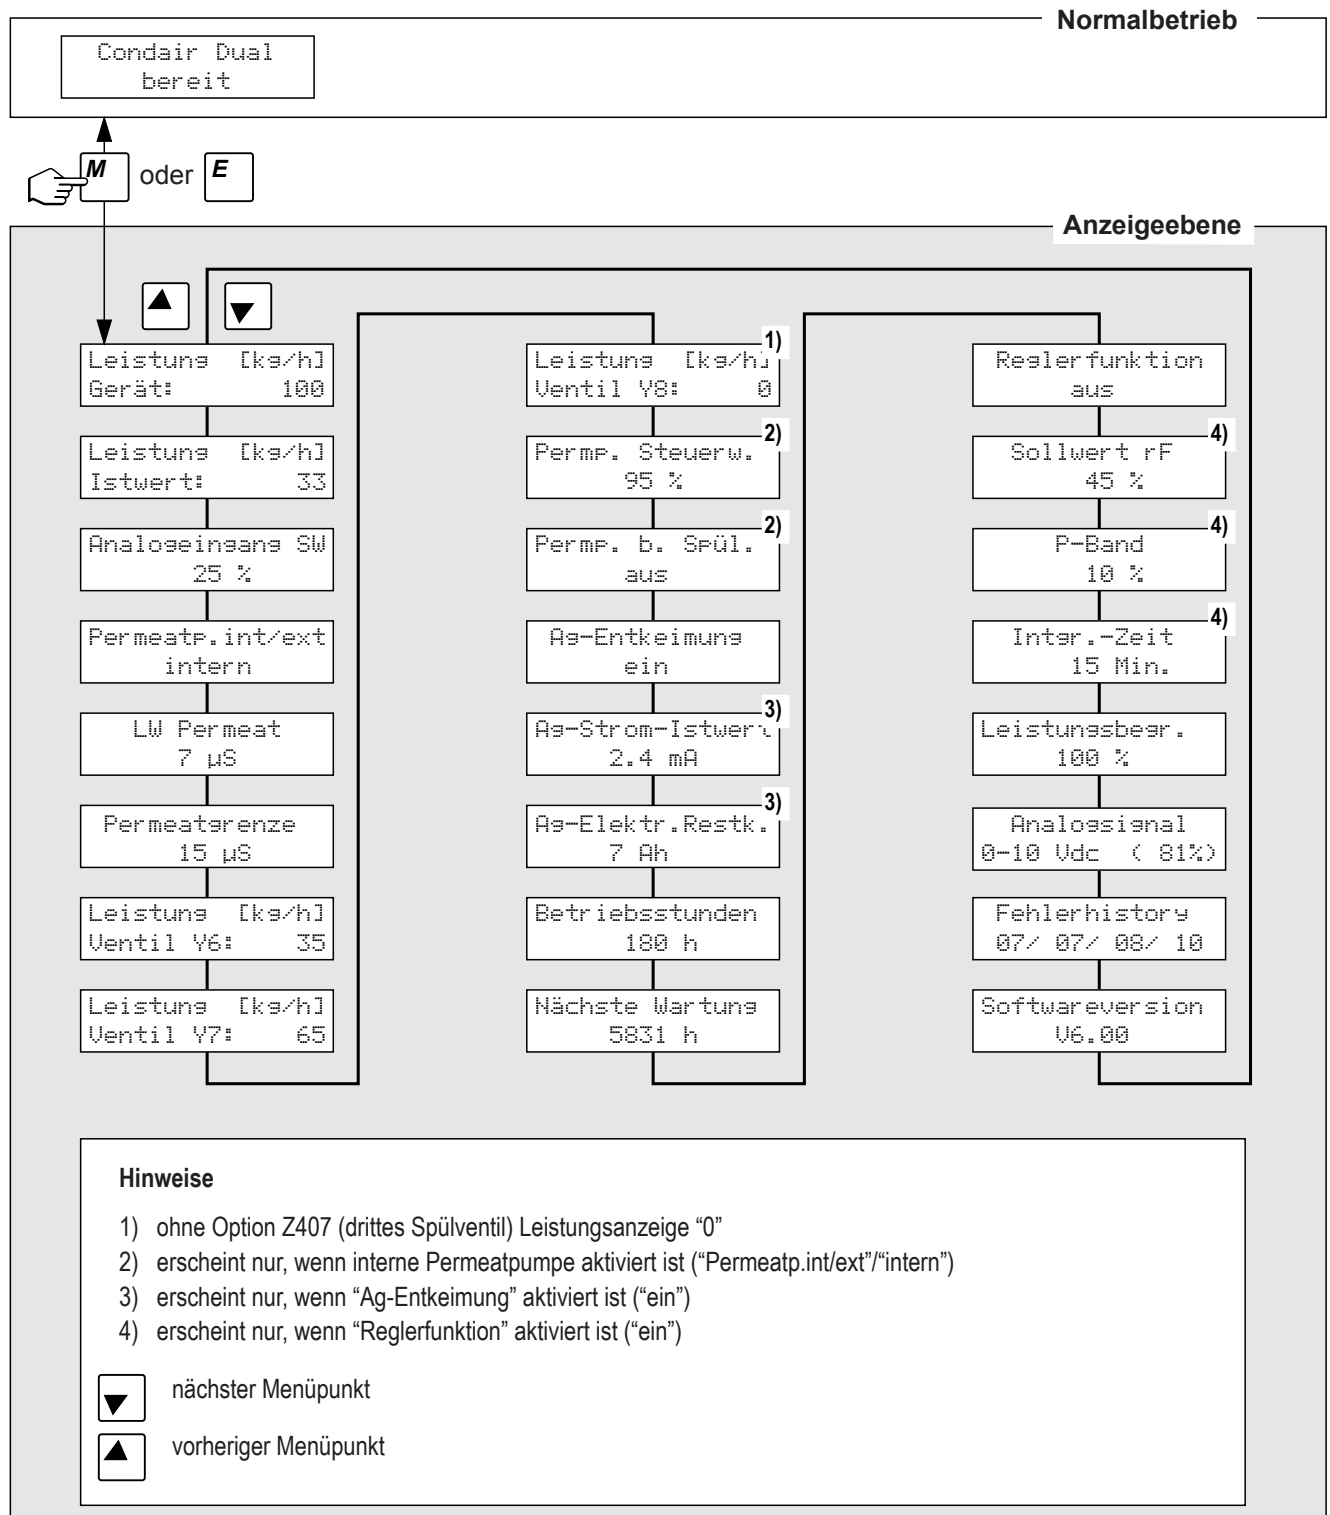

Beschreibung der Menüpunkte der Anzeigeebene

Nachfolgend sind die einzelnen Menüpunkte beschrieben, die Sie nach Aufruf (mit Taste **<M>** oder **<E>**) der Anzeigeebene mit den Tasten **<▼>** und **<▲>** anwählen können.

```
Leistung [kg/h]
Gerät:    100
```

– Maximale Befeuchtungsleistung

Maximale Sprühleistung in kg/h.

```
Leistung [kg/h]
Istwert:   33
```

– Aktuelle Befeuchtungsleistung

Aktuelle Sprühleistung in kg/h.

Hinweis: Abhängig vom aktuellen Sprühdruck, kann die effektive Sprühleistung vom angezeigten Wert abweichen.

```
Analogeingang SW
25 %
```

– Analogeingang (Feuchteanforderung)

Aktueller Signalwert am Analogeingang in % des Maximalwertes.

Hinweis: Falls der interne Regler aktiviert ist, entspricht der angezeigte Wert der aktuellen Luftfeuchtigkeit in %rF.

```
Analogeingang rF
25 %
```

```
Permeatp.int/ext
intern
```

– Druckerhöhungspumpe intern/extern

Anzeige, ob das Steuergerät für den Betrieb mit einer **internen** oder einer **externen** Druckerhöhungspumpe konfiguriert ist.

```
LW Permeat
7 µS
```

– Anzeige des Leitwertes

Anzeige des aktuellen Leitwertes für das Permeat in µS.

```
Permeatgrenze
15 µS
```

– Permeatgrenze

Eingestellter Grenzwert für das Permeat in µS.

Hinweis: Bei Überschreitung dieses Grenzwertes im Betrieb, wird an der Anschlussbox das Spülventil (Y5) solange geöffnet, bis der Leitwert des Permeats unter den eingestellten Grenzwert gesunken ist.

```
Leistung [kg/h]
Ventil Y6:   35
```

– Sprühleistung Sprühventil 1

Soll-Sprühleistung bei geöffnetem Sprühventil 1 (Y6) in kg/h (bei einem Sprühdruck von ca. 7 bar).

```
Leistung [kg/h]
Ventil Y7:   55
```

– Sprühleistung Sprühventil 2

Soll-Sprühleistung bei geöffnetem Sprühventil 2 (Y7) in kg/h (bei einem Sprühdruck von ca. 7 bar).

```
Leistung [kg/h]
Ventil Y8:   75
```

– Sprühleistung Sprühventil 3 (Option)

Soll-Sprühleistung bei geöffnetem Sprühventil 3 (Y8) in kg/h (bei einem Sprühdruck von ca. 7 bar).

Hinweis: Falls das optionale Ventil 3 nicht vorhanden ist, wird für die Soll-Sprühleistung der Wert 0 angezeigt.

```
Permp. Steuerw.
95 %
```

– Einschaltpunkt Druckerhöhungspumpe

Festgelegter Wert in % der maximalen Feuchteanforderung, bei dem die Druckerhöhungspumpe eingeschaltet wird.

Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn das Steuergerät für den Betrieb mit einer internen Druckerhöhungspumpe konfiguriert ist.

Permp. b. Spül.
aus

– **Druckerhöhungspumpe bei Spülung ein/aus**

Anzeige, ob die Druckerhöhungspumpe bei der Spülung des Permeat-
kreislaufes ein- oder ausgeschaltet ist.

Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn das Steuergerät für den
Betrieb mit einer internen Druckerhöhungspumpe konfiguriert ist.

Ag-Entkeimung
ein

– **Silberionisierung ein/aus**

Anzeige, ob die Silberionisierung (Entkeimung) aktiviert (**ein**) oder de-
aktiviert (**aus**) ist.

Ag-Strom Istwert
2.4 mA

– **Elektrischer Strom der Silberionisierung**

Istwert des elektrischen Stromes der Silberionisierung in mA.

Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Silberionisierung
aktiviert ist.

Ag-Elekt. Restk.
7 Ah

– **Restkapazität der Silberelektrode**

Restkapazität der Silberelektrode in Ah.

Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Silberionisierung
aktiviert ist.

Betriebsstunden
180 h

– **Betriebsstunden**

Totale Betriebszeit in Stunden seit der Inbetriebnahme des Hybrid-Luft-
befeuchters Condair Dual.

Nächste Wartung
5831 h

– **Restzeit bis Wartung**

Verbleibende Zeit in Stunden bis zur nächsten Wartung.

Hinweis: Die angegebene Zeit bezieht sich auf 100 % Befeuchtungs-
leistung. Wird im Betrieb weniger Leistung benötigt, verlängert sich die
Restzeit bis zur nächsten Wartung entsprechend.

Unabhängig von der jeweils verbleibenden Restzeit ist einmal jährlich eine
komplette Wartung des Befeuchters durchzuführen (siehe Kapitel 6).

Reglerfunktion
aus

– **Interner Regler**

Interner Regler aktiviert (**ein**)/deaktiviert (**aus**).

Hinweis: Der interne Regler kann in der Einstellebene aktiviert werden
(siehe Kapitel 5.5).

Sollwert rF
45 %

– **Sollwert relative Feuchtigkeit**

Eingestellter Sollwert für die relative Feuchtigkeit in % rF.

Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der interne Regler
aktiviert ist.

P-Band
10 %

– **Proportionalbereich des internen Reglers**

Eingestellter Proportionalbereich (P-Bereich) des internen Reglers
in %.

Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der interne Regler
aktiviert ist.

Inter.-Zeit
15 Min.

– **Integralzeit des internen Reglers**

Eingestellte Integralzeit des internen Reglers in Minuten.
Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der interne Regler aktiviert ist.

Leistungsbear.
100 %

– **Leistungsbegrenzung**

Eingestellte Leistungsbegrenzung in % der Maximalleistung.

Analogsignal
0-10 Vdc (81%)

– **Analogsignal**

Bereich des angewählten Analogsignals in V bzw. mA.
Hinweis: Der Wert in Klammern zeigt den aktuellen Signalwert in % des maximalen Signalwertes bzw. die aktuelle Feuchte in %rF.

Fehlerhistory
07/ 10/ 08/ 07

– **Fehlerhistory**

Nummern der 4 letzten aufgetretenen Fehler (Beispiel: "07": letzter Fehler, "10": vorletzter Fehler, etc.).
Hinweis: Angaben zur Bedeutung der einzelnen Fehlernummern finden Sie in Kapitel 7.

Softwareversion
V6.00

– **Softwareversion**

Aktuelle Softwareversion des Steuergerätes.

5.5 Betriebsparameter festlegen

In der **Einstellebene** können Sie verschiedene Betriebsparameter Ihres Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual an die Anforderungen im Betrieb anpassen.

Wichtig! Die Einstellungen in der Einstellebene haben direkten Einfluss auf das Betriebsverhalten des Hybrid-Luftbefeuchters. Die Einstellarbeiten dürfen deshalb nur von Personen vorgenommen werden, die Kenntnisse der Befeuchtungs- und Klimatechnik haben und die mit dem Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual vertraut sind.

Aufruf der Einstellebene

Der Condair Dual befindet sich im **Normalbetrieb** (in der Anzeige des Steuergerätes wird der aktuelle Betriebszustand angezeigt).

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten <▼> und <▲>, um in die Einstellebene zu gelangen.

Es erscheint kurz die nebenstehende Anzeige.

Condair Dual
bereit

Eintritt
Einstell-Ebene

Anschliessend werden Sie aufgefordert den vierstelligen Zugriffscode einzugeben. Die Ziffer ganz links blinkt.

Eingabe Code
8899


- Geben Sie den Zugriffscode "**8808**" wie folgt ein:

Ändern Sie die erste Ziffer mit den Tasten <▼> und <▲>. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste <E>. Die nächste Ziffer beginnt zu blinken. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle übrigen Ziffern.

Eingabe Code
8899

Condair Dual
Einstell-Ebene

Sprache
deutsch

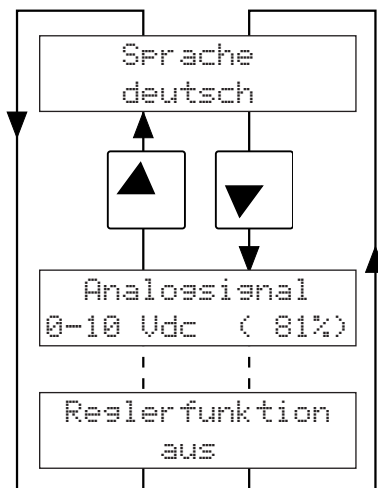

Sprache
deutsch

language
english

neuer Wert
english

alter Wert
deutsch

language
english

Condair Dual
bereit

Nach der Eingabe der letzten Ziffer erscheint kurz die nebenstehende Meldung in der Anzeige, um zu bestätigen, dass Sie sich in der Einstellebene befinden.

Hinweis: Falls Sie einen falschen Code eingegeben haben, erscheint kurz die Meldung "**Falscher Code**" in der Anzeige. Anschliessend werden Sie erneut aufgefordert, den korrekten Zugriffscode einzugeben.

Anschliessend erscheint in der Anzeige direkt der erste Menüpunkt.

Anwahl eines Menüpunktes in der Einstellebene

- Mit den Tasten <▼> und <▲> wählen Sie die einzelnen Menüpunkte an:

<▼>: nächster Menüpunkt

<▲>: vorgängiger Menüpunkt

Hinweis: Die Einstellebene ist eine Endlosschleife, d.h. nach dem letzten Menüpunkt wird automatisch wieder der erste Menüpunkt angezeigt.

Ändern von Einstellwerten

Die Steuergerät befindet sich in der Einstellebene.

- Drücken Sie die Taste <E>, wenn Sie die aktuelle Einstellung ändern möchten. Der Einstellwert beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste <▼> oder <▲>, um den Einstellwert zu ändern.
- Bestätigen Sie den gewählten Einstellwert mit der Taste <E>.

Nach der Bestätigung des ausgewählten Einstellwertes, erscheint kurz die nebenstehende Meldung in der Anzeige, um zu bestätigen, dass Sie einen neuen Wert eingeben haben.

Wichtig! Warten Sie vor der Anwahl des nächsten Menüpunktes bis der aktuelle Menüpunkt mit dem neuen Einstellwert angezeigt wird, ansonsten wird der geänderte Wert nicht übernommen.

Hinweis: Falls Sie den Einstellwert mit der Taste <E> bestätigen, ohne ihn geändert zu haben, erscheint kurz die nebenstehende Meldung in der Anzeige.

Verlassen der Einstellebene

Um die Einstellebene zu verlassen:


- Drücken Sie die Taste <M>.

Das Steuergerät kehrt anschliessend wieder zur Betriebsanzeige zurück.

Wichtig! Alle bis zum Verlassen der Einstellebene geänderten und mit der Taste <E> bestätigten Einstellungen werden übernommen.

Hinweis: Wird in der Einstellebene während 10 Minuten keine Taste betätigt, kehrt das Steuergerät automatisch zur Betriebsanzeige zurück.

Die Einstellebene im Überblick

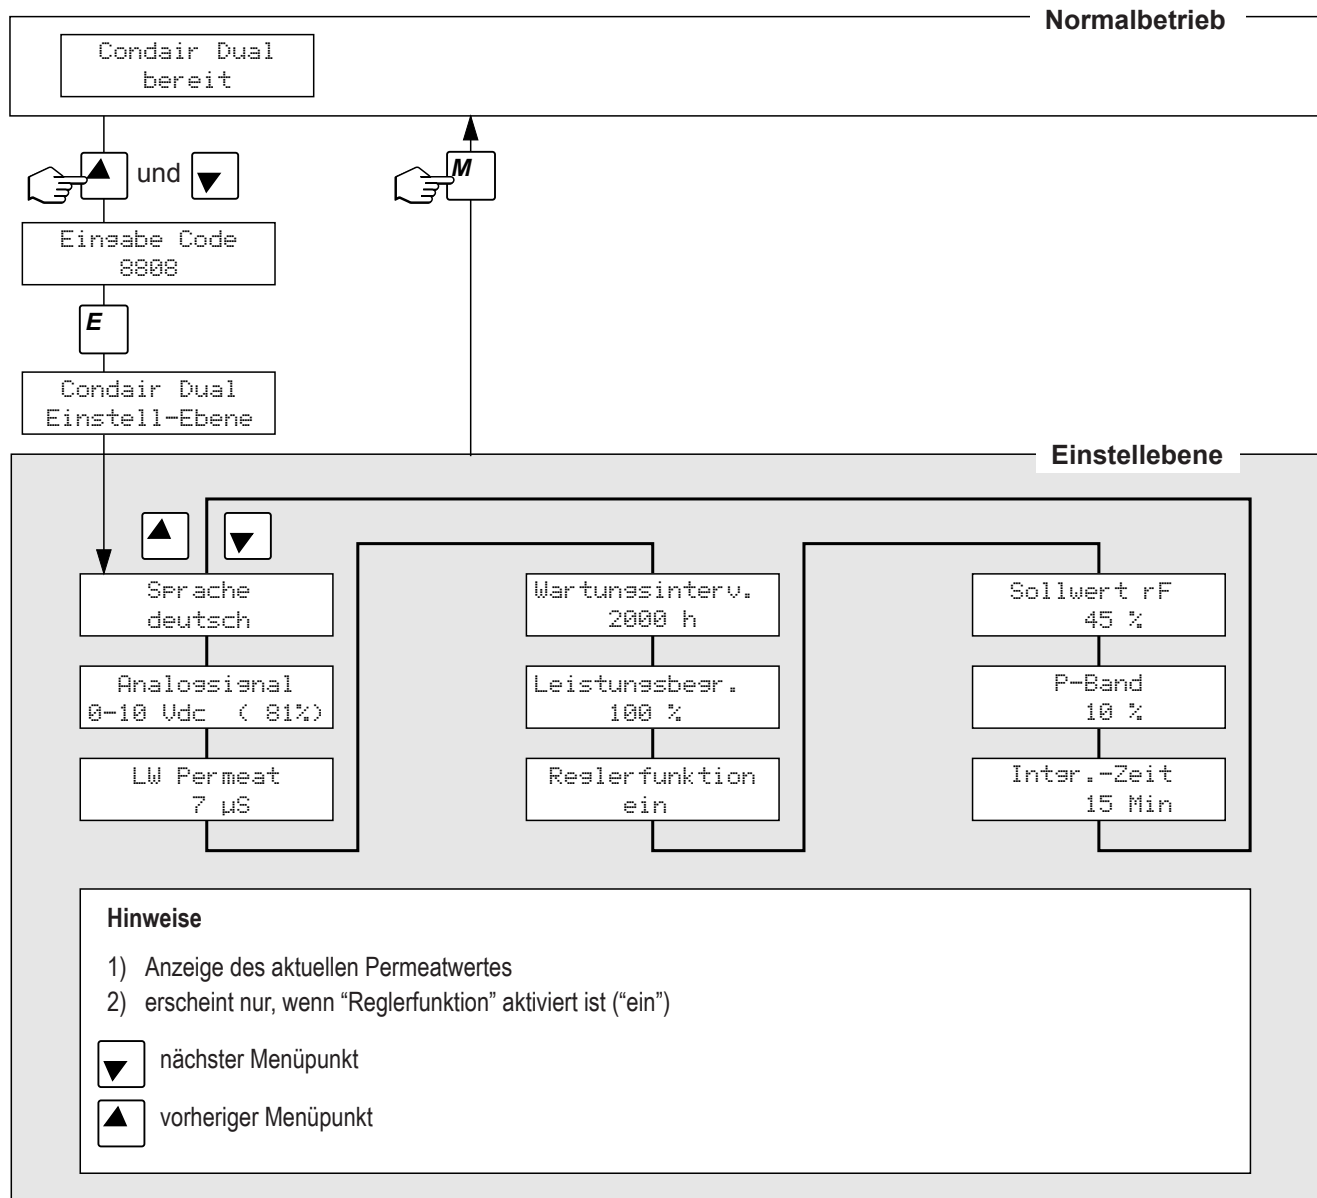

Beschreibung der Menüpunkte in der Einstellebene

Nachfolgend sind alle Menüpunkte aufgeführt, die Sie nach dem Aktivieren der Einstellebene der Reihe nach anwählen und deren Werte Sie ändern können.

Sprache
deutsch

– Sprache

Wahl der Dialogsprache des Steuergerätes.

Werkseinstellung: **deutsch**

Wahlmöglichkeit: **deutsch, englisch, französisch, holländisch und dänisch**

Bemerkung: Nach der Bestätigung der gewählten Dialogsprache schaltet das Steuergerät direkt in die angewählte Sprache um.

Analogsignal
0-10 Vdc (81%)



LW Permeat
7 µS

Wartungsinterv.
2000 h

Leistungsbear.
100 %

Reglerfunktion
aus



Sollwert rF
45 %

– Analogsignal

Wahl des Analogsignalbereichs.

Werkseinstellung: **0-10 Vdc**

Wahlmöglichkeit: **0-20 Vpa** (Phasenanschnitt), **0-10Vdc**, **2-10Vdc**, **0-5Vdc** (Stufenregelungsprint), **1-5Vdc**, **0-1Vdc**, **0-20mA**, **4-20mA** und **0-8,2Vdc**

Bemerkung: Der Wert in Klammern zeigt den aktuellen Signalwert in % des maximalen Signalwertes bzw. die aktuelle Feuchte in %rF.

Achtung! Die Signalfelder **0-20 mA** und **4-20 mA** dürfen nur ausgewählt werden, wenn ein Sensor mit einem Stromsignal angeschlossen wird, ansonsten kann die Steuerung beschädigt werden.

– Anzeige des aktuellen Permeatleitwertes

Bemerkung: Nur Anzeigefunktion, keine Einstellmöglichkeit.

– Wartungsintervall

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welchen Intervallen die Anzeige Sie auffordert, eine Wartung vorzunehmen.

Werkseinstellung: **2'000 h**

Wahlmöglichkeit: **2'000 h**, **4'000 h**, **6'000 h**, **8'000 h** oder **10'000 h**

– Leistungsbegrenzung

Einstellen der Leistungsbegrenzung in %, bezogen auf die maximale Befeuchterleistung.

Werkseinstellung: **100 %**

Einstellbereich: **10 - 100 %**

Bemerkung: Mit diesem Parameter kann die Maximalleistung (Befeuchterleistung) begrenzt werden, falls der Hybrid-Luftbefeuchter für den momentanen Leistungsbedarf der Anlage überdimensioniert ist.

– Reglerfunktion

Aktivieren (ein) bzw. Deaktivieren (aus) des internen PI-Reglers.

Werkseinstellung: **aus**

Wahlmöglichkeit: **ein** (PI-Regler aktiviert), **aus** (PI-Regler deaktiviert)

Achtung! Falls ein externer Regler angeschlossen ist, darf der interne Regler nicht aktiviert werden. Da der interne Regler das Analogsignal des externen Reglers als Ist-Feuchtwert eines Sensors interpretiert, würde er bei 0 % Analogsignal 100% Befeuchterleistung zuschalten. Dadurch besteht die Gefahr der Überbefeuchtung.

– Sollfeuchtwert

Einstellen des Sollfeuchtwertes in %rF.

Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der interne PI-Regler aktiviert ist.

Werkseinstellung: **45 %rF**

Einstellbereich: **10 - 100 %rF**

P-Band
10 %

– **Proportionalbereich** (P-Bereich) des internen PI-Reglers

Einstellen des Proportionalbereichs des internen PI-Reglers in %.
Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der interne PI-Regler aktiviert ist.

Werkseinstellung: **10 %**

Einstellbereich: **4 - 100 %**

Bemerkung: Mit dem P-Bereich glätten Sie die Regelkurve. Je grösser der gewählte P-Bereich, umso stärker wird die Regelkurve geglättet. Daraus resultiert allerdings eine bleibende Regelabweichung, die proportional zur Bandbreite des P-Bereichs ist. Weitere Hinweise finden Sie in Kapitel 9.1.

Integr.-Zeit
15 Min

– **Integralzeit** des internen PI-Reglers

Einstellen der Integralzeit des internen PI-Reglers in Minuten.
Hinweis: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der interne PI-Regler aktiviert ist.

Werkseinstellung: **15 Minuten**

Wahlmöglichkeit: **aus** (Integralzeit inaktiv), **2 - 100 Minuten**

Bemerkung: Mit der Integralzeit legen Sie fest, in welcher Zeit die Feuchtigkeit auf den Sollwert geregelt werden soll. Mit einer optimalen Festlegung der Integralzeit können Sie einerseits ein Überschwingen der Regelkurve verhindern und andererseits die bleibende Regelabweichung (verursacht durch die Einstellung für den Proportionalbereich) kompensieren. Weitere Hinweise finden Sie in Kapitel 9.1.

6 Wartung und Austausch von Einzelteilen

6.1 Sicherheitshinweise zur Wartung



- **Alle Wartungsarbeiten dürfen nur durch ausgewiesenes und geschultes Fachpersonal ausgeführt werden**, das mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist. Die Überwachung der Qualifikation ist Sache des Kunden.
- Die Hinweise und Angaben zu den Wartungsarbeiten sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
- Es dürfen nur diejenigen Wartungsarbeiten ausgeführt werden, die in dieser Dokumentation beschrieben sind.
- Verwenden Sie für den Ersatz defekter Teile ausschliesslich Condair-Originalersatzteile.
- **Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist der Hybrid-Luftbefeuchter wie in Kapitel 5.3 beschrieben, ausser Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.** Bei Wartungsarbeiten an der Befeuchtereinheit ist zudem die Lüftungsanlage ausser Betrieb zu setzen (siehe Dokumentation zur Lüftungsanlage).

6.2 Wichtige Hinweise zur Wartung

Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und konstruktiv so gestaltet, dass bei **Einhaltung der Betriebsbedingungen** ein **hygienisch einwandfreier Betrieb** gewährleistet ist. Die Hygiene im Betrieb wurde in einem Langzeitversuch durch das Institut Fresenius überprüft, nachgewiesen und mit dem **Fresenius-Hygienezertifikat** bestätigt.

Zur Erhaltung der Betriebssicherheit und zur Gewährleistung der Hygiene im Langzeitbetrieb ist das **Wartungskonzept des Condair Dual auf zwei Stufen** aufgebaut. Dabei wird unterschieden zwischen der **periodischen Kontrolle** und der Durchführung eines **kompletten Hygiene-Services** des Hybrid-Luftbefeuchters.

Hygiene-Service

Für die Durchführung des kompletten Hygiene-Services bietet Ihnen Ihr Condair-Vertreter einen Hygiene-Service-Vertrag an. Die geschulten Condair-Servicetechniker verfügen über die notwendige Ausrüstung und führen den Hygiene-Service routiniert und nach dem neuesten Stand der Technik durch. Die gültigen technischen Richtlinien werden dabei berücksichtigt. Die Auswertung aller Keimproben wird durch das Fachinstitut vorgenommen. Über die Untersuchungsergebnisse wird ein umfassender Prüfbericht erstellt und dem Auftraggeber übergeben. **Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre Condair-Vertretung.**

Periodische Kontrolle

Die periodische Kontrolle sollte **monatlich** durchgeführt werden und umfasst folgende Arbeiten:

Bezeichnung	Auszuführende Arbeiten
Düsensystem	– Sprühbild der Zerstäuberdüsen kontrollieren (Sprühkegel: optimal 90°, 60° noch zulässig). Zerstäuberdüsen falls nötig reinigen (siehe kompletter Hygiene-Service). – Schläuche und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen, falls nötig defekte Komponenten ersetzen.
Nachverdunstereinheit	– Keramikplatten auf Brüche prüfen. Beschädigte Platten sind zu ersetzen (siehe komplette Wartung). Hinweis: Eine graue Verfärbung der Keramikplatten ist normal. Es handelt sich dabei um Ablagerungen durch die Silberionisierung
Zentraleinheit – Silberionisierung – Anschlussbox – Druckerhöhungseinheit	– Silberionisierung: Hinweise in Kapitel 6.4 beachten. – Schläuche und Anschlüsse der Druckerhöhungseinheit, der Silberionisierung und der Anschlussbox auf Dichtheit prüfen, falls nötig defekte Komponenten ersetzen.
Befeuchtergehäuse/ Wasserwanne	– Wasserwanne und Befeuchtergehäuse auf Verschmutzung prüfen (Rost, Schleim, Staub), falls nötig reinigen (siehe komplette Wartung). – Wasserwanne hinter der Nachverdunstereinheit auf Wasserrückstände/-ansammlungen prüfen. Falls Wasserrückstände vorhanden sind, Wasserablauf und Nachverdunstereinheit kontrollieren.
Kontrollblatt "Wartung"	– Betriebsparameter inkl. "Fehlerhistory" in der Anzeigeebene ablesen und Werte im "Kontrollblatt Wartung" eintragen.

Kompletter Hygiene-Service

Die Häufigkeit für die Durchführung eines kompletten Hygiene-Services ist den Betriebsbedingungen anzupassen. Der Hygieniezustand des Befeuchters und seiner Komponenten hängt in starkem Masse von der Qualität des Befeuchterwassers, des vorgeschalteten Luftfilters und der Einhaltung seiner Austauschintervalle, der Lufttemperatur, der Luftgeschwindigkeit sowie der mikrobiologischen und chemischen Zusammensetzung der Zuluft ab.

Wartung
fällig

Grundsätzlich gilt: Bei Erscheinen der Meldung "Wartung fällig" oder mindestens einmal jährlich ist die Durchführung eines kompletten Hygiene-Services erforderlich.



Rücksetzung der Meldung "Wartung fällig"

Nach Erledigung des kompletten Hygiene-Services kann die **Wartungsmeldung** wie folgt **zurückgesetzt** werden: Drücken Sie, bei ausgeschaltetem Steuergerät **zuerst eine der Bedientasten** und **schalten Sie anschliessend das Steuergerät ein**. Halten Sie die Bedientaste solange gedrückt (ca. 5 Sekunden) bis die **rote Störungs-LED** kurz aufleuchtet (ca. 1 Sekunde).

Bezeichnung	Auszuführende Arbeiten
Düsensystem	– Einzelne Sprühkreise manuell einschalten und Sprühbild der Zerstäuberdüsen kontrollieren (Sprühkegel: optimal 90°, 60° noch zulässig). Zerstäuberdüsen mit schlechtem Sprühbild ausbauen (siehe Kapitel 6.3.2) und in Ultraschallbad reinigen. – Schläuche und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen. Defekte Komponenten ersetzen. – Düsen auf festen Sitz prüfen. Lose Düsen vorsichtig mit Gabelschlüssel (SW 16 mm) mässig festziehen.

Fortsetzung auf nächster Seite

Bezeichnung	Auszuführende Arbeiten
Nachverdunstereinheit	– Keramikplatten auf Brüche prüfen. Beschädigte Platten sind zu ersetzen (siehe Kapitel 6.3.1). – Keramikplatten auf Verschmutzung prüfen. Stark verschmutzte Platten sind zu ersetzen. Hinweis: Eine graue Verfärbung der Keramikplatten ist normal. Es handelt sich dabei um Ablagerungen durch die Silberionisierung. Falls die Keramikplatten starke Staubablagerungen aufweisen, ist der Luftfilter der Lüftungsanlage auf Risse, Sauberkeit und Filterqualität (min. F7 bzw. EU7) zu prüfen. – Tragkonstruktion, Keramikplatten und Plattendichtungen sowie Strömungs- und Ablaufbleche auf korrekte Montage und Festsitz der Verschraubungen prüfen. Falls nötig fehlerhaft eingebaute Komponenten korrekt montieren (siehe Kapitel 4.2.2) und lose Verschraubungen festziehen.
Zentraleinheit – Silberionisierung – Anschlussbox – Druckerhöhungseinheit	– Wasserfilter in der Zulaufleitung kontrollieren und falls nötig reinigen. – Silberionisierung: Hinweise in Kapitel 6.4 beachten. – Schläuche und Anschlüsse der Druckerhöhungseinheit, der Silberionisierung und der Anschlussbox auf Dichtheit prüfen, falls nötig defekte Komponenten ersetzen.
Befeuchtergehäuse/ Wasserwanne	– Wasserwanne hinter der Nachverdunstereinheit auf Wasserrückstände/-ansammlungen prüfen. Falls Wasserrückstände in grösserem Ausmass vorhanden sind, Wasserablauf und Nachverdunstereinheit kontrollieren. Hinweis: Wassertropfen und kleinere Wasserpfützen in der Wasserwanne hinter der Nachverdunstereinheit sind in der Regel systembedingt. – Wasserwanne und Nassbereich des Befeuchtergehäuses (auch hinter der Nachverdunstereinheit) mit einem kombinierten Reinigungs- und Desinfektionsmittel reinigen. Anschliessend alle Komponenten mit hygienisch einwandfreiem Wasser (Befeuchtungswasser) abspülen und trocken reiben.
Elektrische Installation	– Anschlüsse und Kabel kontrollieren. Defekte Installationen durch eine qualifizierte Fachkraft beheben lassen.
Befeuchterwasser/ Wasseraufbereitung	– Keimzahl des Befeuchterwassers am Wasseranschluss zur Zentraleinheit bestimmen. Bei Keimzahlkonzentrationen über dem Grenzwert von 100 kbE/ml müssen Wasseraufbereitung und Wasserleitungen mikrobiologisch untersucht und umgehend geeignete Massnahmen eingeleitet werden (wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre Condair-Vertretung). Keimzahlkonzentrationen, welche im oberen zulässigen Bereich liegen, können ein Anzeichen für eine beginnende Verkeimung der Wasserversorgung sein. Wasseraufbereitung und Wasserleitungen sollten ebenfalls mikrobiologisch untersucht werden. – Wasseraufbereitungsanlage kontrollieren (Salz vorhanden, Leitungen dicht, Leitwert i.O., Hygiene?).
Anlagenluft	– Keimzahl in der Zuluft vor der Befeuchtereintritt bestimmen. Bei Keimzahlkonzentrationen über dem Grenzwert von 1000 kbE/m³ muss das Lüftungssystem (Filter, Lüftungskanäle) mikrobiologisch untersucht werden und umgehend geeignete Massnahmen zu deren Beseitigung eingeleitet werden (wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre Condair-Vertretung). Keimzahlkonzentrationen, welche im oberen zulässigen Bereich liegen, können ein Anzeichen für eine beginnende Verkeimung des Lüftungssystems sein. Das Lüftungssystem sollte ebenfalls mikrobiologisch untersucht werden. – Keimzahl in der Luft am Befeuchteraustritt bestimmen, zur Bestätigung der hygienischen Arbeitsweise des Hybrid-Luftbefeuchters.
Kontrollblatt "Wartung"	– Nach der kompletten Wartung Betriebsparameter inkl. "Fehlerhistory" in der Anzeigeebene ablesen und Werte im "Kontrollblatt Wartung" eintragen. Anschliessend Wartungsanzeige zurücksetzen.

Hinweise zu den Reinigungsmitteln



- **Achtung!** Die Angaben und Vorschriften zu den verwendeten Reinigungsmitteln sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
- **Achtung!** Verwenden Sie für die Reinigung keine Lösungsmittel und keine giftigen Reinigungsmittel.

6.3 Aus- und Einbau von Komponenten


6.3.1 Aus- und Einbau der Keramikplatten

Ausbau der Keramikplatten




Hinweis: Müssen die Keramikplatten einer hinteren Reihe (in Strömungsrichtung gesehen) ausgebaut werden, müssen zuerst die Keramikplatten der angrenzenden vorderen Reihen ausgebaut werden. Der Ausbau der Keramikplatten erfolgt jeweils immer von oben nach unten.



Um die Keramikplatten einer Reihe auszubauen, gehen Sie wie folgt vor:

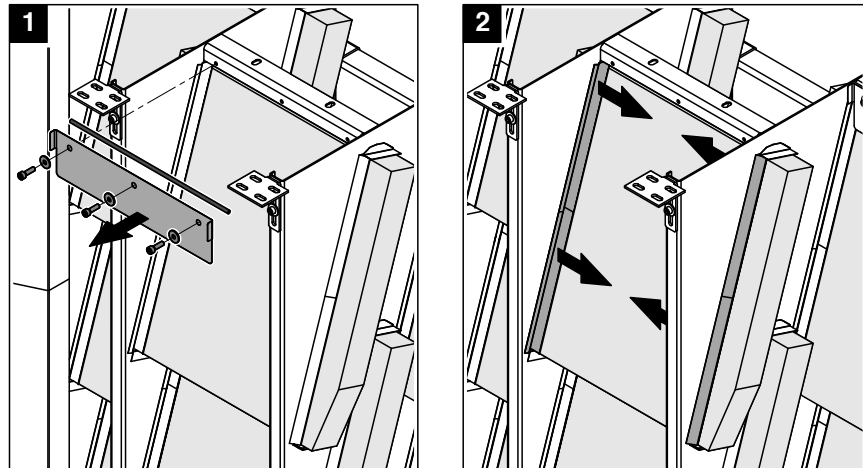

1. Schrauben lösen und oberes Strömungsblech demontieren.
2. Seitliche Plattendichtungen (zweiteilig) der obersten bzw. der entsprechenden Keramikplatte auf beiden Seiten entfernen.

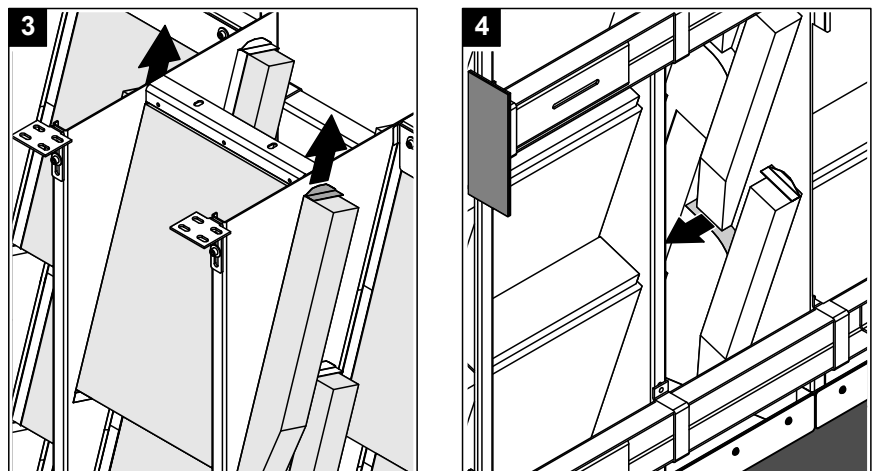

3. Obere Plattendichtungen bis zum Anschlag nach oben schieben.
4. Leitblech(e) entfernen (nur bei hinteren Plattenreihen und sofern vorhanden).

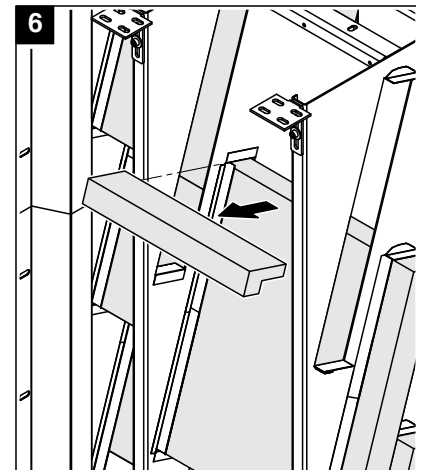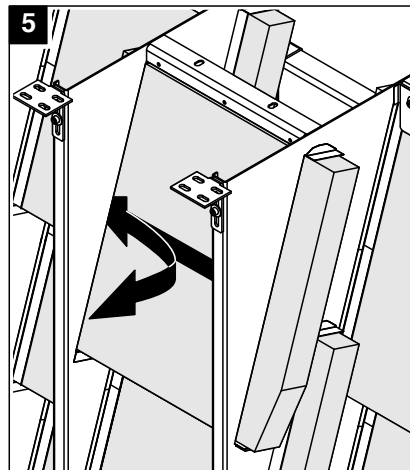

5. Keramikplatte vorsichtig auf eine Seite aus dem Vertikalprofil schieben, leicht nach vorne schwenken und aus dem zweiten Vertikalprofil herausziehen.
6. Keramikwinkel der/die oben auf der nächsten Keramikplatte liegt/liegen entfernen.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, bis alle Keramikplatten der Reihe ausgebaut sind.

Einbau der Keramikplatten

Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau sämtliche Keramikplatten und Keramikwinkel auf Beschädigungen. **Beschädigte Keramikplatten und Keramikwinkel** dürfen **nicht mehr verwendet** werden.


Der Einbau der Keramikplatten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage (siehe auch Abschnitt "Keramikplatten einbauen" in Kapitel 4.2).




Wichtig! Achten Sie darauf, dass die Platten wieder am richtigen Ort eingebaut werden (gemäss **Übersichtsabbildung auf der Montagezeichnung**) und alle Plattendichtungen korrekt montiert sind.

6.3.2 Aus- und Einbau der Zerstäuberdüsen

Ausbau der Zerstäuberdüsen

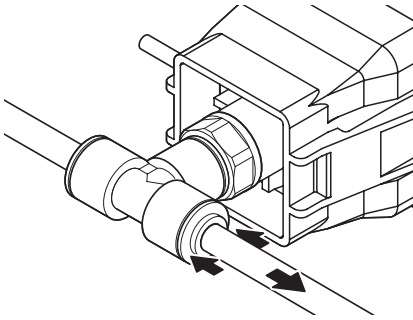


- Schlauch/Schläuche zur Zerstäuberdüse lösen (Klemmring gegen Verschraubung drücken und Schlauch vorsichtig herausziehen).

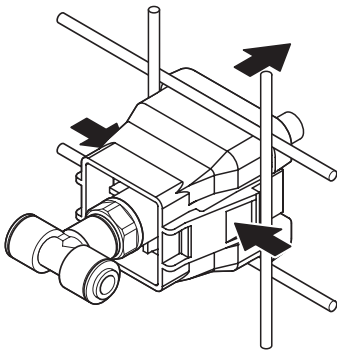

- Schnappverschlüsse des Düsenhalters zusammendrücken und Düsenhalter ausbauen.

Hinweis: Die Düsen haben unter Umständen unterschiedliche Zerstäubungsleistungen (max. 2 verschiedene Leistungen pro Anlage). Düsen mit gleicher Leistung sind mit farbigen Hülsen (A) entsprechend gekennzeichnet. Notieren Sie sich vor dem Ausbau die Position und die Leistung der einzelnen Düsen.

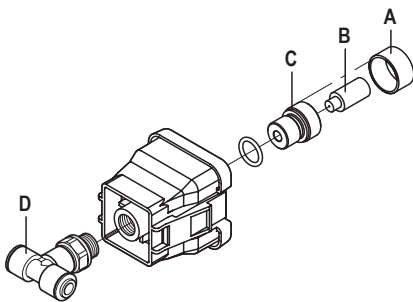

- Anschlussnippel (D) mit Gabelschlüssel (SW 16 mm) sowie Düse (B) und Düsen-Adapter (C) von Hand lösen und ausbauen.

Einbau der Zerstäuberdüsen

Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau sämtliche Teile auf Beschädigungen. **Beschädigte Einzelteile dürfen nicht mehr verwendet werden.**

Ersetzen Sie die Dichtungen der zerlegten Düsen durch neue.



Wichtig! Spülen Sie vor dem Zusammenbau die Wasserleitungen mit VE-Wasser durch.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

- Achten Sie darauf, dass die Düsen wieder am richtigen Platz im Düsenhalter eingesetzt werden (siehe Montagezeichnung).
- Überprüfen Sie nach dem Einbau sämtliche Schlauchverbindungen auf festen Sitz. Korrekt montierte Schläuche können, ohne Druck auf den Klemmring, nicht herausgezogen werden.

6.4 Austausch der Silberionisierpatrone “Hygieneplus”

Bei der Inbetriebnahme wird der Ionenstrom der Silberionisierung durch den Techniker gemäss der Tabelle in Kapitel 9.4 eingestellt. Die Einstellungen können jederzeit später – aufgrund der Resultate eines Keimtests – verändert werden.

Ag-Elektroden-
wechsel fällig

Ag-Elektroden-
wechsel fällig

Error 12
Ag-Ion

Muss die Silberionisierpatrone ersetzt werden (Kapazitätsszähler auf 0), erscheint in der Anzeige die nebenstehende Meldung im Wechsel mit der aktuellen Betriebszustandsanzeige. Ist das Steuergerät mit dem optionalen Betriebs- und Störungsfernmeldeprint ausgerüstet, wird über diesen zusätzlich eine Wartungsaufforderung ausgegeben. In diesem Fall muss die **Silberionisierpatrone zwingend durch eine neue ersetzt** werden.


Wird die Meldung “Ag-Elektrodenwechsel fällig” nicht zurückgesetzt (siehe unten), stellt das Gerät nach ca. 1 Woche Betrieb ab, und in der Anzeige erscheinen abwechselnd die beiden nebenstehenden Meldungen (siehe auch Kapitel 7.1 “Fehlermeldungen”). Ist das Steuergerät mit dem optionalen Betriebs- und Störungsfernmeldeprint ausgerüstet, wird über diesen zusätzlich eine Störung ausgegeben.



Rücksetzung des Kapazitätsszählers

Nach dem Austausch der Silberionisierpatrone muss der **Kapazitätsszähler** wie folgt **zurückgesetzt** werden:

Drücken Sie, bei ausgeschaltetem Steuergerät, **zuerst beide Pfeiltasten** und **schalten Sie anschliessend das Steuergerät ein**. Halten Sie **beide Pfeiltasten solange gedrückt** (ca. 5 Sekunden), bis die **rote Störungs-LED verlöscht** und anschliessend **nochmals kurz aufleuchtet** (ca. 1 Sekunde).

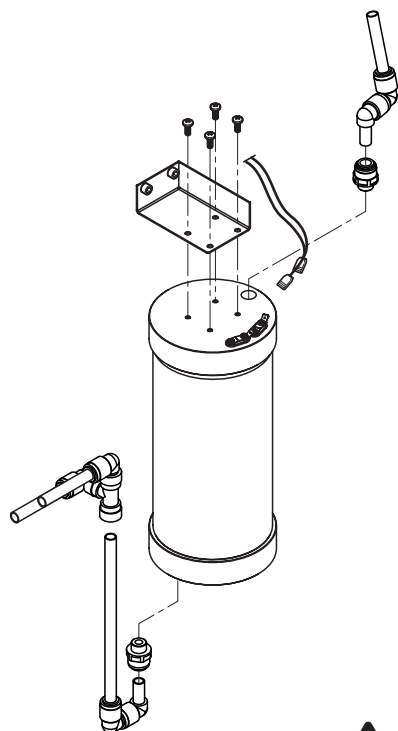

Silberionisierpatrone austauschen

- Den Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual wie in Kapitel 5.3 beschrieben, **ausser Betrieb setzen** und den **Druck im Wassersystem entlasten**.
- Die beiden Anschlussstecker von den Anschlüssen an der Silberionisierpatrone abziehen.
- Schlauchanschlüsse am Ein- und Austritt lösen und beide Einschraubnippel heraus schrauben.
Achtung! Die Silberionisierpatrone ist mit VE-Wasser gefüllt. Stellen Sie vor dem Lösen der Verschraubungen einen Eimer unter die Patrone.
- Die vier Schrauben lösen, mit der die Silberionisierpatrone am Halter befestigt ist und die Patrone ausbauen.
Achtung! Das Gewicht der leeren Silberionisierpatrone beträgt ca. 3 kg.
- Neue Silberionisierpatrone in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.



Achtung! Verbrauchte Silberionisierpatronen müssen zur **fachgerechten Entsorgung an Ihre Condair-Vertretung** zurückgesandt werden.

6.5 Austausch der Steuergerätesicherungen

Der Austausch der Steuergerätesicherung darf **nur** durch **autorisiertes Fachpersonal** (z.B. Elektriker) vorgenommen werden.




Achtung! Elektronische Bauteile sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Für den Austausch der Sicherungen im Steuergerät müssen entsprechende Massnahmen (**ESD-Schutz**) getroffen werden.

Verwenden Sie für den Austausch der **Steuergerätesicherungen F1** und **F3** nur solche des angegebenen Typs mit der nachfolgend spezifizierten Nennstromstärke:

- Sicherung F1: Sicherungstyp: 2 A, träge
- Sicherung F3: Sicherungstyp: 6,3 A, träge



Achtung! Nicht zulässig ist das Verwenden reparierter Sicherungen oder das Kurzschliessen des Sicherungshalters.

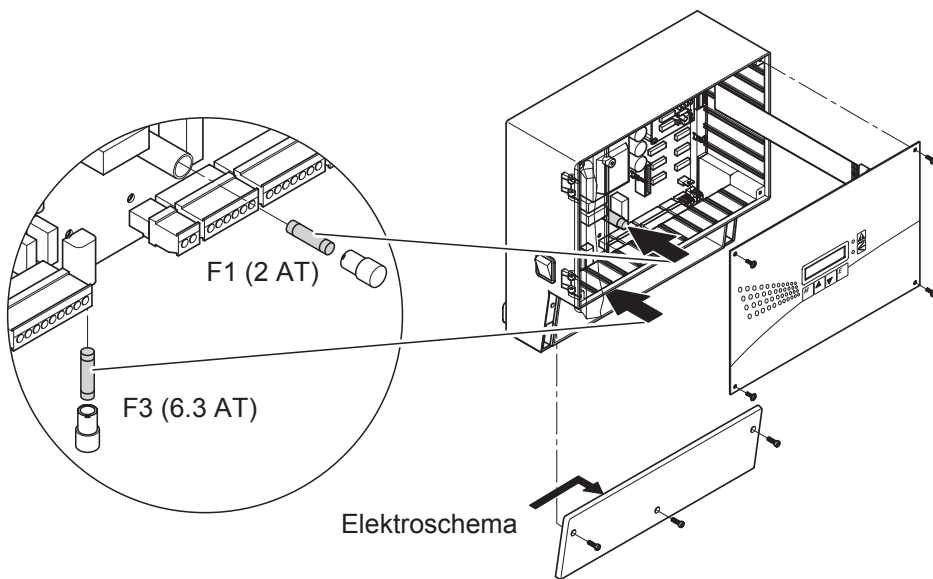

7 Was ist, wenn ...?

7.1 Fehlermeldungen

Störungen im Betrieb werden durch die **Störungsanzeige** (rote LED) und eine entsprechende **Ereignismeldung** in der Anzeige signalisiert. Der Condair Dual unterscheidet dabei zwischen **Alarmmeldungen** und **Fehlermeldungen**.

Alarmer

Kurzzeitige Störungen im Betrieb (z.B. kurzzeitiger Unterbruch der Wasserzufuhr) oder Störungen, die in der Anlage keinen Schaden anrichten können, werden durch einen Alarm signalisiert. **Verswindet die Störungsursache innerhalb von 30 Minuten, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt**, ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgelöst.

Signalisation: rote LED blinkt (einmal pro Sekunde)
Alarmmeldung erscheint in der Anzeige

Beispiel:



Alarmanzeige	Ursache/Behebung
Alarm 04 Grenzw. Permeat	Ursache: Permeatleitwert (Grenzwert) für das Beenden der Permeatspülung wird auch nach längerer Spülung nicht mehr erreicht. Abhilfe: UO-Anlage überprüfen.
Alarm 07 Min. Druck Perm. Diese Meldung erscheint nur, wenn die Anlage mit einer integrierten Druckerhöhungspumpe ausgerüstet ist!	Ursache: Druck am VE-Wasseranschluss der Druckerhöhungseinheit zu tief (Gründe: VE-Wasserzuleitung zu klein, UO-Anlage zu klein oder zu viele Verbraucher an UO-Anlage angeschlossen). Abhilfe: UO-Anlage und VE-Wasserzuleitung überprüfen. Der Druck am VE-Wasseranschluss muss mindestens 2 bar (FlieBdruck) betragen. Grössere Wasserzuleitung montieren (min. Innen-ø 15 mm). Ursache: Steuergerätesicherung F1 defekt. Abhilfe: Steuergerätesicherung F1 ersetzen (siehe Kapitel 6.5).
Alarm 08 Max. Druck Perm.	Ursache: Zulässiger Maximaldruck des Permeats überschritten. Abhilfe: UO-Anlage und/oder Einstellung der Druckerhöhungspumpe überprüfen. Druckregler in die Zulaufleitung einbauen.
Alarm 09 Permeattemp.	Ursache: Betriebstemperatur der Druckerhöhungspumpe ist zu hoch, oder Flachbandkabel zwischen Leistungsprint und CPU-Print (im Steuergerät) ist nicht korrekt eingesteckt oder defekt. Abhilfe: Druckerhöhungspumpe überprüfen. Flachbandkabel korrekt einstecken oder ersetzen. Temperatur des VE-Wasserzulaufs reduzieren (max. 45 °C).
Alarm 10 Ag-Ionen-Strom	Ursache: Sollwert des Ionenstroms der Silberionisierung wird nicht erreicht (Anschlusskabel defekt/nicht eingesteckt, Silberelektroden verbraucht). Abhilfe: Anschlusskabel zur Silberionisierung prüfen/einstecken. Silberionisierpatrone ersetzen (siehe Kapitel 6.4).


Alarmanzeige	Ursache/Behebung
Alarm 11 Ag-Ionen-Test	Ursache: Der maximale Ionenstrom konnte beim täglichen Ag-Ionen-Test nicht mehr voll aufgebaut werden, da die Silberelektroden teilweise oder ganz verbraucht sind. Abhilfe: Silberionisierpatrone ersetzen (siehe Kapitel 6.4).

Fehler

Betriebsstörungen, die zu Schäden an der Anlage führen können, werden mit einer Fehlermeldung signalisiert. Beim Auftreten einer solchen Störung wird der Condair Dual **automatisch ausgeschaltet**.


Signalisation: rote LED leuchtet dauernd
Fehlermeldung erscheint in der Anzeige

Beispiel:



Leuchten die Störungsanzeige (rote LED) und die Betriebsanzeige (grüne LED) abwechselungsweise, ist die **externe Sicherheitskette** (Maximalhygrostat, Strömungswächter, etc.) unterbrochen.

Beispiel:

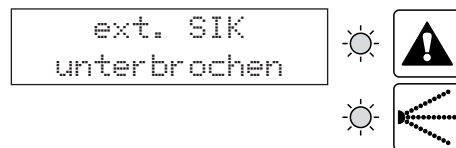

Hinweise:

- Eine Fehlermeldung überschreibt eine vorangegangene Alarmmeldung.
- Die erste angezeigte Fehlermeldung verbleibt in der Anzeige, auch wenn später noch andere Fehler auftreten.

Nach Behebung der Störungsursache kann die **Fehlermeldung durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten des Steuergerätes zurückgesetzt** werden.

Fehleranzeige	Ursache/Behebung
Error 01 CPU	Ursache: Elektronikbaustein (RAM, Watchdog, EPROM, EEPROM) auf CPU-Print defekt. Abhilfe: CPU-Print ersetzen.
Error 02 SIK intern	Ursache: Interne Sicherheitskette unterbrochen: Leistungsprint defekt, Flachbandkabel zwischen Leistungs- und CPU-Print nicht eingesteckt oder defekt. Abhilfe: Leistungsprint ersetzen, Kabelverbindung überprüfen oder Kabel ersetzen.
Error 03 Analogeingang	Ursache: Signal am Analogeingang ausserhalb des definierten Bereichs. Abhilfe: Richtigen Signalbereich für den Analogsignaleingang wählen. Angeschlossenen Sensor bzw. Regler überprüfen und falls nötig ersetzen.

Fehleranzeige	Ursache/Behebung
Error 05 LW Permeat	Ursache: Grenzwert für den Permeatleitwert wird während mehreren Minuten überschritten ($>100\ \mu\text{S}/\text{cm}$). Abhilfe: UO-Anlage überprüfen (max. Leitwert $15\ \mu\text{S}/\text{cm}$), Leitwertsensor überprüfen und falls nötig reinigen.
Error 06 LW-Messung Perm.	Ursache: Leitwert Permeat ist nicht im erlaubten Toleranzbereich (Leitwertsensor nicht angeschlossen, Leitwertsensor hat Kurzschluss). Abhilfe: UO-Anlage überprüfen. Leitwertsensor an Anschlussbox anschließen, Verdrahtung überprüfen.
Error 10 Ag-Ionen-Strom	Ursache: Sollwert oder Maximalwert des Ionenstroms der Silberionisierung wird nicht mehr erreicht (Alarmmeldung 10 seit mehr als einer Woche aktiv). Abhilfe: Anschlusskabel zur Silberionisierung prüfen/einstecken. Silberionisierpatrone ersetzen. Ionenstrom bei 100 % Befeuchterleistung messen und mit dem programmierten Wert vergleichen.
Error 11 Ag-Ion-Test	Ursache: Der maximale Ionenstrom konnte beim täglichen Ag-Ionen-Test nicht mehr voll aufgebaut werden, da die Silberelektroden teilweise oder ganz verbraucht sind (Alarmmeldung 11 seit mehr als einer Woche aktiv). Abhilfe: Silberionisierpatrone ersetzen (siehe Kapitel 6.4).
Error 12 Ag-Ion	Ursache: Die Silberionisierpatrone wurde nicht ersetzt, obwohl seit mehr als einer Woche die Meldung "Ag-Elektrodenwechsel fällig" ansteht, oder der Kapazitätsszähler wurde nach dem Austausch der Patrone nicht zurückgesetzt. Abhilfe: Silberionisierpatrone ersetzen und/oder Kapazitätsszähler zurücksetzen (siehe Kapitel 6.4).
Error 13 Sensor	Ursache: Ist bei aktiviertem internem Feuchteregler das Signal des angeschlossenen Feuchtefühlers während 10 Minuten kleiner als 5%, ist die Verbindung zum Feuchtefühler unterbrochen oder der Feuchtefühler ist defekt. Der interne Regler ist aktiviert, obwohl ein externer Regler angeschlossen ist. Abhilfe: Anschlusskabel, Feuchtefühler und Regelsignaleinstellung kontrollieren bzw. Feuchtefühler ersetzen. Fall ein externer Regler angeschlossen ist, den internen Regler deaktivieren.

7.2 Störungen

Nachfolgend sind Störungen aufgelistet, die ohne Fehlermeldungen auftreten können, sowie deren Ursache und Hinweise zur Behebung der Störung.

Störung	Ursache	Abhilfe
Wasserrückstände im Kanalabschnitt ausserhalb der Wasserwanne	Dichtelemente nicht korrekt montiert oder defekt. Nachverdunsterelemente nicht korrekt montiert oder Keramikplatten gebrochen. Zu hohe Luftgeschwindigkeit im Kanal (Anlagen ohne Booster >2.5 m/s, Anlagen mit Booster >4 m/s).	Dichtelemente korrekt montieren bzw. ersetzen. Keramikplatten korrekt montieren bzw. ersetzen. Falls möglich Luftgeschwindigkeit im Kanal reduzieren oder Booster einbauen (Anfrage beim Condair-Lieferanten).
Condair Dual befeuchtet dauernd	Sollfeuchtigkeit zu hoch eingestellt. Luftfeuchtigkeit sehr tief. Im Steuergerät ist der interne Regler aktiviert, obwohl ein externer Regler angeschlossen ist.	Sollfeuchtigkeit korrekt einstellen. Abwarten. Internen Regler im Steuergerät deaktivieren (siehe Kapitel 5.5).
Sprühventile öffnen und schliessen dauernd	Schwankendes Regelsignal.	Reglereinstellungen überprüfen bzw. Regler korrekt einstellen.
Maximale Befeuchtungsleistung wird nicht erreicht	Leistungsbegrenzung aktiviert. Anlage falsch ausgelegt (zu geringe Leistung). Druckerhöhungspumpe defekt (Permeatdruck zu gering).	Leistungsbegrenzung deaktivieren (siehe Kapitel 5.5). Kontakt aufnehmen mit Ihrem Condair-Lieferanten. Druckerhöhungspumpe ersetzen.
Druckerhöhungspumpe schaltet zu spät oder gar nicht ein	Leistungsbegrenzung aktiviert und/oder eingestellter Einschaltpunkt der Druckerhöhungspumpe zu hoch. Sicherung F3 defekt.	Leistungsbegrenzung deaktivieren (Einstellung: 100%, siehe Kapitel 5.5) und/oder Einschaltpunkt der Druckerhöhungspumpe anpassen (durch Servicetechniker). Sicherung ersetzen.
Druck am Manometer der Anschlussbox fällt im Betrieb auf 0 bar	Wasserschlauch/-schläuche zwischen Sprühventilen und Zerstäuberdüsen (auch Schläuche im Kanal) abgefallen. Fliessdruck zu tief.	Wasserschlauch/-schläuche montieren. UO-Anlage oder VE-Wasserzuleitung überprüfen.
Sprühventil Y6 (Stufe 1) und/oder Sprühventil Y7 (Stufe 2) öffnen nicht	Sprühventil Y6 und/oder Sprühventil Y7 defekt. Leistungsbegrenzung aktiviert.	Sprühventile ersetzen. Leistungsbegrenzung deaktivieren (Einstellung: 100%, siehe Kapitel 5.5).

Störung	Ursache	Abhilfe
Sprühventil Y8 (Option Z407) öffnet sich auch bei 100 % Feuchteanforderung nicht.	Sprühventil Y8 defekt oder in der Steuerung nicht aktiviert.	Servicefirma kontaktieren.
Der Befeuchter stellt immer wieder nach ca. einer Woche Betrieb ab	Ag-Ionisierung defekt oder verbraucht. Kapazitätszähler abgelaufen.	Silberionisierpatrone ersetzen und/oder Kapazitätszähler zurücksetzen.

7.3 Hinweise zur Störungsbehebung



- Für die Behebung von Störungen ist der Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual ausser Betrieb zu setzen (siehe Kapitel 5.3).
Achtung Lebensgefahr! Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zum Steuergerät unterbrochen ist (mit Spannungsprüfer kontrollieren) und dass der Absperrhahn in der Wasserzuleitung geschlossen ist.
- Lassen Sie Störungen nur durch ausgewiesenes und geschultes Fachpersonal beheben.
Störungen, die die elektrische Installation betreffen, dürfen nur durch autorisiertes Personal behoben werden.
- **Achtung!** Elektronische Bauteile sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Zum Schutz dieser Bauteile müssen für alle Reparaturarbeiten am Steuergerät entsprechende Massnahmen (ESD-Schutz) getroffen werden.
- Reparaturarbeiten an der Druckerhöhungspumpe dürfen **nur durch Ihren Condair-Vertreter** ausgeführt werden.

8 Technische Daten/Umgebungsbedingungen

	Typ	Leistung in l/h bei 7 bar Wasserdruck	Typ	Leistung in l/h bei 7 bar Wasserdruck
Geräte-Abstufungen	CD ZE / DZ 20 CD ZE / DZ 40 CD ZE / DZ 60 CD ZE / DZ 80 CD ZE / DZ 100 CD ZE / DZ 120 CD ZE / DZ 160 CD ZE / DZ 200	20 40 60 80 100 120 160 200	CD ZE / DZ 300 CD ZE / DZ 400 CD ZE / DZ 500 CD ZE / DZ 750 CD ZE / DZ 1000	300 400 500 750 1000
Leistungsaufnahme (mit Druckerhöhungspumpe)	155 VA		335 VA	
Maximaler Schallleistungspegel	54 dBA			
Anschlussspannung Steuergerät	200...240 VAC/50...60Hz			
Spannung der Magnetventile (Y5-Y8)	24VDC Sicherheitskleinspannung			
Anzahl Stufen (Feuchteregelung)	3-stufig (7-stufig mit Option Z407)			
Auflösevermögen der Feuchteregelung	33 % (14.2% mit Option Z407)			
Regelgenauigkeit 1)	3-stufig: ±10 % / 7-stufig (Option Z407): ±4 %			
Regelsignale – aktiv – passiv	0...20 VDC (Phasenschnitt), 0...10 VDC, 0...8.25 VDC, 1...5 VDC, 0...5 VDC, 0...1 VDC, 0...20 mA, 4...20 mA Alle potentiometrischen Feuchtefühler von 1...10 kΩ			
Zentraleinheit – Gewicht – Abmessungen HxBxT	18,5 kg (Z409: 39,0 kg) 951 x 693 x 220 mm (Z409: 600 x 600 x 210 mm und 300 x 500 x 210 mm)		22,7 kg (Z409: 43,2 kg)	
Anzahl Grössen der Keramikplatten	6			
Maximale Luftgeschwindigkeit im Kanal	2,5 m/s (ohne Booster) 4 m/s (mit Booster)			
Max. zulässige Zulufttemperatur	50 °C (vor Befeuchter)			
Wasserzulauf – Anschluss – Anschlussdruck – Wassertemperatur – Anforderung an Wasserqualität	1/2" (aussen), NW 15 mm Fließdruck 2...10 bar max. 45 °C VE-Wasser von einer Umkehrosmosenanlage mit 0.5...15 µS/cm (ohne jegliche Zusätze), max. 100 kbE/ml			
Anschluss Wasserablauf (Spülventil)	Schlauchnippel ø16 mm (aussen) bzw. G 1/2" (Z409)			
Wasseranschluss zum Befeuchter	Steckbares System (ø10 mm)			
Düsendruck	4...10 bar			
Anzahl Düsengrössen	4 (2.46 l/h, 3.10 l/h, 4.0 l/h, 5.0 l/h)			
Betriebsüberwachung VE-Wasser	Minimaldruck, Maximaldruck, Leitwert, Temperatur Druckerhöhungspumpe			
Zulässige Umgebungstemperatur 2)	1...40 °C			
Zulässige Umgebungsfeuchte 2)	max. 75 %rF nicht kondensierend			
Prüfzertifikate	CE-Zeichen			
Schutzart – Steuerung – Zentraleinheit – Zentraleinheit in Schutzschrank (Z409)	IP 31 IP 30 IP 54			
Optionen	Betriebs- und Störungsfernmeldung "Z401" bzw. "Z401S" (drahtbruchsicher), Schnittstelle RS 232/485 "Z404"/"Z405", Abdeckung Zentraleinheit "Z408", Zentraleinheit in Schutzschrank "Z409"			

1) Das Erreichen der angegebenen Regelgenauigkeit ist nicht in jedem Fall möglich, da verschiedene Faktoren (Temperaturregelung, Wasserrückgewinnung, Klappensteller, etc.) die Regelgenauigkeit negativ beeinflussen können.

2) Steuerung und Zentraleinheit

9 Anhang

9.1 Hinweise zur Feuchterege lung

9.1.1 Hinweise zur Feuchterege lung mit dem internen PI-Regler

Der integrierte PI-Regler des Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual

Der im Hybrid-Luftbefeuchter Condair Dual integrierte Regler ist ein sogenannter PI-Regler (Proportional-Integral-Regler). Der PI-Regler interpretiert das Analogsignal als Istwert eines Feuchtesensors und regelt über die beiden Parameter "Proportionalbereich" und "Integralzeit" die Befeuchtungsleistung.

– **Proportionalbereich** (P-Bereich oder P-Band)

Mit dem P-Bereich wird die Regelkurve geglättet. Je grösser der gewählte P-Bereich, desto stärker wird die Regelkurve geglättet.

Aus der Glättung resultiert immer eine bleibende Regelabweichung (Abweichung vom eingestellten Sollwert), die proportional zur Bandbreite des P-Bereichs ist.

Hinweis: Eine kleine Regelabweichung lässt sich durch eine optimale Abstimmung mit der Integralzeit kompensieren.

– **Integralzeit**

Die Integralzeit legt fest, in welcher Zeit die Regelabweichung (bedingt durch den P-Bereich) auf den Sollwert geregelt werden soll. Je grösser die Integralzeit gewählt wird, desto länger dauert es, bis der Sollwert erreicht wird (bei grösserer Genauigkeit).

Je kleiner die Integralzeit gewählt wird, desto schneller wird der Sollwert erreicht (bei geringerer Genauigkeit).

Reglereinstellungen

Da jede Regelstrecke (Strecke zwischen Befeuchter und Messort) einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad betreffend die Regelung aufweist, können für die Einstellung des internen PI-Reglers des Hybrid-Luftbefeuchters Condair Dual keine generellen Angaben (Grösse des P-Bereichs und der Integralzeit) gemacht werden. Folgendes Vorgehen beim Einstellen des Reglers hat sich jedoch als sinnvoll erwiesen:

- Beginnen Sie mit den **Standardeinstellungen** ab Werk.
- Falls die Regelung optimiert werden muss:
 - **Einstellwerte in kleinen Schritten** verändern.
 - Immer **zuerst den P-Bereich** verändern.
 - **Nie gleichzeitig** P-Bereich und Integralzeit verstellen.


9.1.2 Enthalpieregulung für Condair Dual

Eine exakte und energiesparende Luftkonditionierung ist mit einer Enthalpieregulung möglich. Die Enthalpie ist vereinfacht ausgedrückt der Energieinhalt der Luft in kJ/kg. Bei der Enthalpieregulung fließen die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit in die Ansteuerung des Vorerhitzers ein, so dass der Condair Dual entlang der adiabatischen Linie exakt und stetig bis zu den jeweiligen Austrittskonditionen (rF2 und T2) geregelt werden kann. Auf einen Nacherhitzer kann bei der Enthalpieregulung verzichtet werden.

Wichtig! Eine Taupunktregelung, welche im Zusammenwirken von Vorerhitzer und Luftbefeuchter den Taupunkt als Regelgrösse verwendet und bei der die gewünschte Raumtemperatur mit einem Nacherhitzer erreicht wird, ist für den Condair Dual nicht geeignet.


Falls eine andere Regelung als die Enthalpie-Regelung vorgesehen werden soll, kontaktieren Sie in jedem Fall Ihren Condair-Vertreter.

Beispiel einer Enthalpieregulung für den Condair Dual

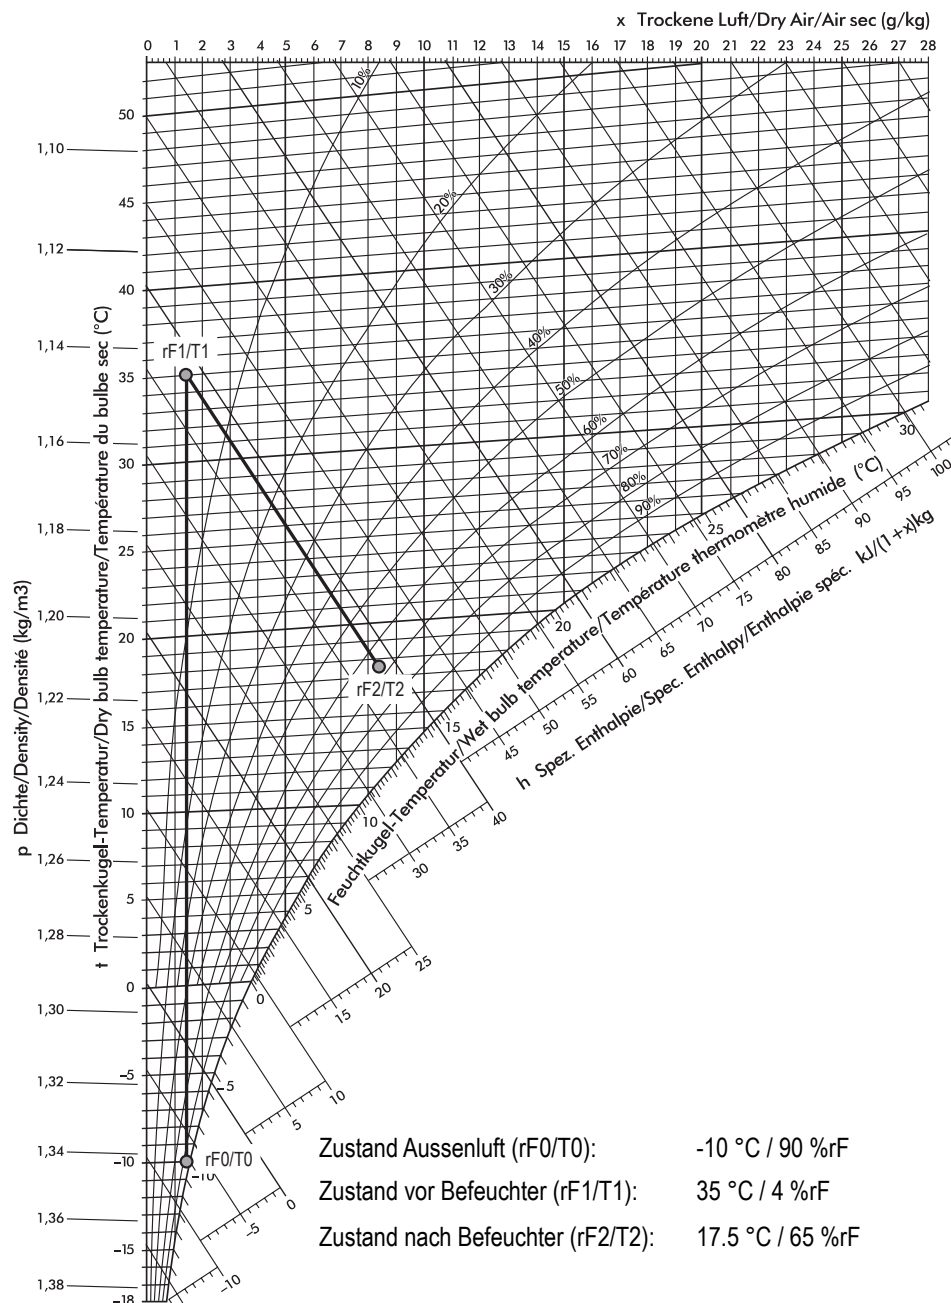

Prinzipschema für eine Enthalpieregulung

Anmerkung: Wird die Temperatur am Heizregister geändert, muss die durch den Befeuchter zu erreichende Auffeuchtung der Luft der neuen Temperatur vor dem Befeuchter angepasst werden. Es ist hierbei darauf zu achten, dass der berechnete **Befeuchterwirkungsgrad der Anlage "η"** gemäss der nachfolgenden Formel **nicht überschritten** wird.

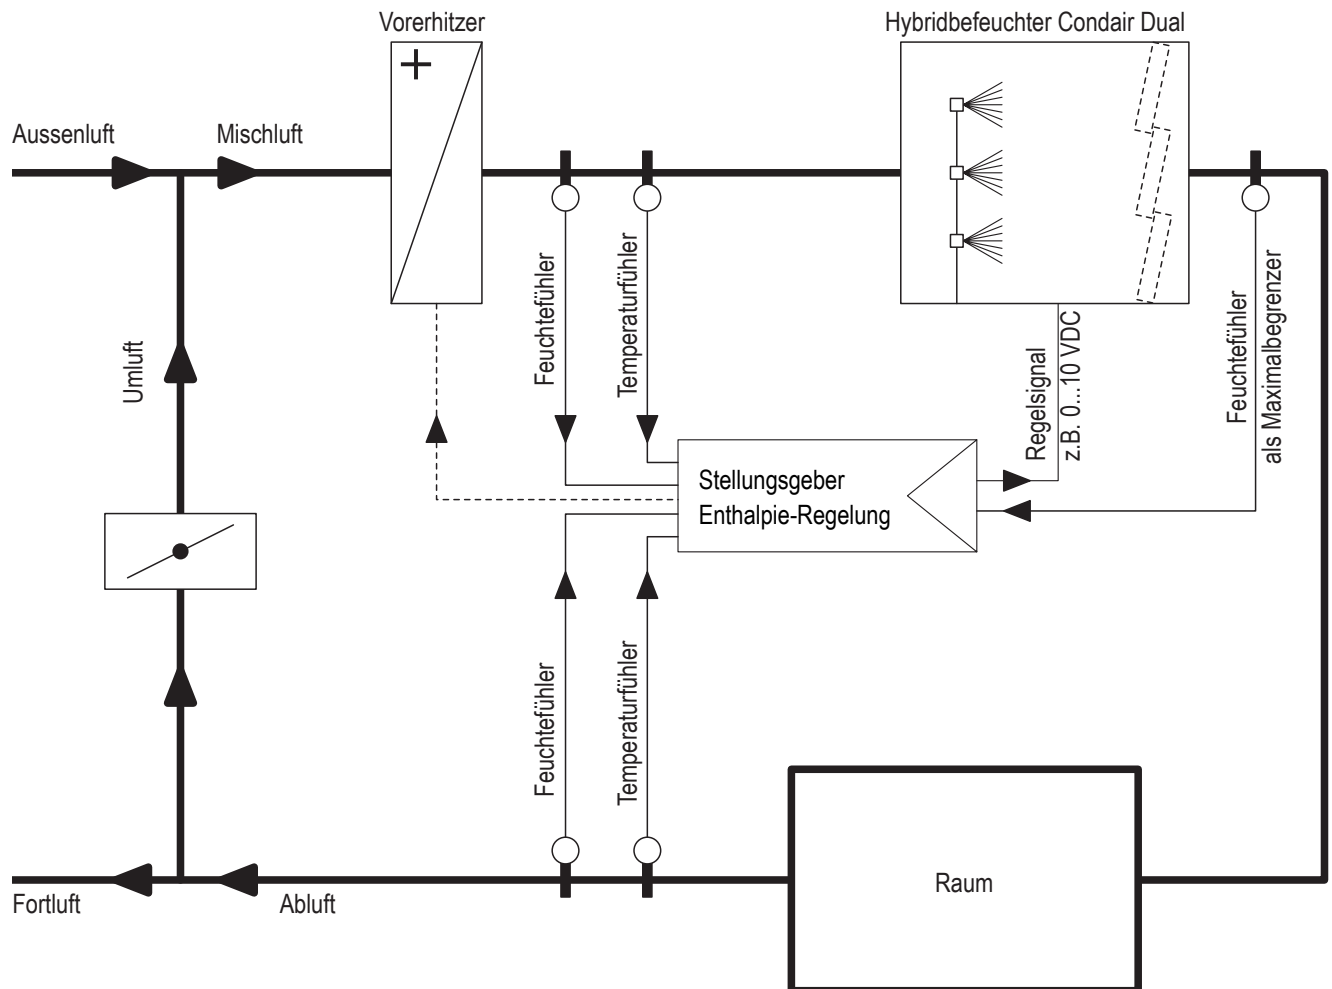

$$\eta = \frac{(x_2 - x_1) \cdot 100}{x_S - x_1} \%$$

9.2 Inbetriebsetzungsprotokoll/Kontrollblatt Wartung

Auf den beiden nächsten Seiten finden Sie:

- das “Inbetriebsetzungsprotokoll” mit aktuellen Betriebsparametern
- die Kopiervorlage “Kontrollblatt Wartung”

Inbetriebsetzungsprotokoll

Name des Prüfers		Steuerwert Permeatpumpe [%]	
Datum		Permeatpumpe beim Spülen aus / ein?	
Uhrzeit		Ag-Entkeimung aus / ein?	
Kunde		Ag-Strom Istwert / Sollwert [mA]	/
Kontaktperson/Betreuer		Restkapazität Ag-Elektroden [Ah]	
Standort Befeuchter/Int. Nummer		Betriebsstunden [h]	
Fabrikat Monoblock		Nächste Wartung [h]	
Gerätetyp Condair Dual 2		Regler ein / aus?	
Seriennummer		Sollwert Feuchte (nur wenn Regler aktiviert) [%]	
Geräteplatzierung ZE, wo?		P-Band (nur wenn Regler aktiviert) [%]	
Anzahl Regelstufen (3- bzw. 7-stufig)		Integralzeit (nur wenn Regler aktiviert) [min]	
Regelsignalart		Leistungsbegrenzung [%]	
Netzspannung gemessen [V]		Bereich Analogsignal	/ / /
Soll-Leistung Befeuchter [kg/h]		Fehlerhistory	
Effektive Leistung Befeuchter [kg/h]		Softwareversion	
Analogeingang SW [%]		Fließdruck ohne Pumpe bei Vollast [bar]	
Permeatpumpe intern/extern?		Fließdruck mit Pumpe bei Vollast [bar]	
Leitwert Permeat [µS/cm]		Dichtheit der Schlauchanschlüsse	
Permeatgrenze [µS/cm]		Dichtheit der Druckerhöhungseinheit	
Leistung Ventil Y6 [kg/h]		Dichtheit der Düsenanschlüsse	
Leistung Ventil Y7 [kg/h]		Dichtheit Monoblock	
Leistung Ventil Y8 [kg/h]		Verlegung Ablauf Y5 i.O.?	
		Ablaufhöhe (Siphon) am Monoblock i.O.?	
Bemerkungen:			



Kontrollblatt Wartung

Gerätetyp	Seriennummer	Inbetriebnahme	Softwareversion	Standort	Zuständig	Interne Nr.

Datum	Uhrzeit	H ₂ O Permeat [l]	Leitwert Permeat [µS/cm]	Restkapazität Ag-Elektroden [Ah]	Betriebs- stunden [h]	Nächste Wartung [h]	Fehlerhistory	Bemerkungen	Visum

9.3 Tabelle zur Einstellung der Silberionisierung “Hygieneplus”

Einstellung des Ionisierungsstroms und des Kapazitätäszählers

Gerätegrösse [l/h]	20	30	40	60	80	100	120	125	140	160	180	200	220
Typ Silberionisierpatrone “Hygieneplus”	30	30	60	60	125	125	125	125	250	250	250	250	250
Ionisierungsstrom [mA]	1.0	1.0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	3.8	4.2	4.8	5.4	5.8	6.4
Kapazitätäszähler [Ah]	3.6	3.6	7.4	7.4	14.6	14.6	14.6	14.6	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2

Gerätegrösse [l/h]	240	250	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Typ Silberionisierpatrone “Hygieneplus”	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ionisierungsstrom [mA]	7.0	7.4	7.6	8.2	8.8	9.4	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	12.8	13.4
Kapazitätäszähler [Ah]	29.2	29.2	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4

Gerätegrösse [l/h]	480	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Typ Silberionisierpatrone “Hygieneplus”	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ionisierungsstrom [mA]	14.0	14.6	16.2	17.6	19.0	20.4	22.0	23.4	24.8	26.4	27.8	29.2
Kapazitätäszähler [Ah]	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4

Notizen



BERATUNG, VERKAUF UND SERVICE:



Reg.No. 40002-2

Hersteller:

Condair AG

Member of the Walter Meier Group

Talstrasse 35-37, 8808 Pfäffikon, Schweiz

Tel. +41 55 416 61 11, Fax +41 55 416 62 62

info@condair.com, www.condair.com